
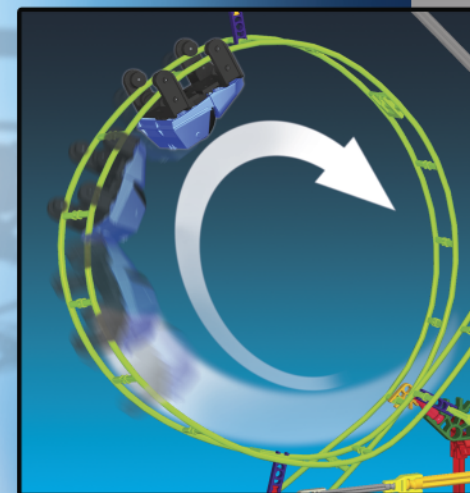
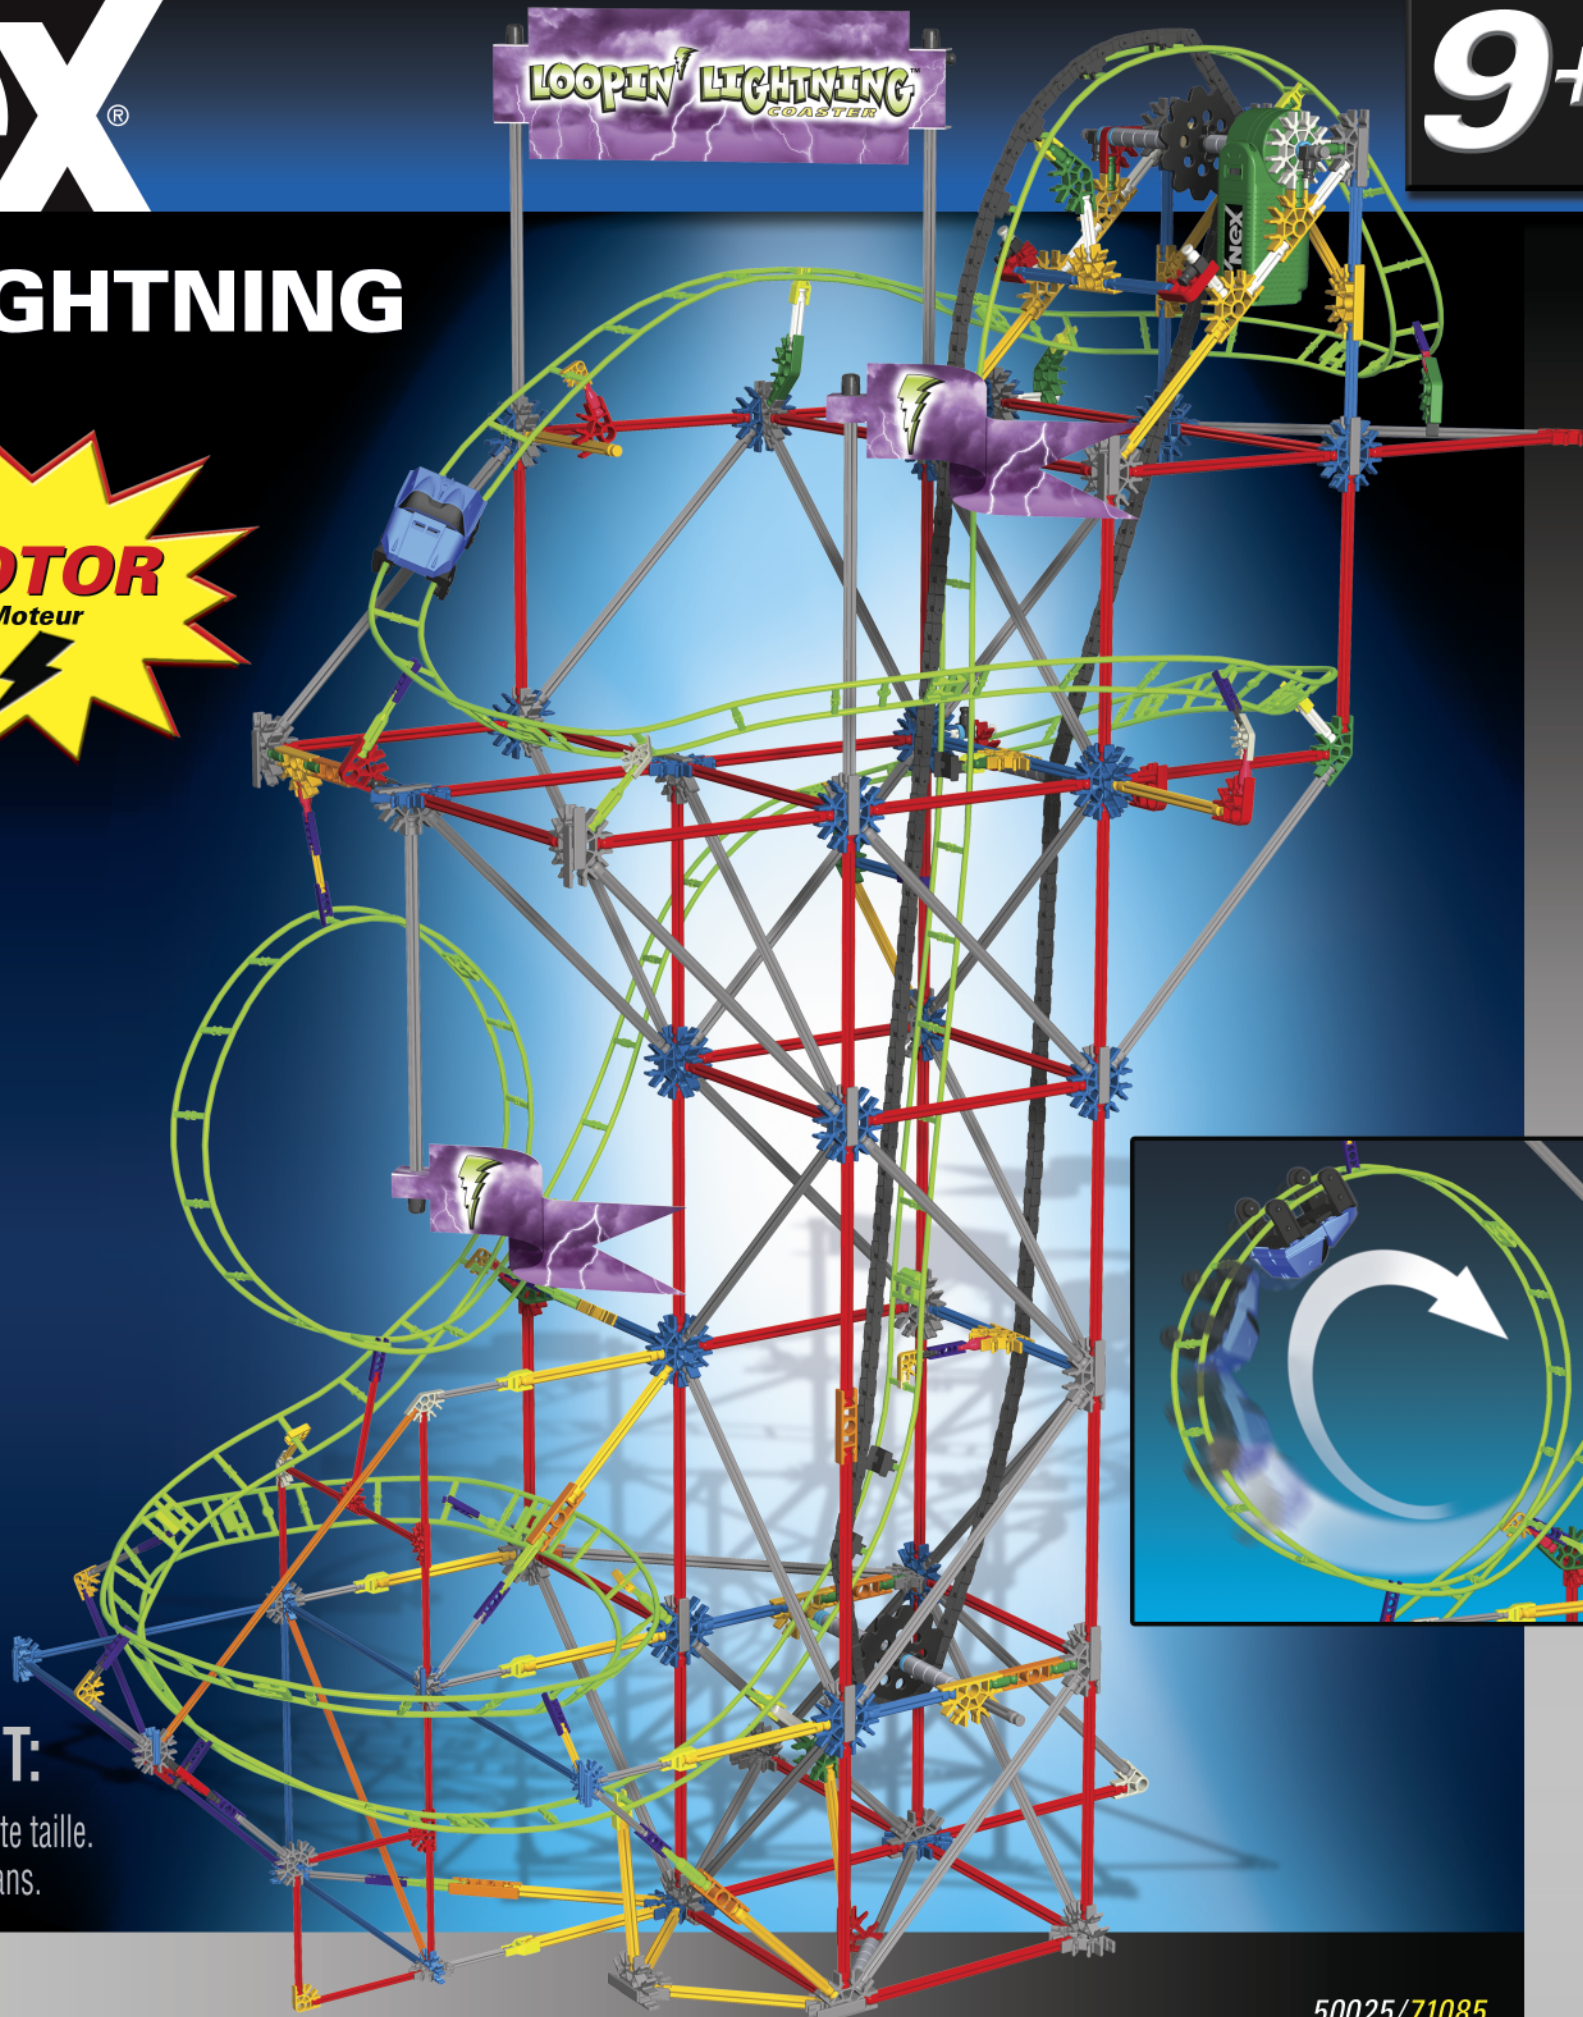


K'NEX®

9+

LOOPIN' LIGHTNING COASTER™

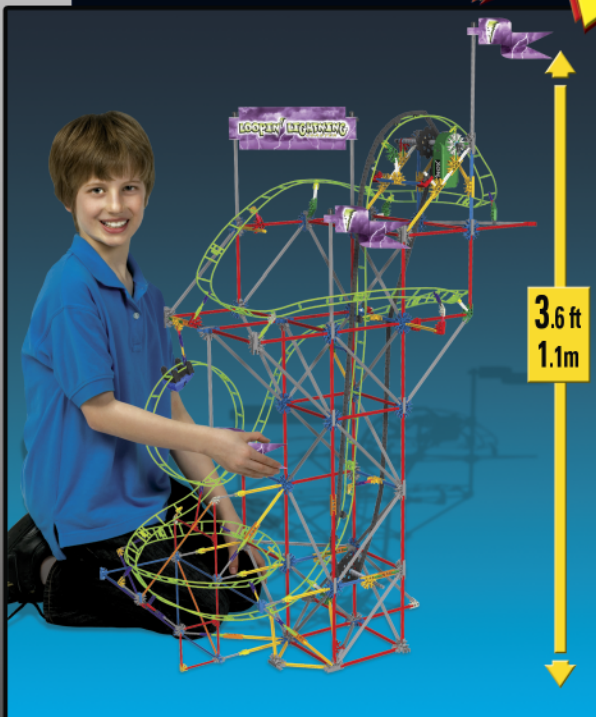

WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.



AVERTISSEMENT:

DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petite taille.
Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans.

50025/71085

CONTENTS

LOOPIN' LIGHTNING COASTER 4

Track Building Tips 16

Attaching Graphic Panels 38

Attaching Coaster Cars 38

Tips & Troubleshooting 39

LIGHTNING FLASH ROLLER COASTER 40

Languages 41

IMPORTANT STUFF FOR PARENTS & KIDS

Keep these instructions in a handy location. They contain important safety information.

Read all warnings and instructions before you start to build and operate the model.

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for Children under 3 years.

CAUTION: Keep hands, face, hair and clothing away from all moving parts.

CAUTION: Be careful not to tip the model over. Model should be placed on a flat and hard surface.

- Share the K'NEX experience with your child and make building with K'NEX a family fun adventure.
- Take your time to enjoy the building process. Don't rush!
- While you're building make sure you face your model in the same direction as the pictures show in the instructions.
- Product and colors may vary.

BATTERY INFORMATION

Caution: To Avoid Battery Leakage


- Be sure to insert the batteries correctly and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- Do not mix old and new batteries or alkaline, standard [carbon-zinc] or rechargeable [nickel-cadmium] batteries. Only batteries of the same or equivalent type recommended should be used.
- Always remove weak or dead batteries from the product; do not short-circuit supply terminals.
- Insert batteries with correct polarity [+/-] as shown.

Important Tips

- Alkaline batteries AA (LR6) are recommended.
- Rechargeable batteries are not recommended.
- Remove rechargeable batteries from toy before charging; they must be charged only under adult supervision.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Keep components free of dust; do not immerse or use in water.
- Do not dispose of batteries in a fire; they could leak or explode and cause injury.
- Remove all batteries if the toy will not be used for a long period of time.
- Do not put rods smaller than 2 inches in any openings of the motor; they will damage the motor, and cannot be removed.
- Help the environment by disposing of your product and packaging responsibly. The wheellie bin symbol indicates that the product and batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item or batteries.

How to Insert and Remove Batteries





- Use a small Phillips head screwdriver to loosen the screw. Insert 2 fresh AA batteries (LR6) into the compartment with the correct polarity [+/-] as shown here.




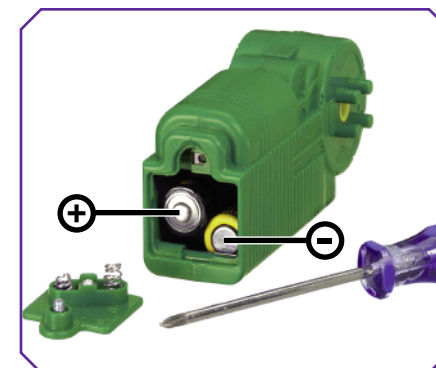



Find more Building Ideas at




LOOPIN' LIGHTNING COASTER™

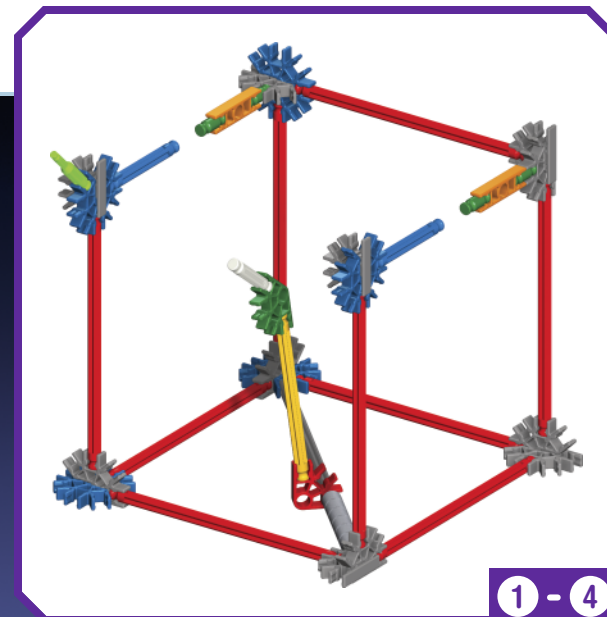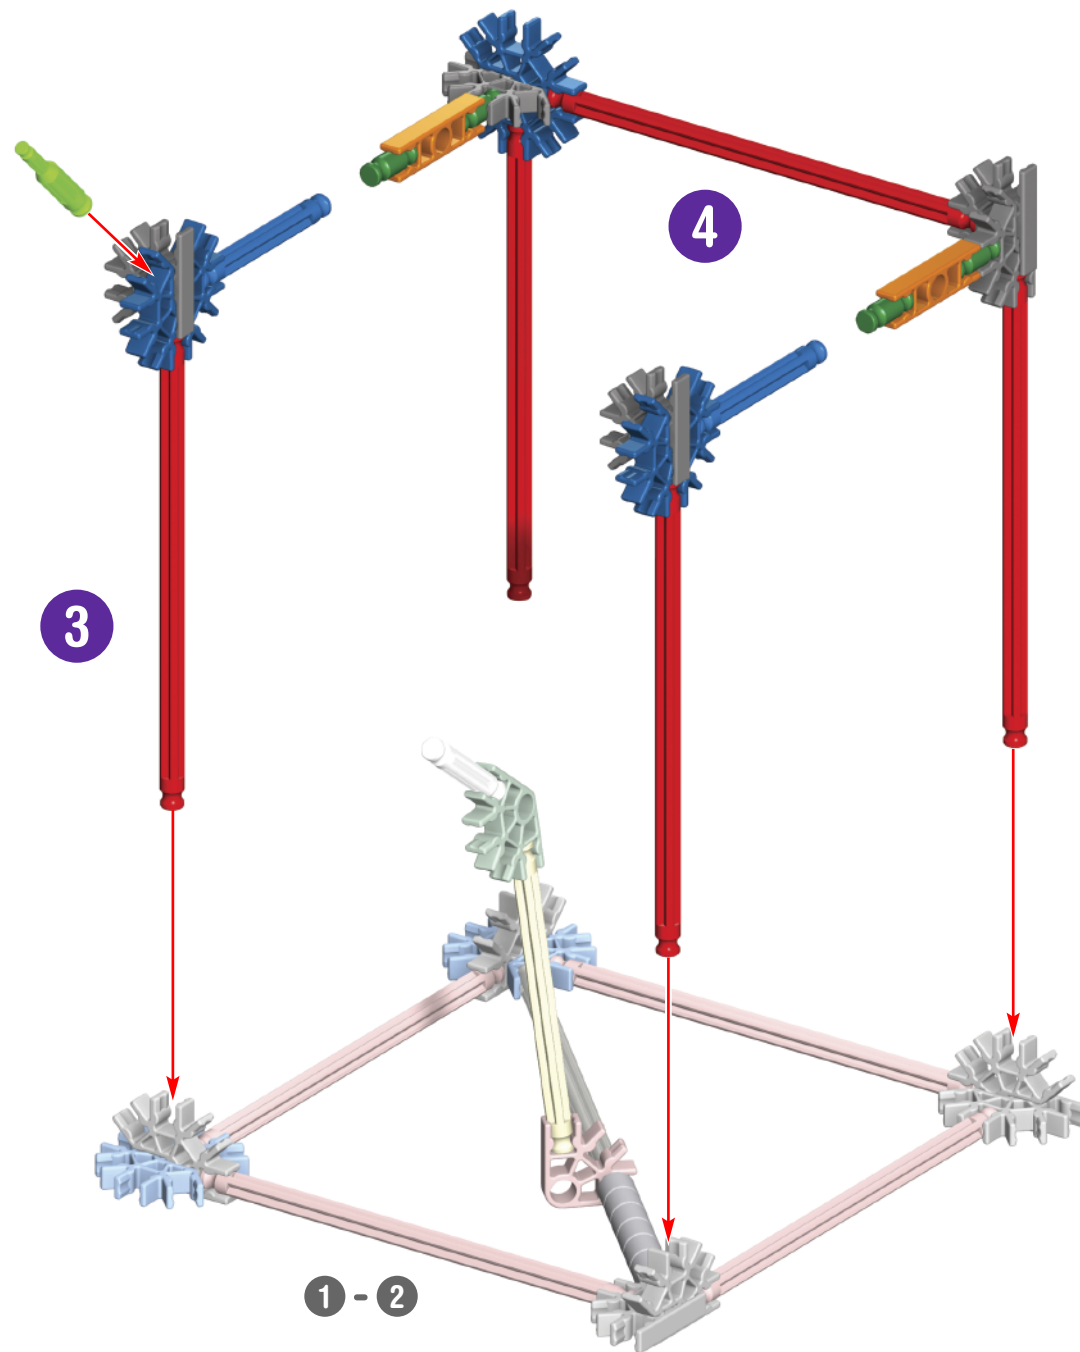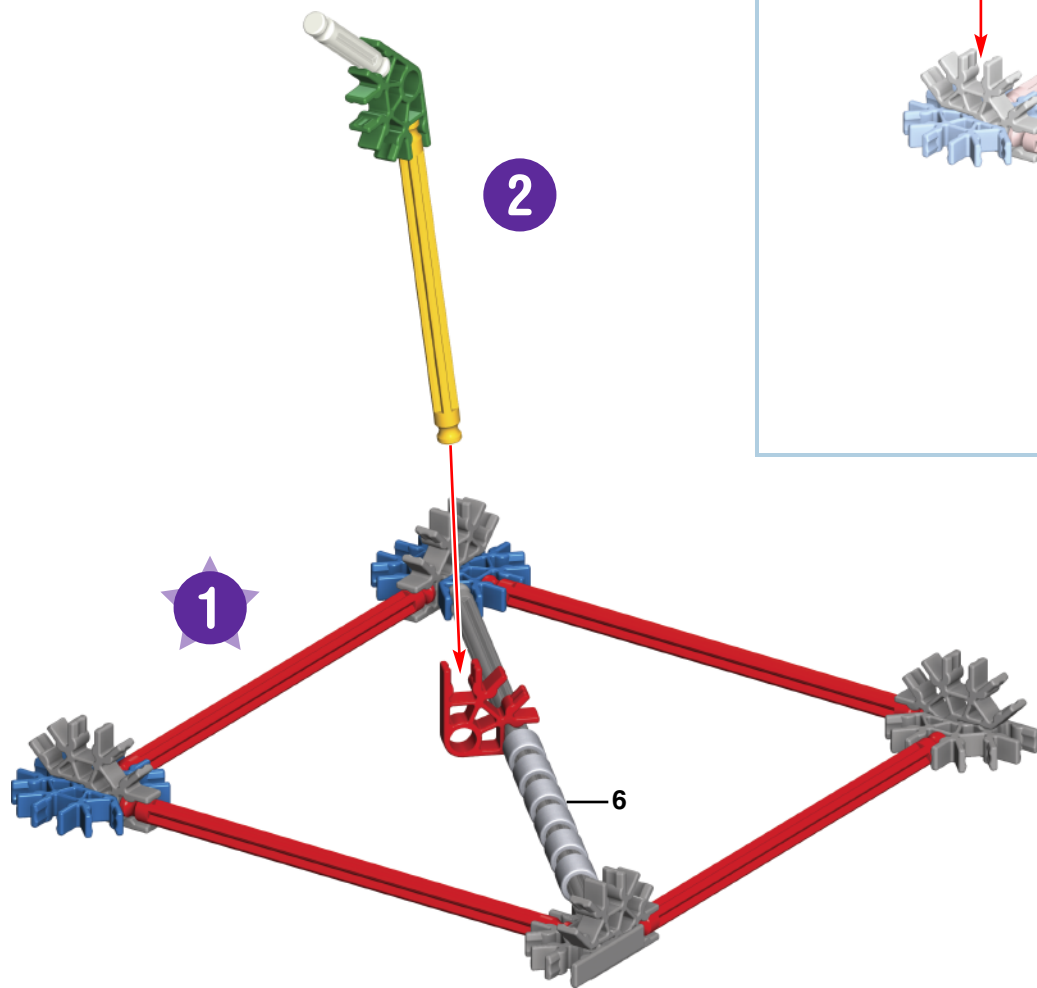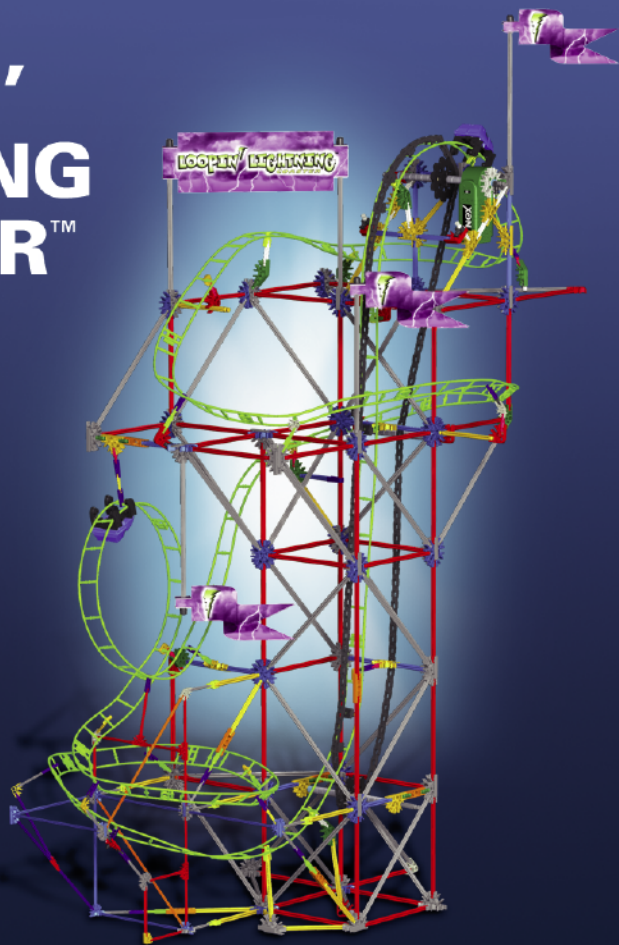

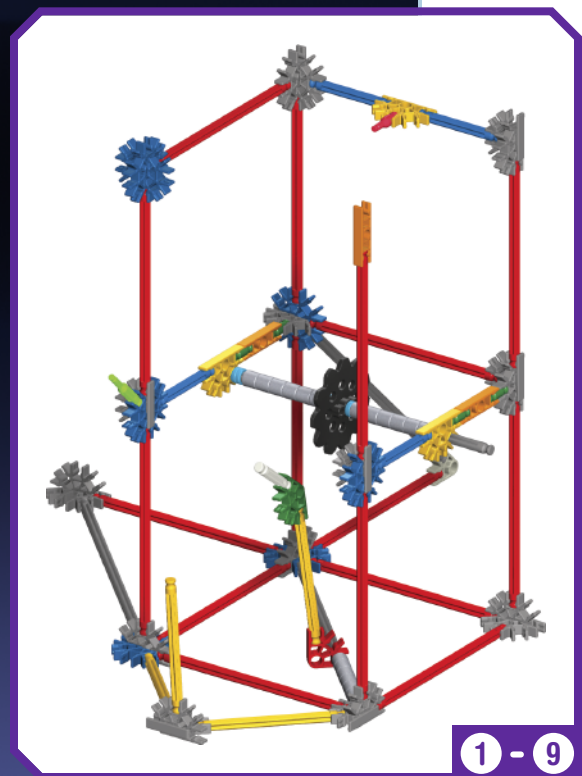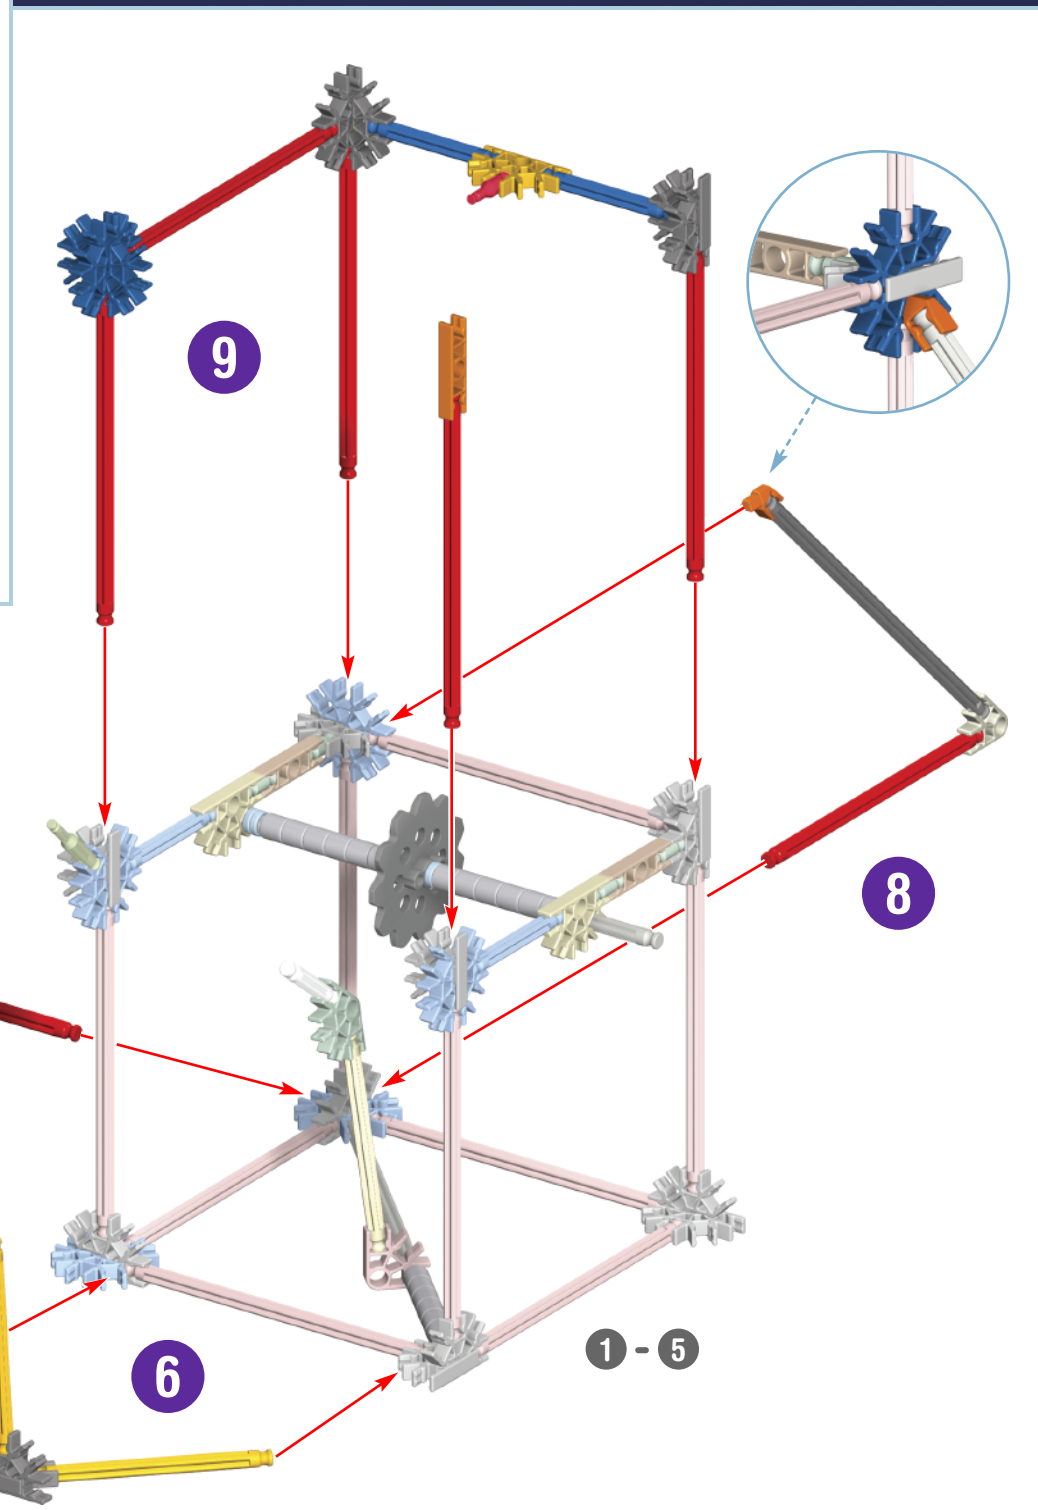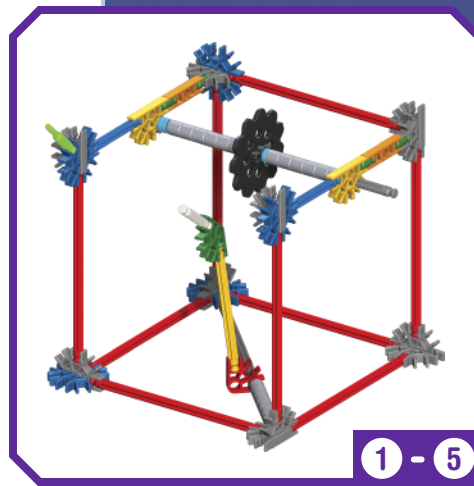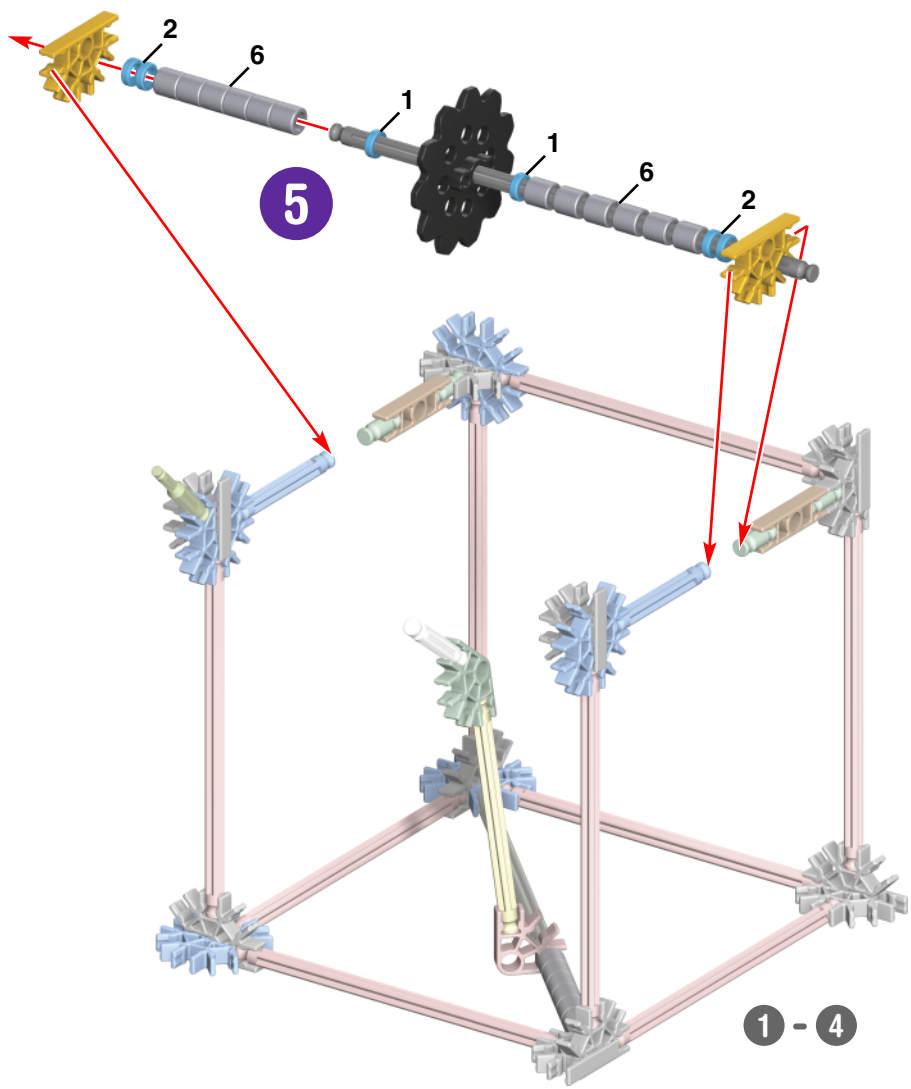


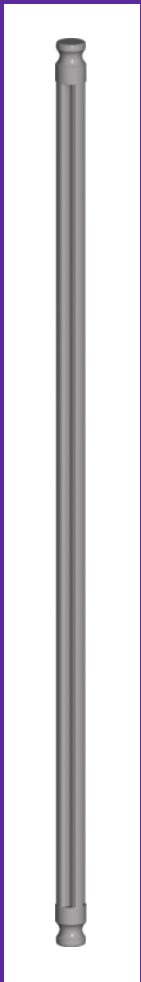


x3

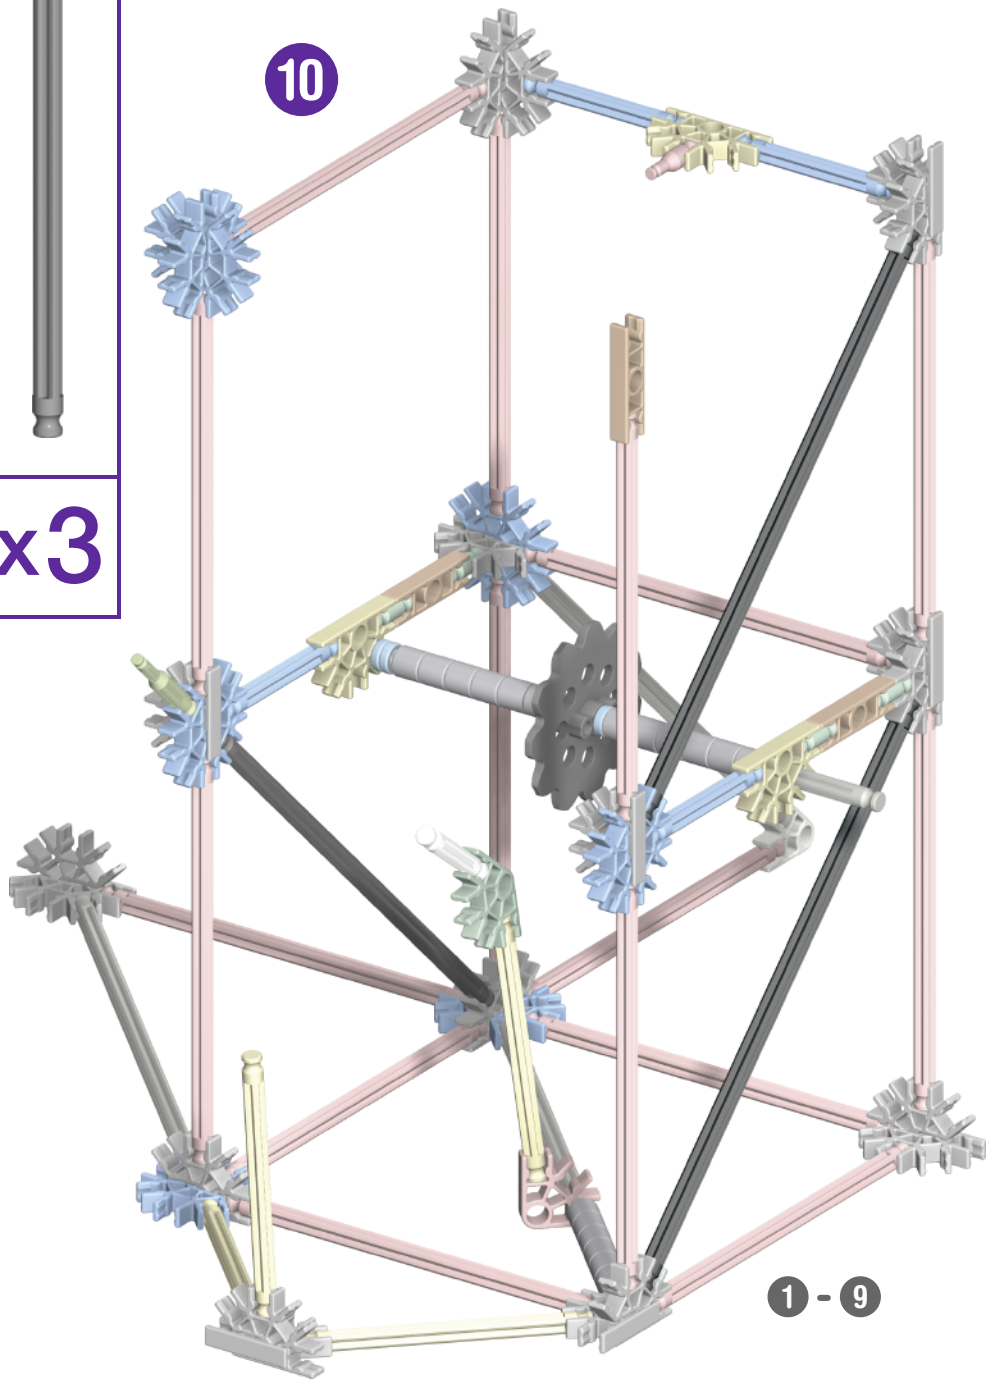

1 - 9

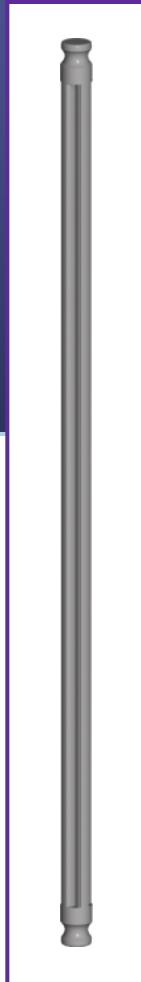


x5

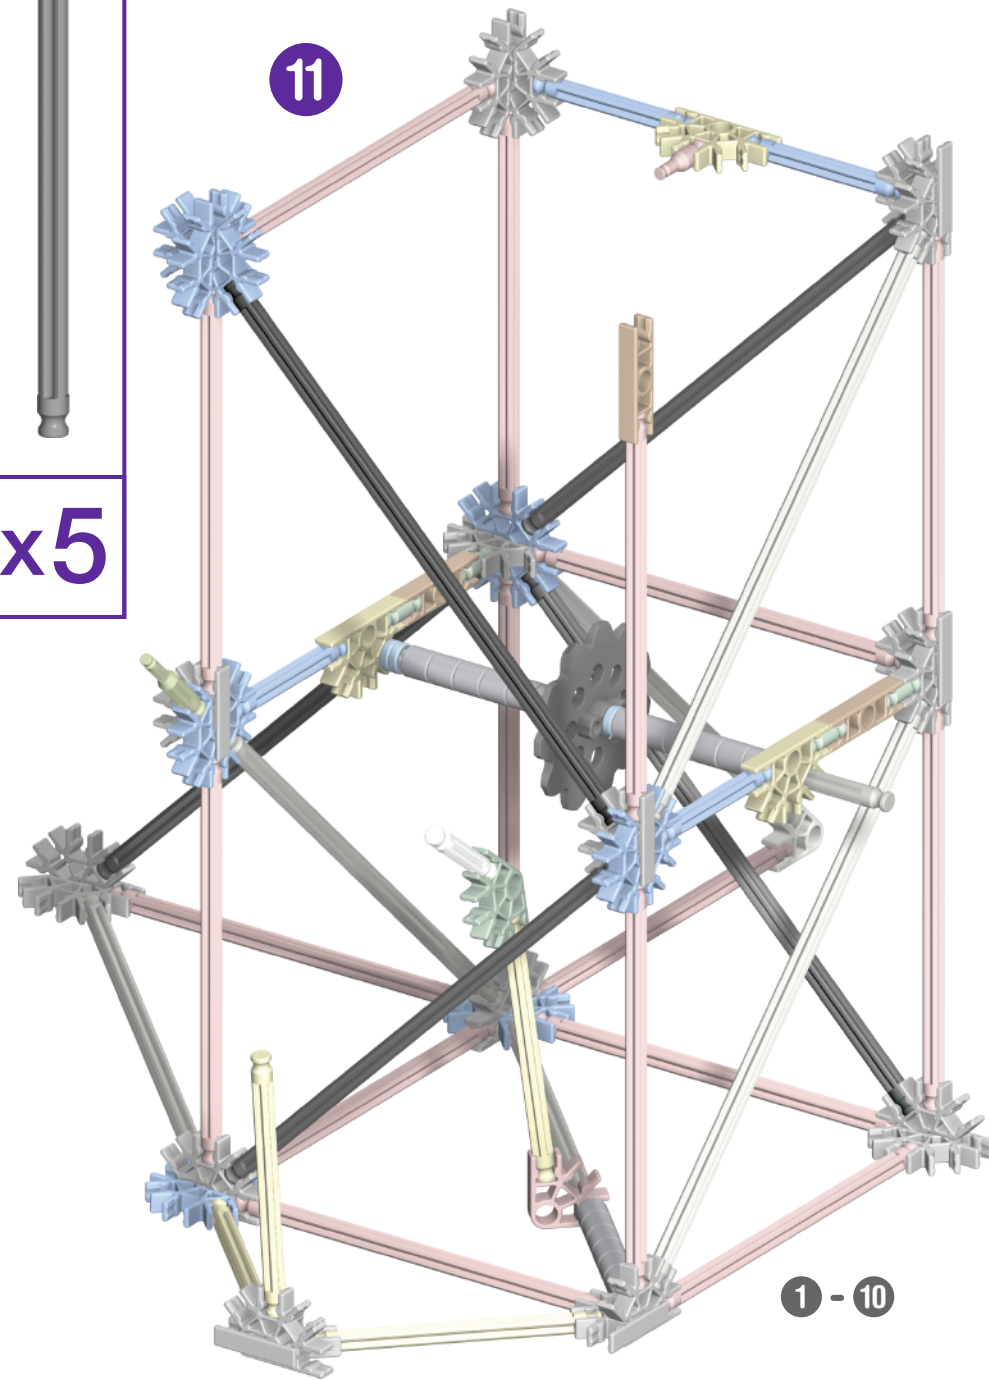


1 - 10

12

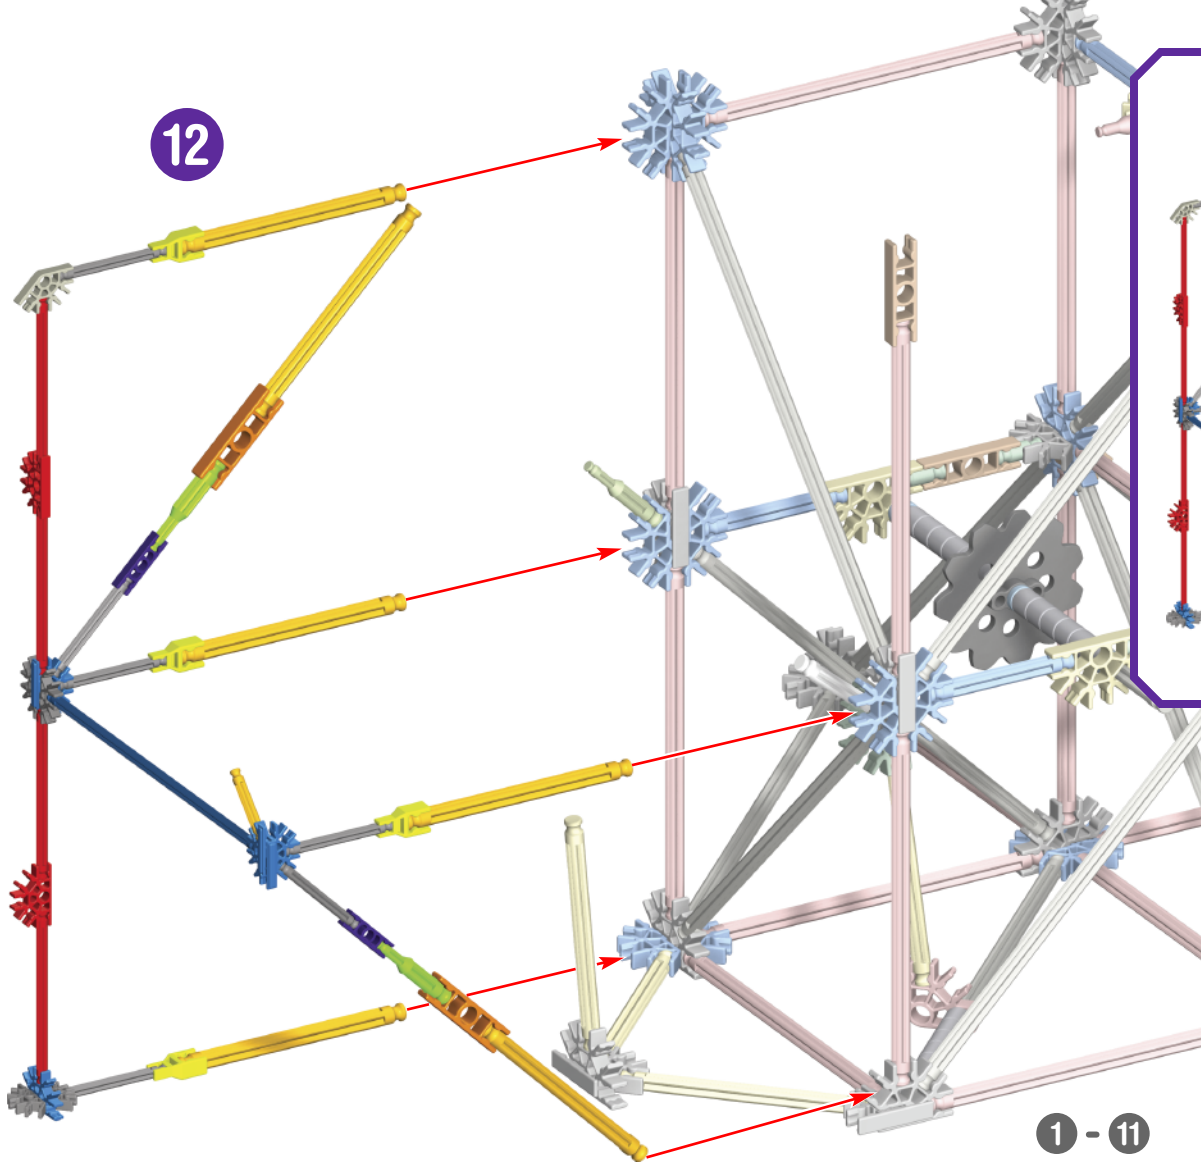


1 - 11

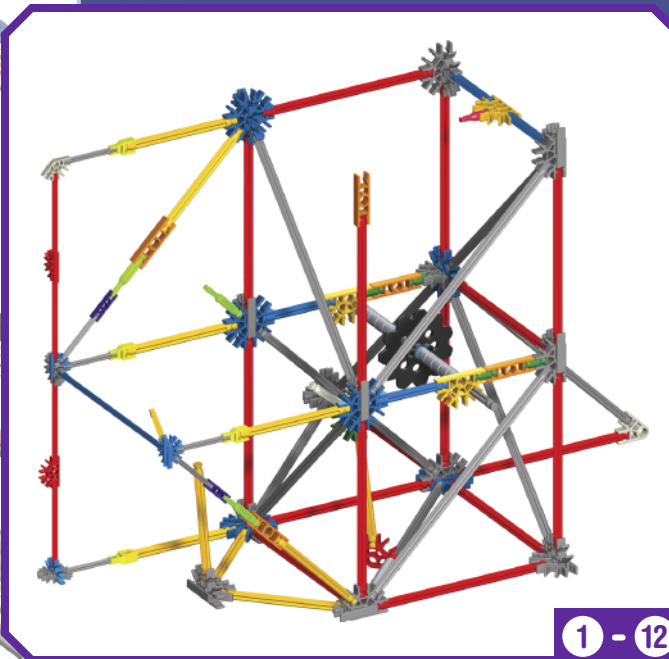


1 - 12

13

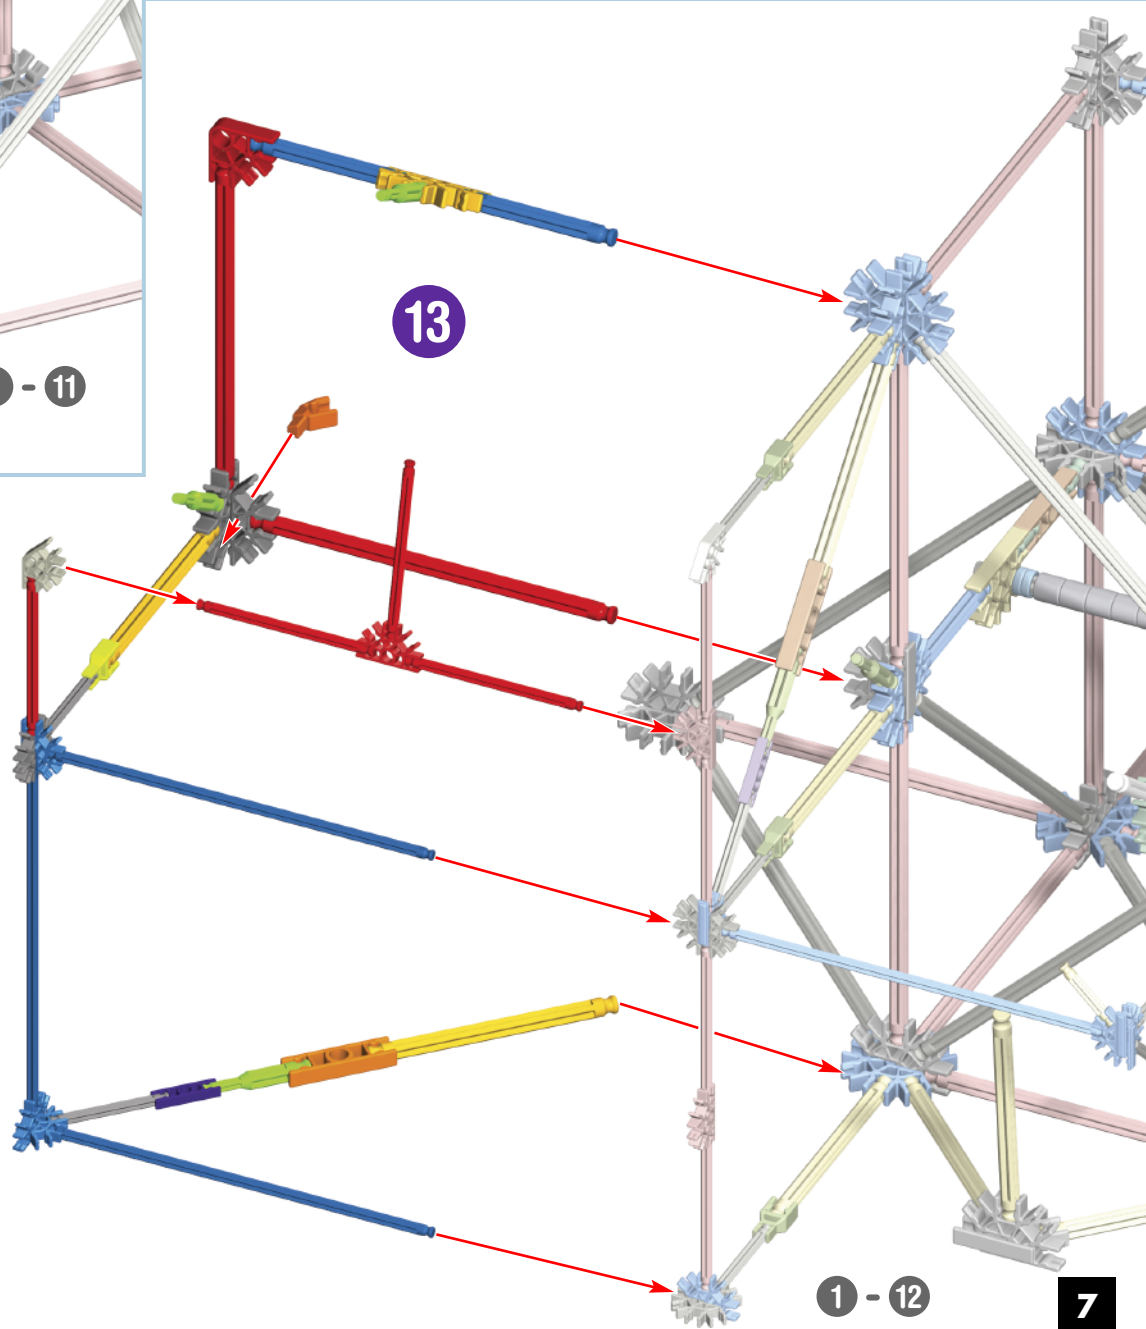

1 - 12

7

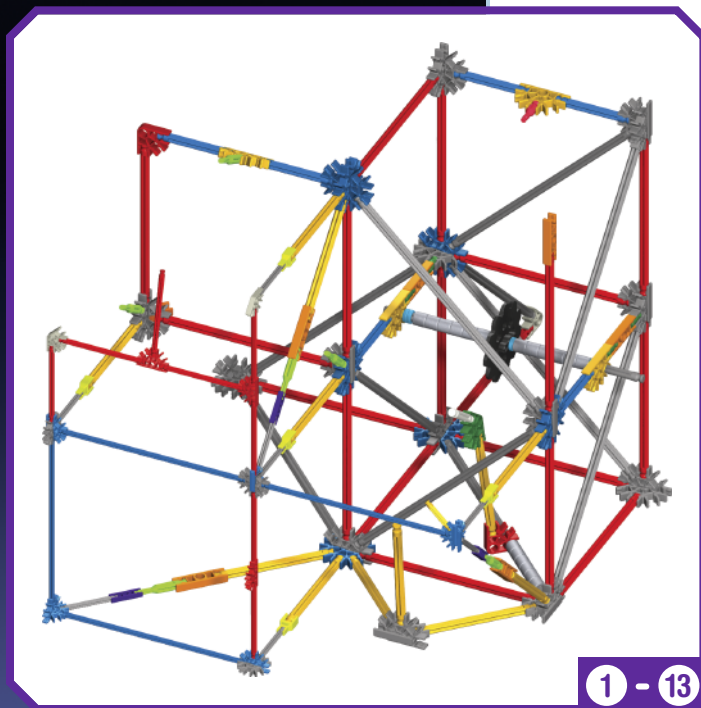





1 - 13









x1





x2

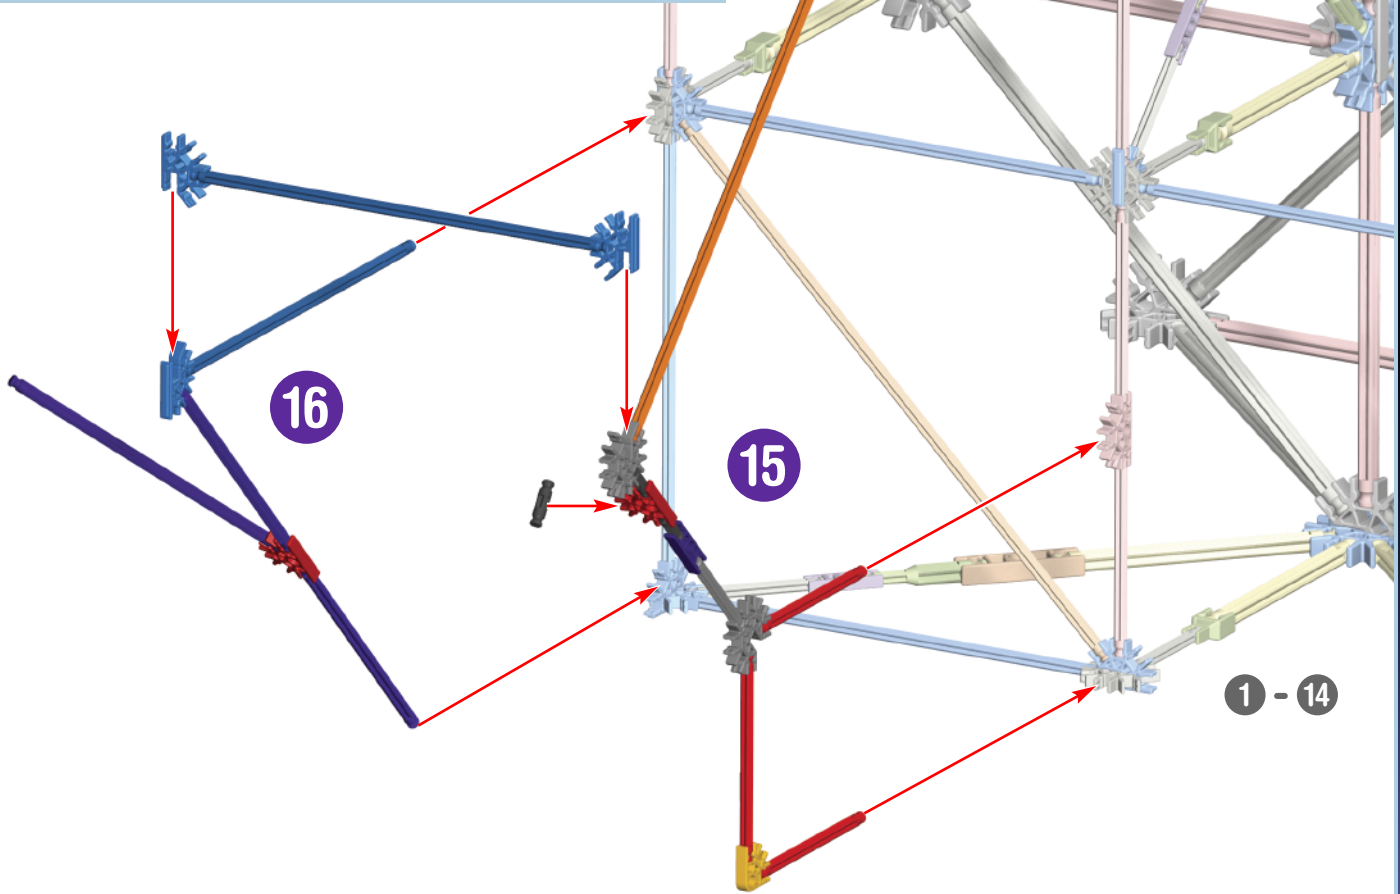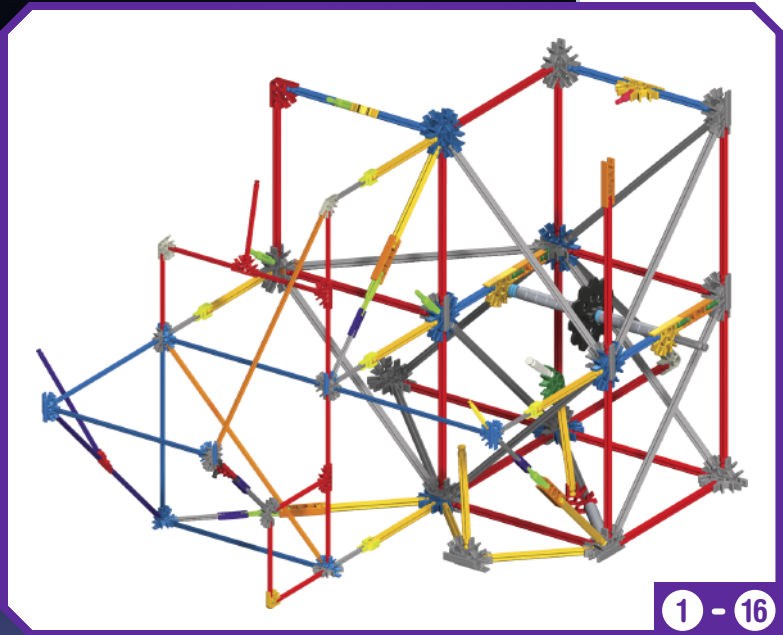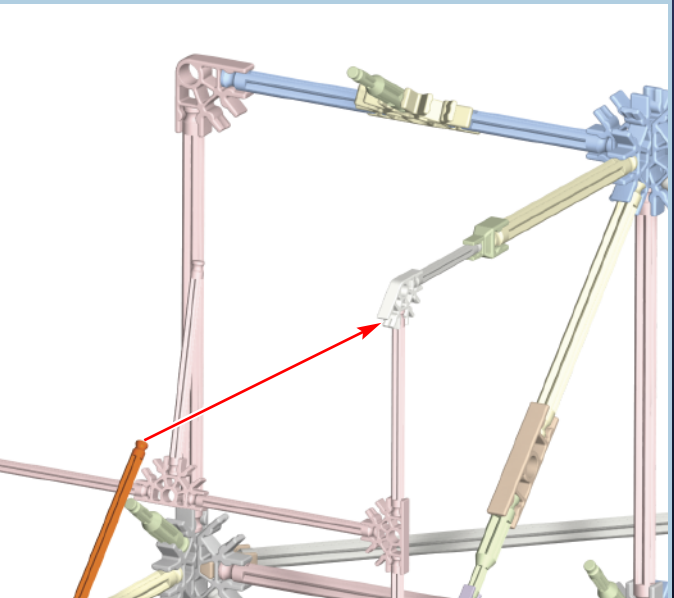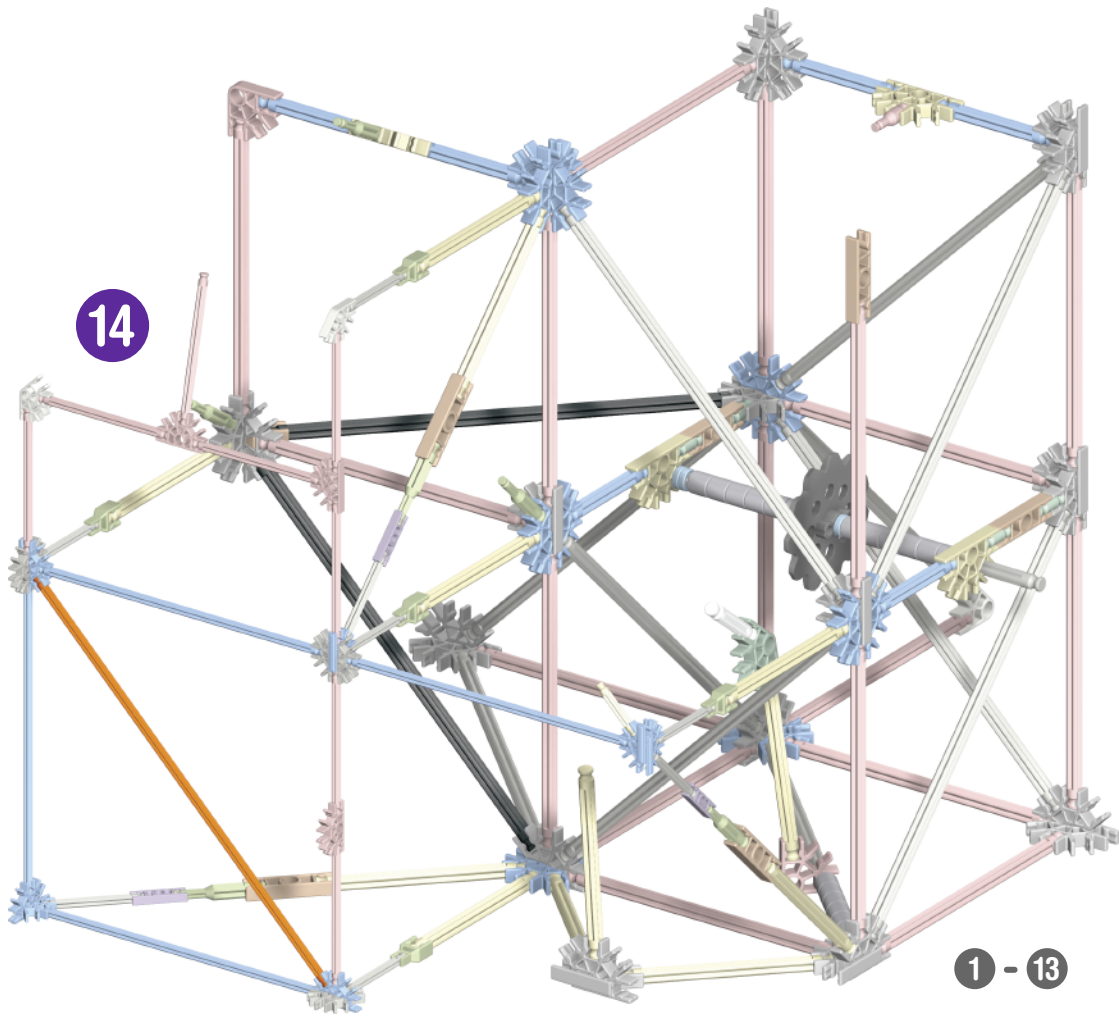

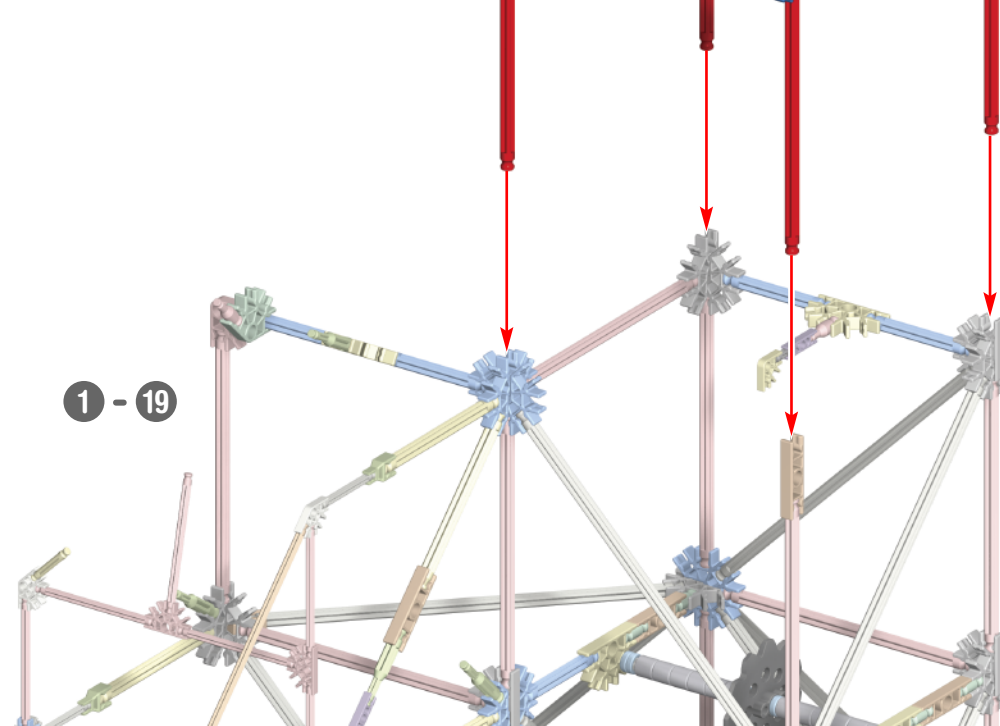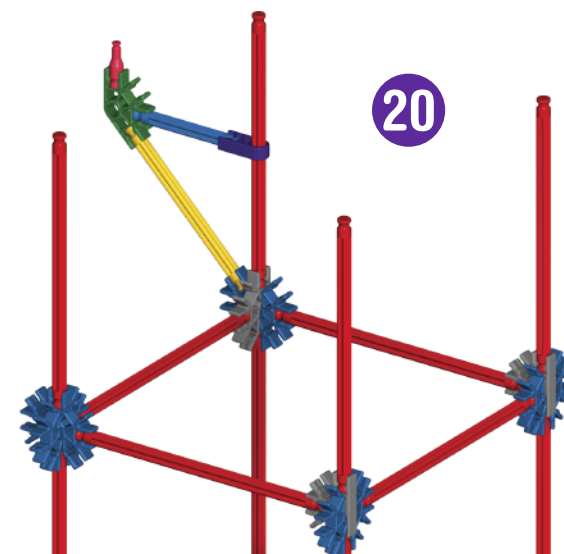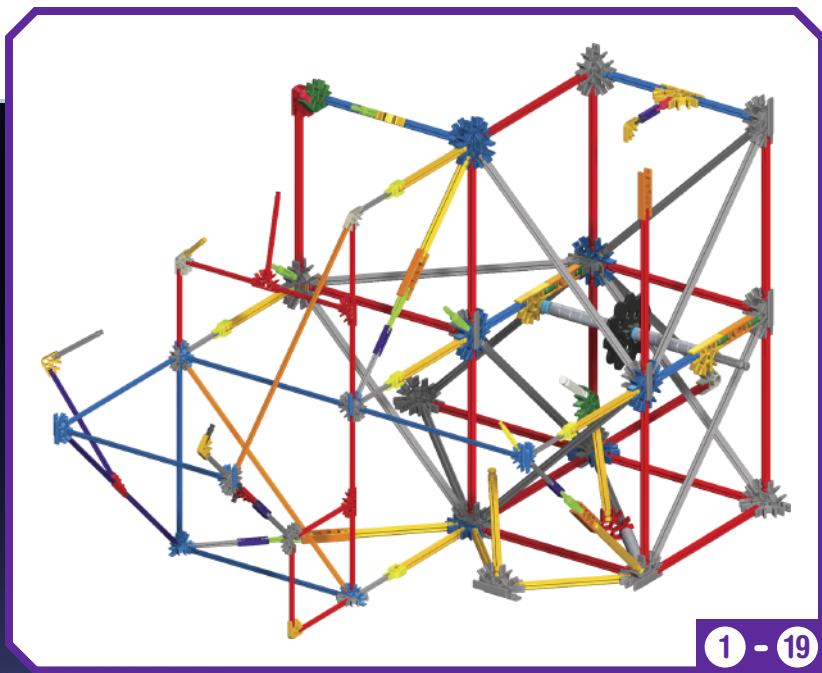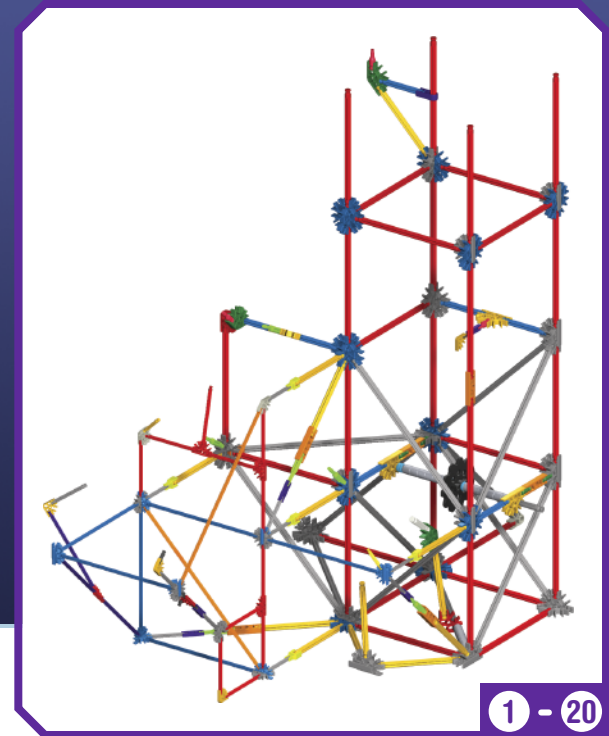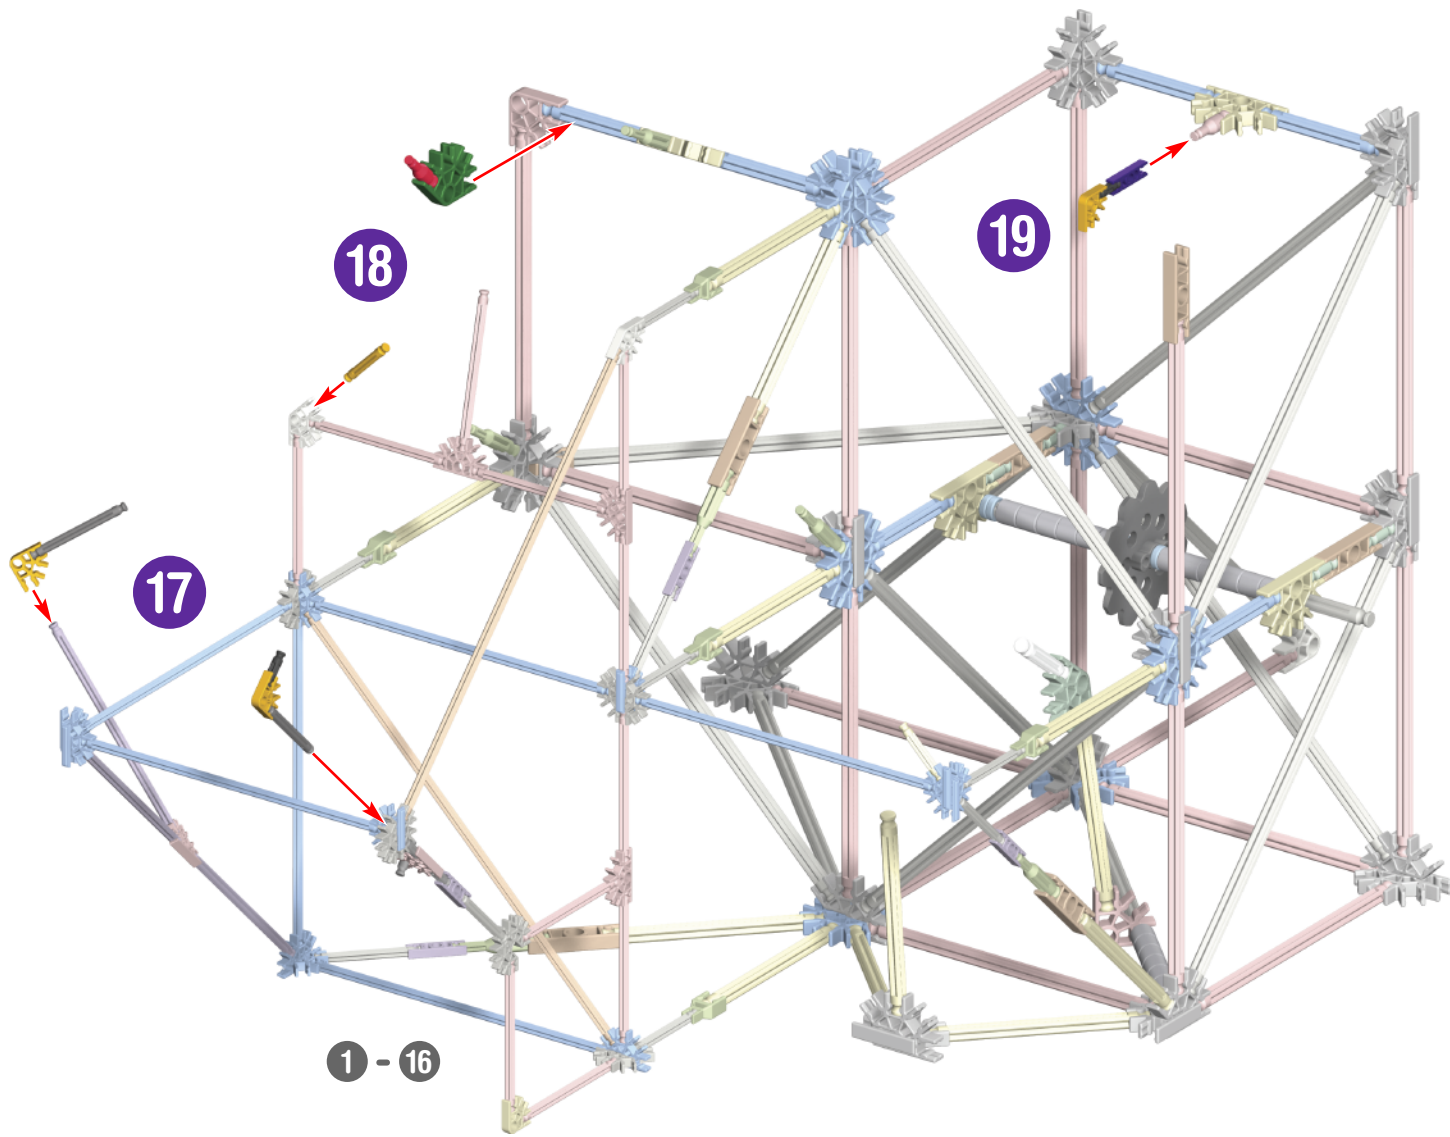





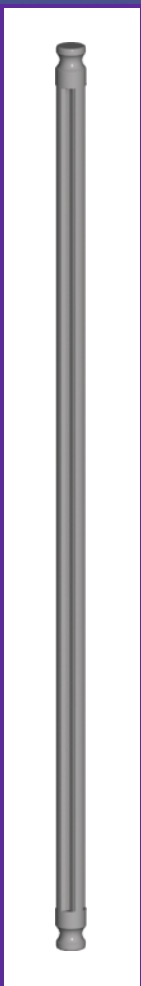






x6

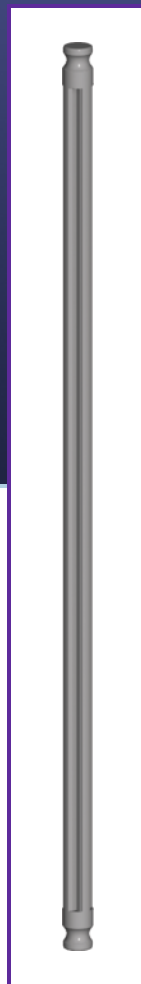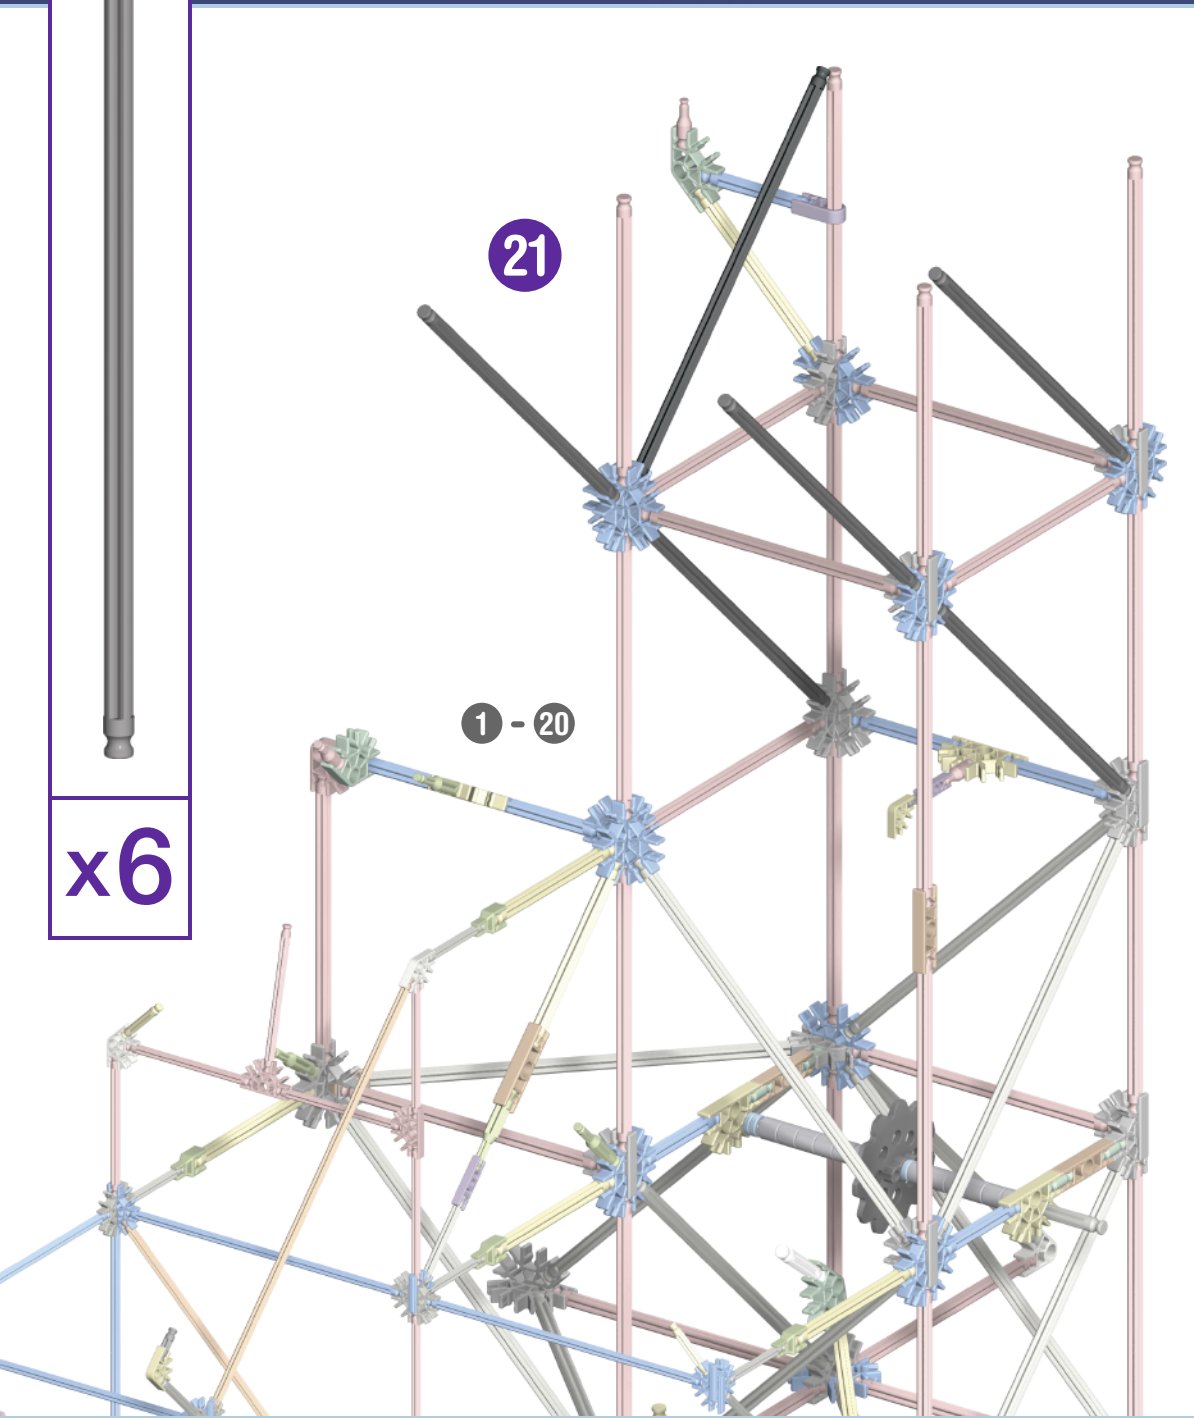

x4

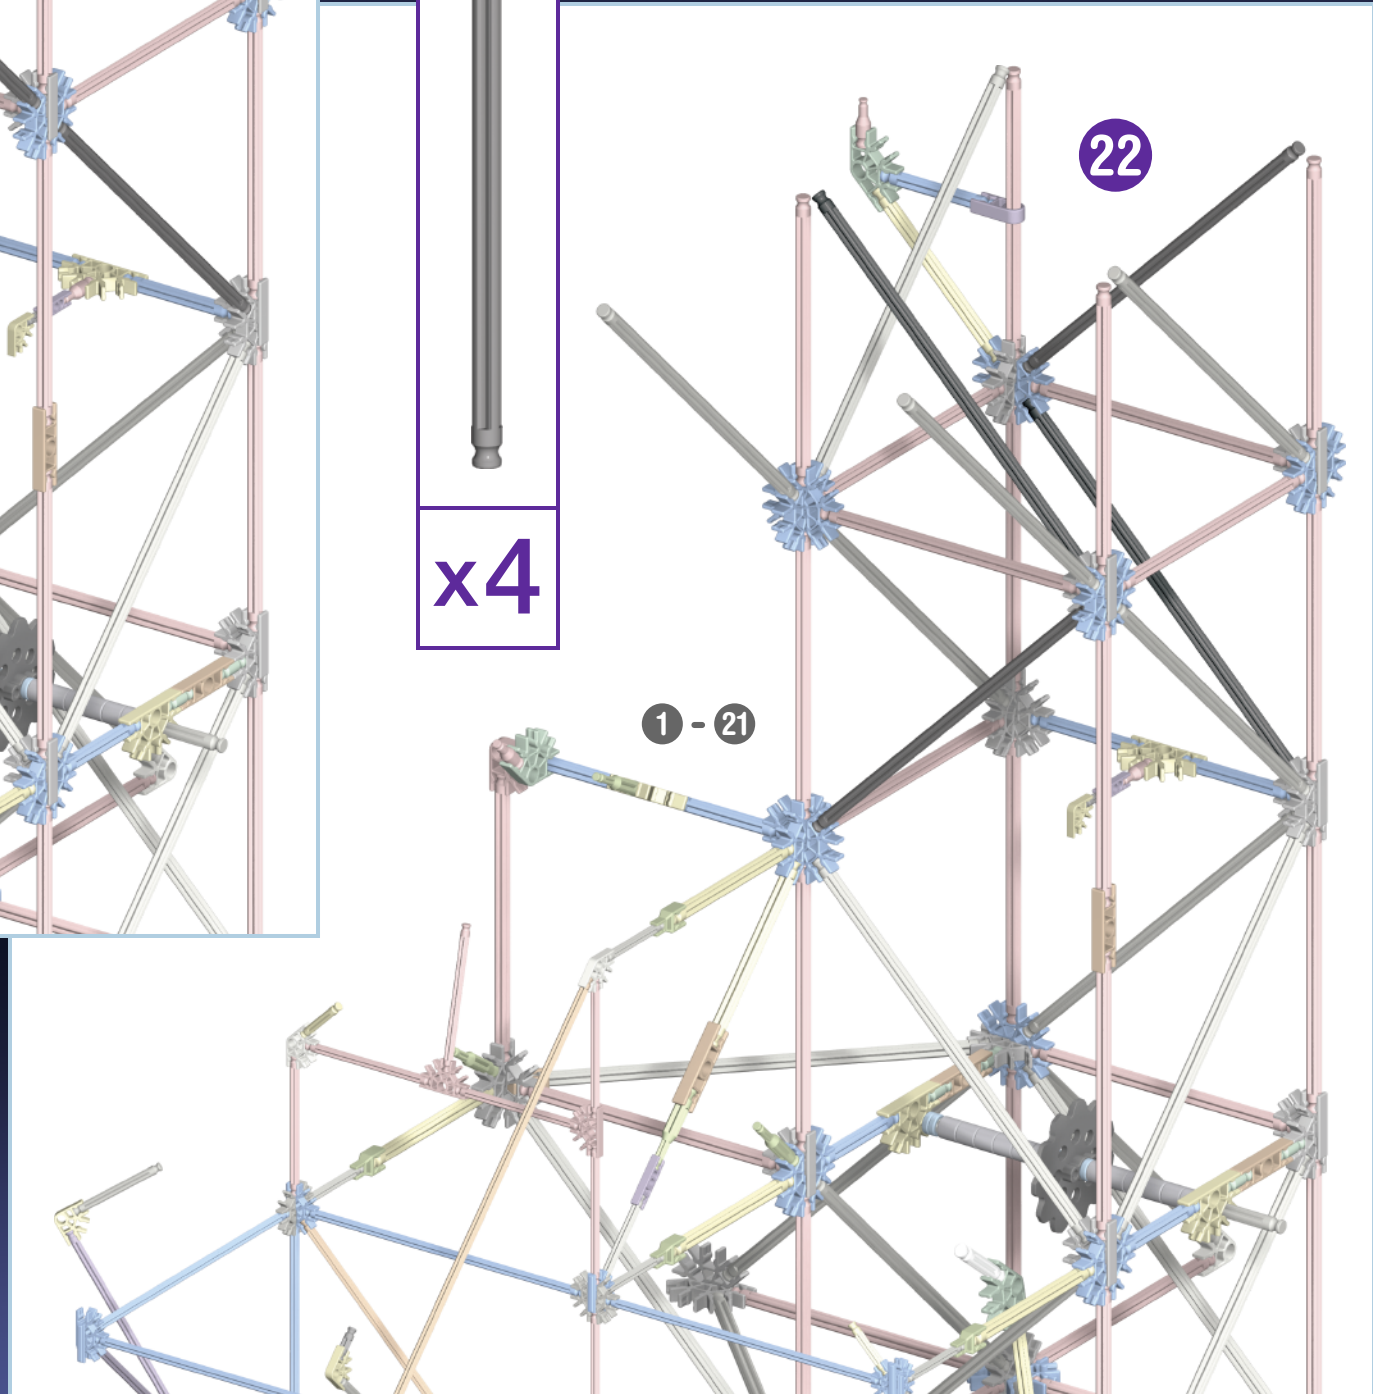


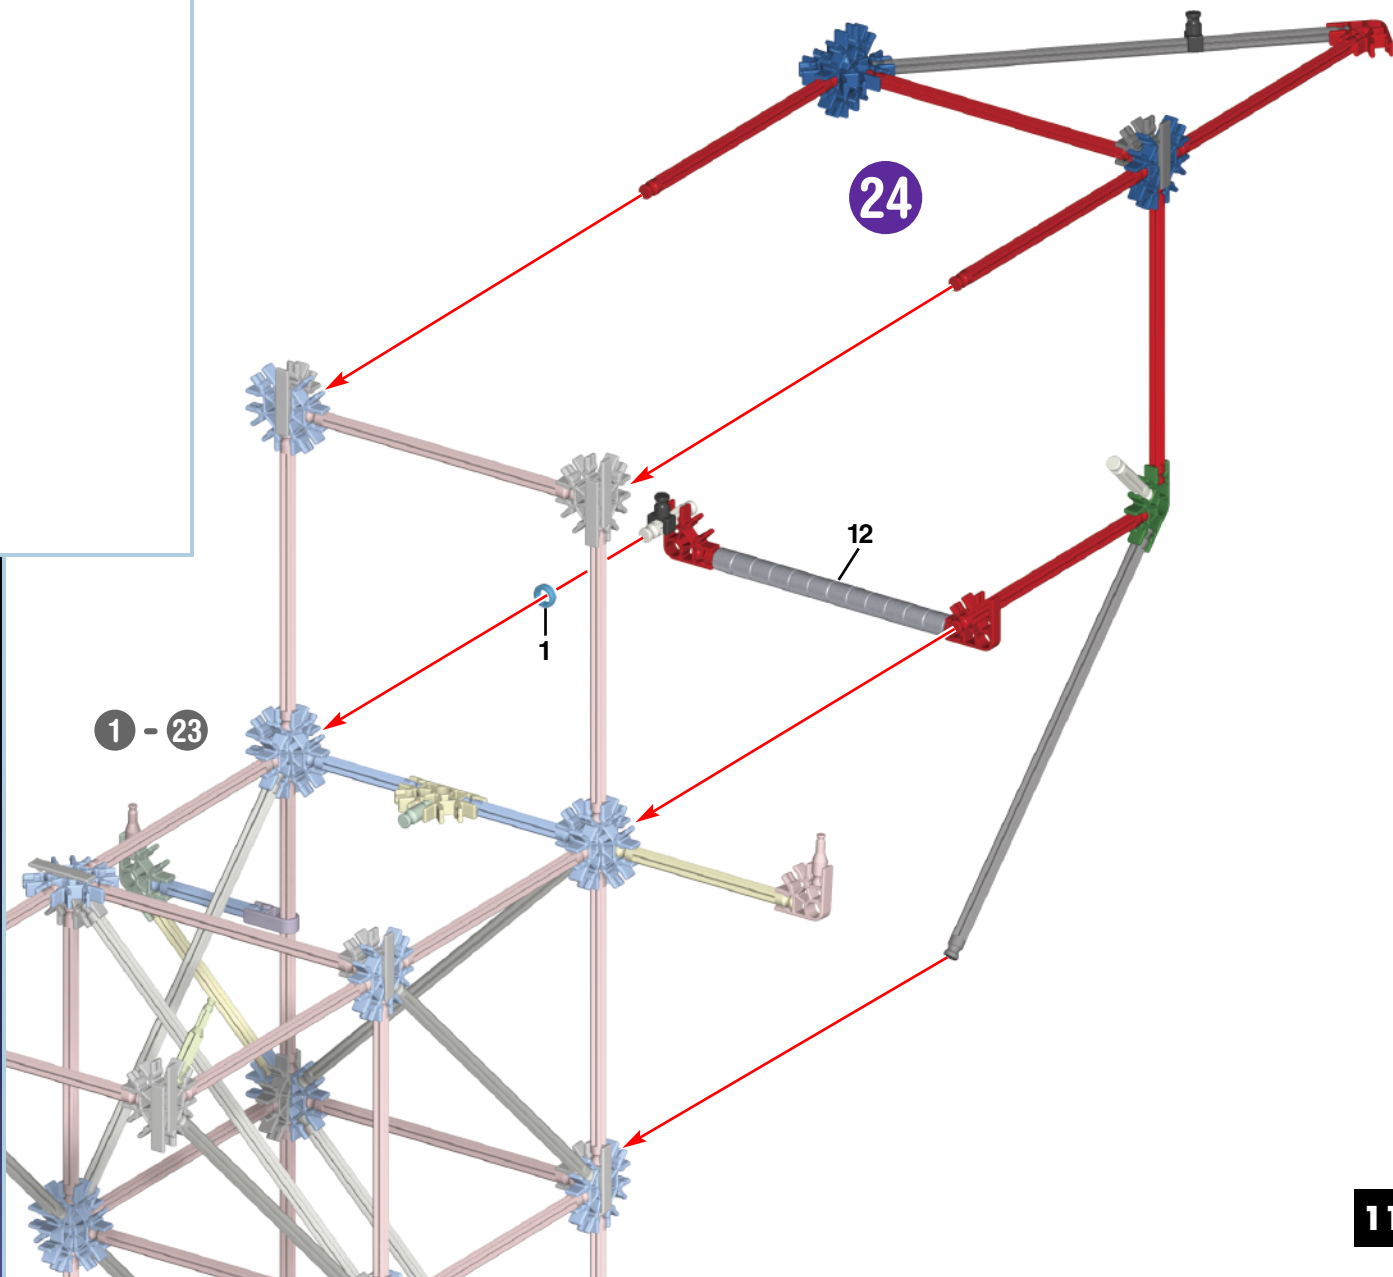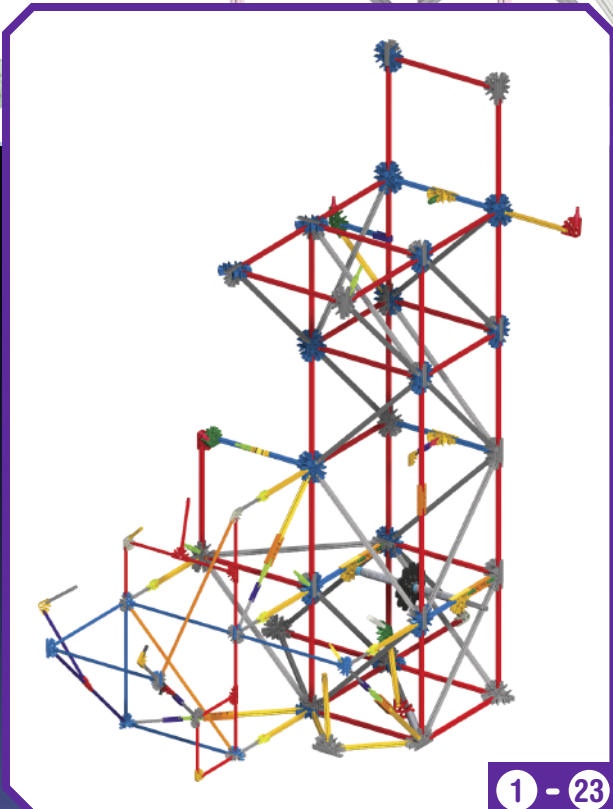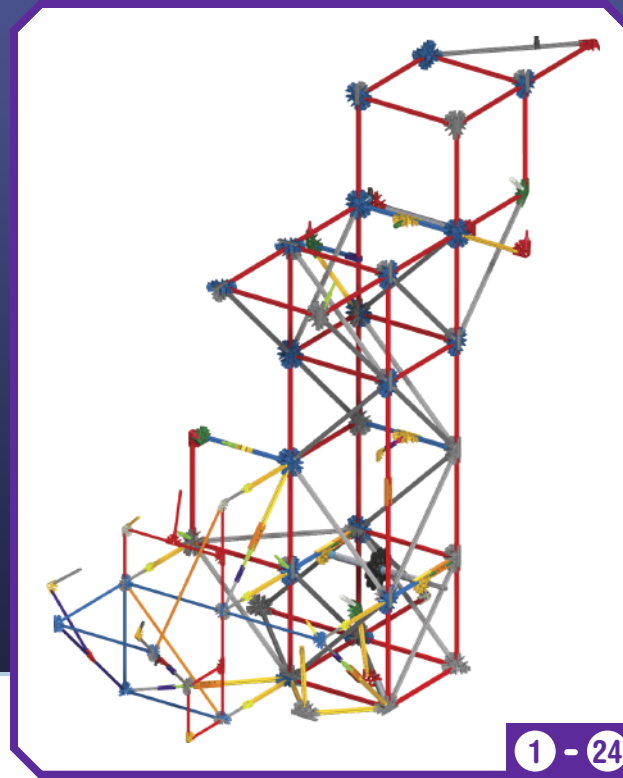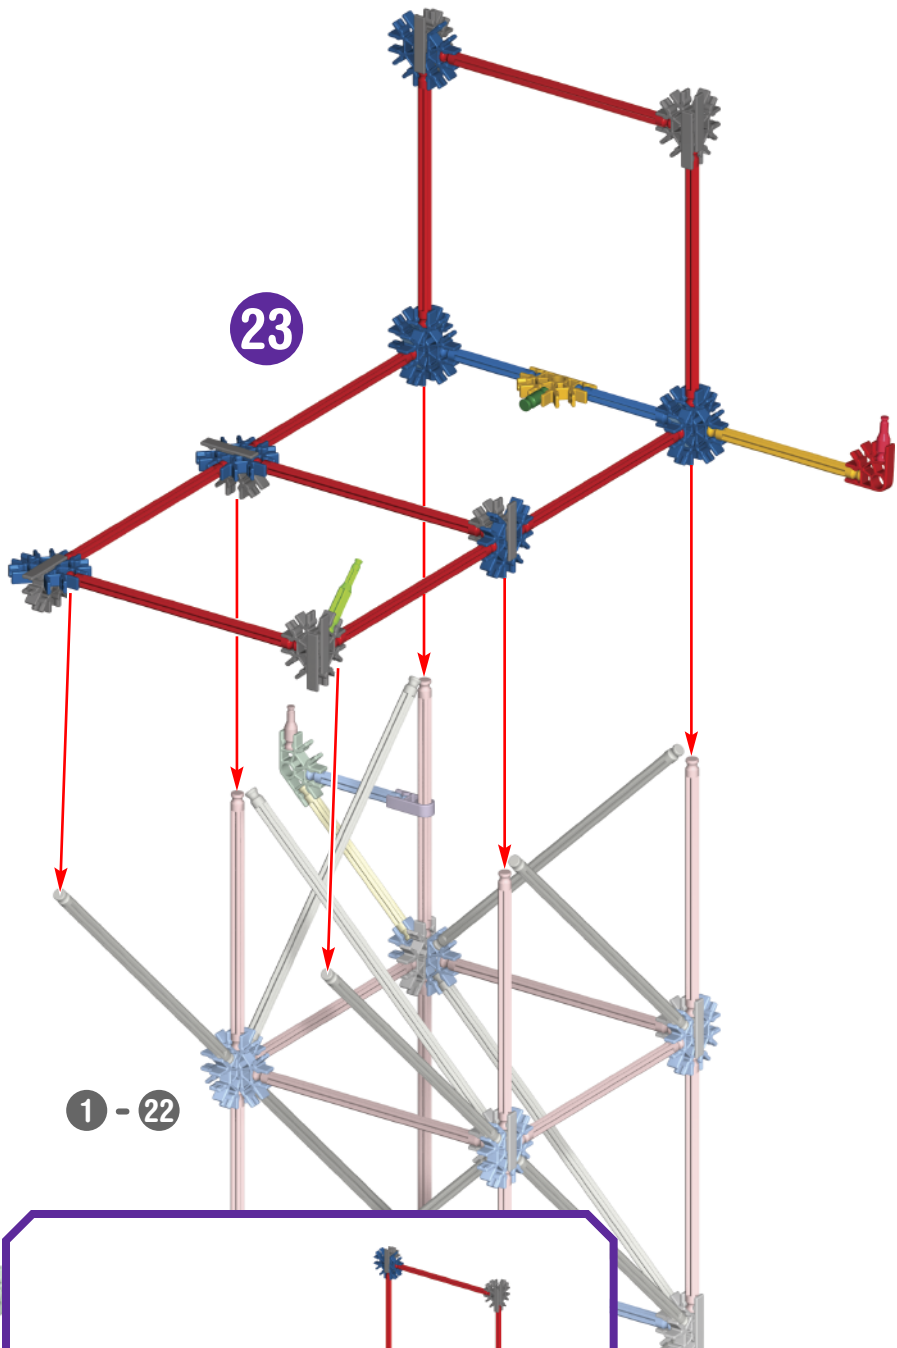

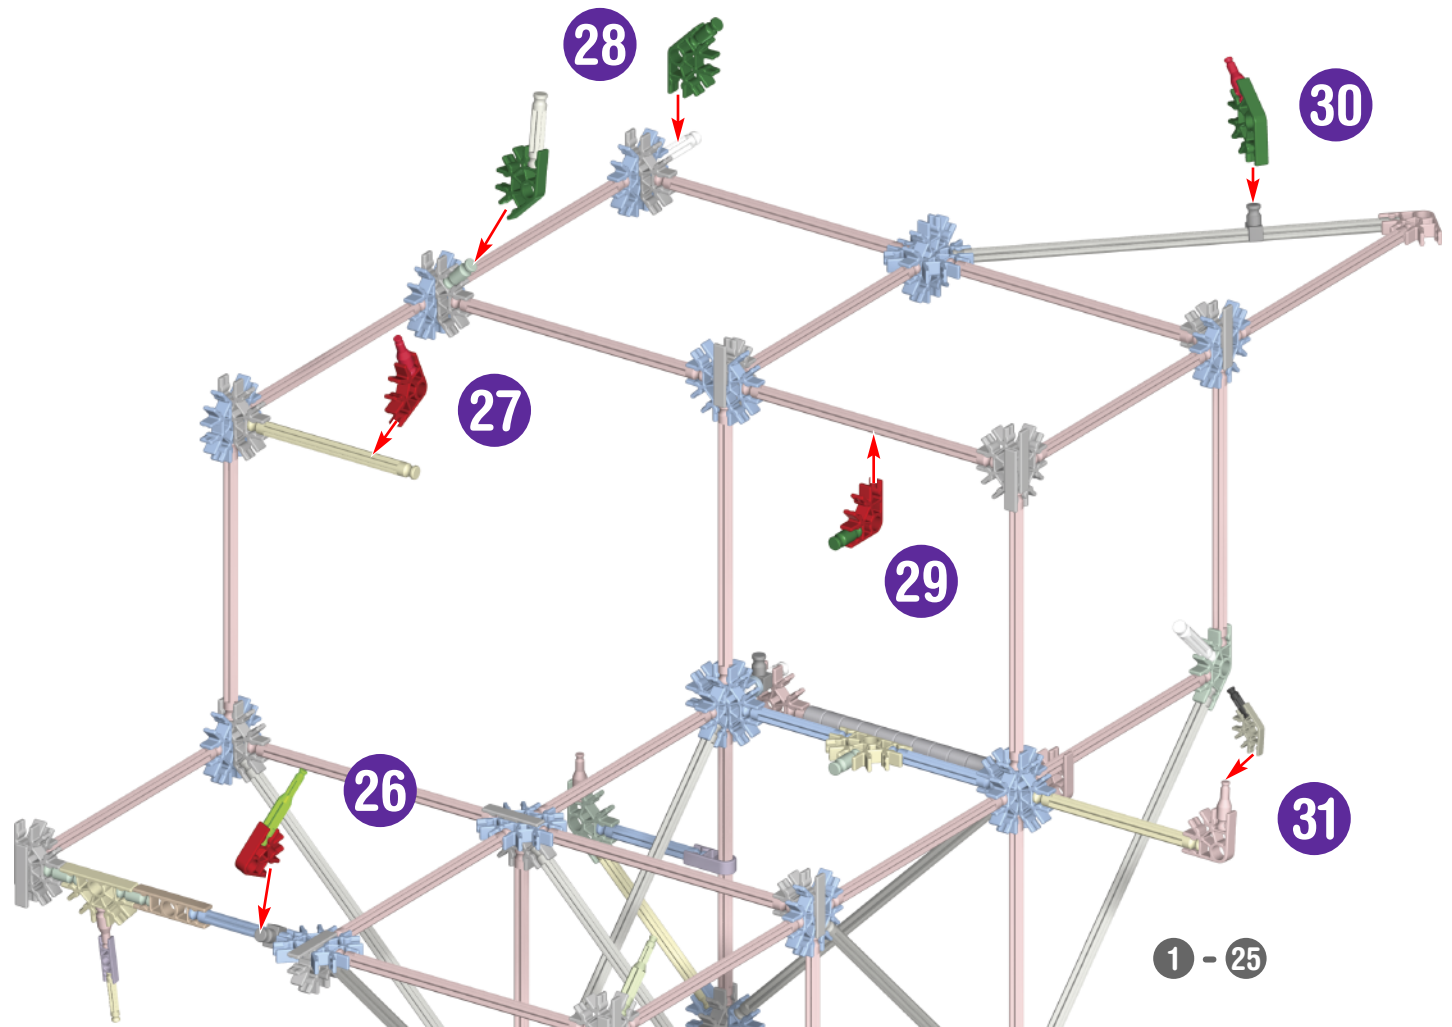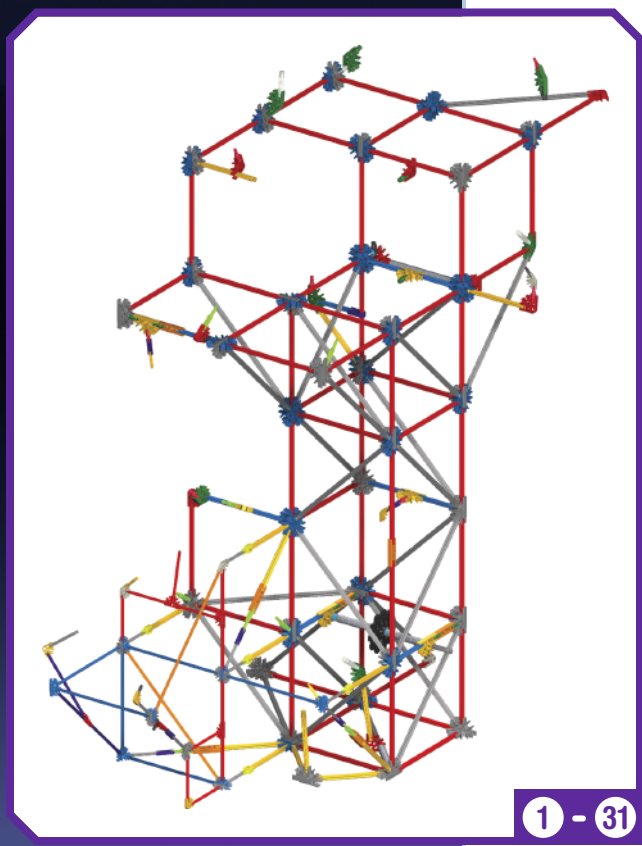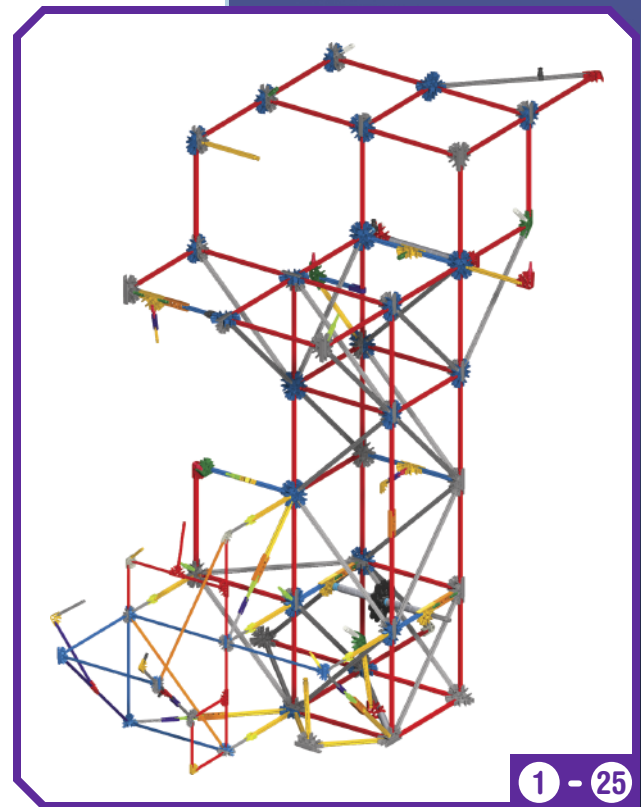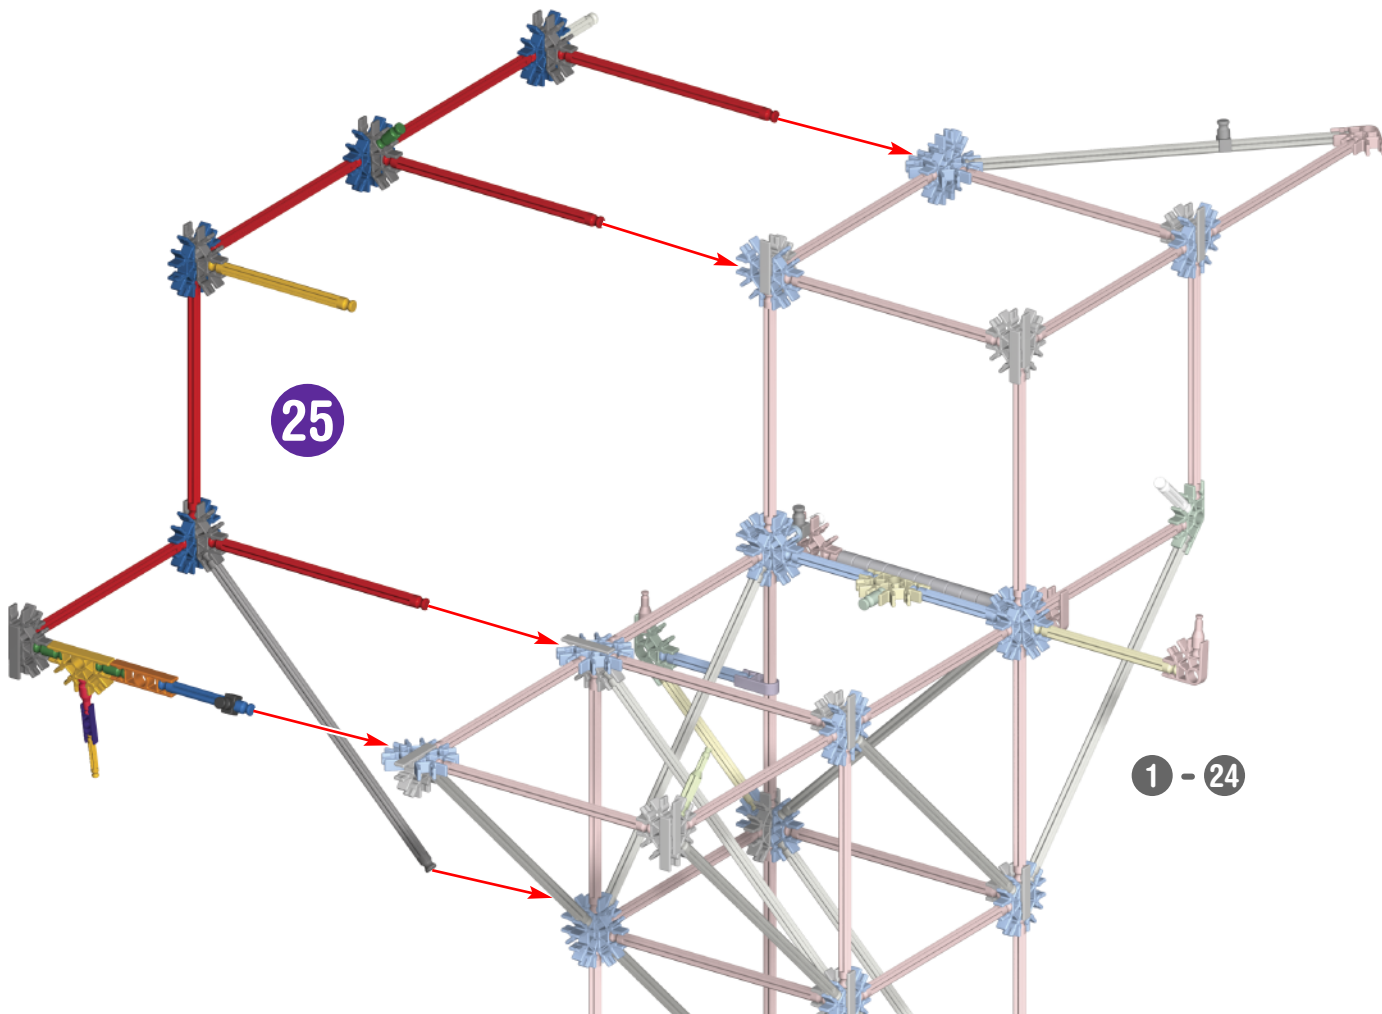




x3

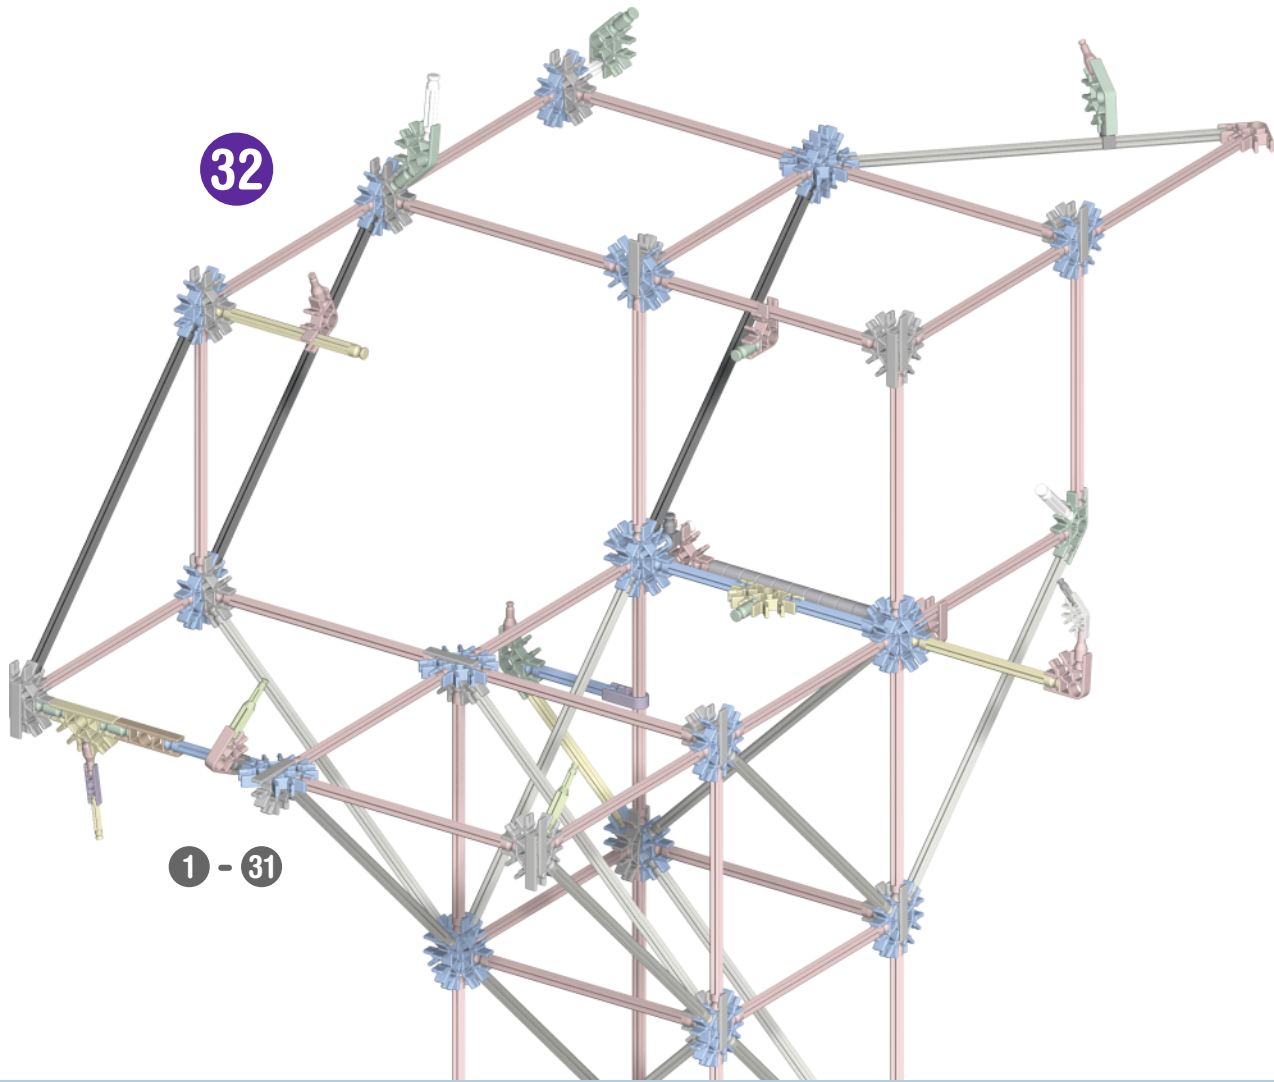

32

1 - 31

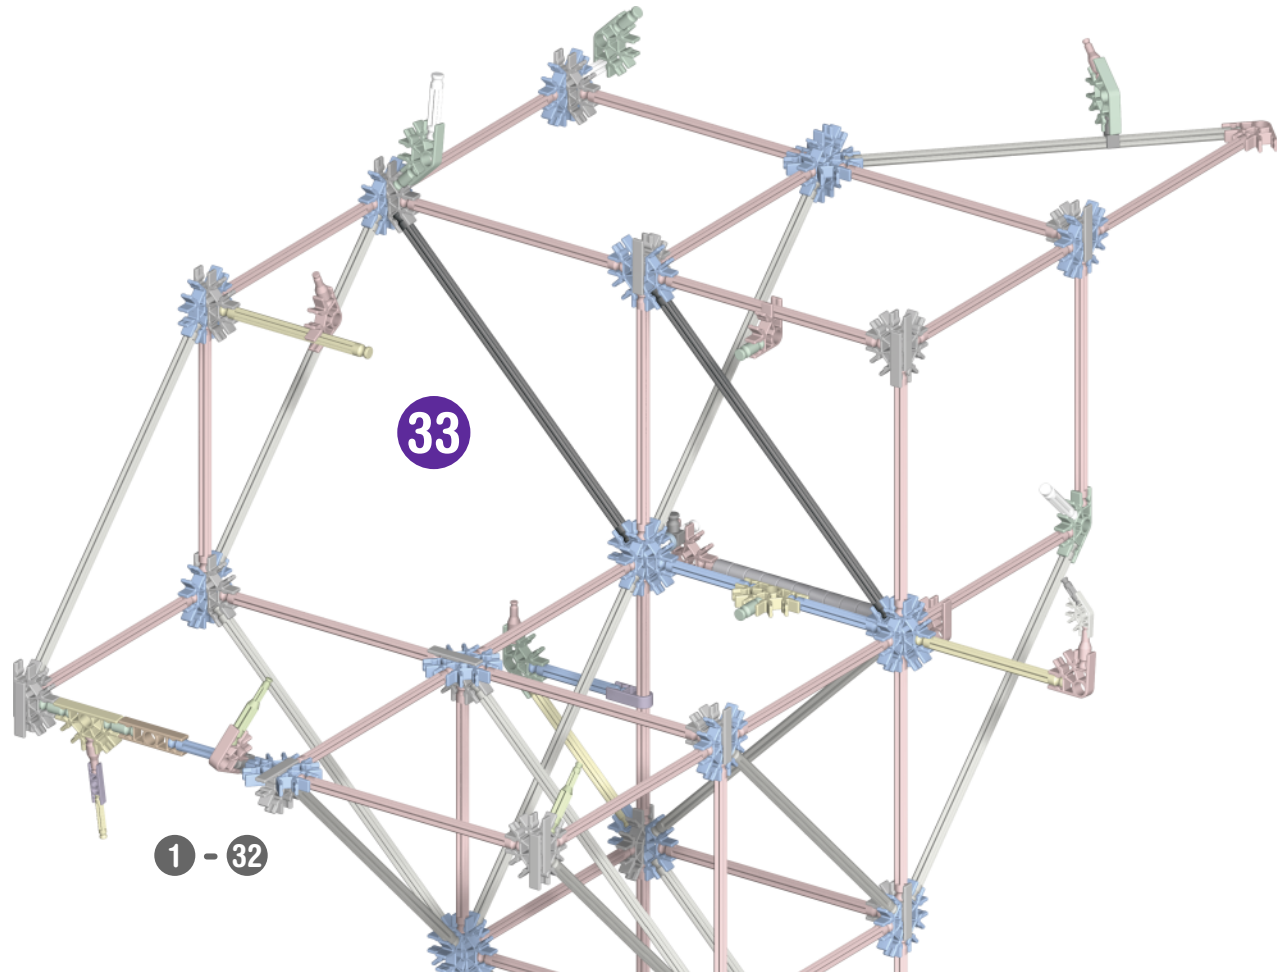


33

1 - 32





x2

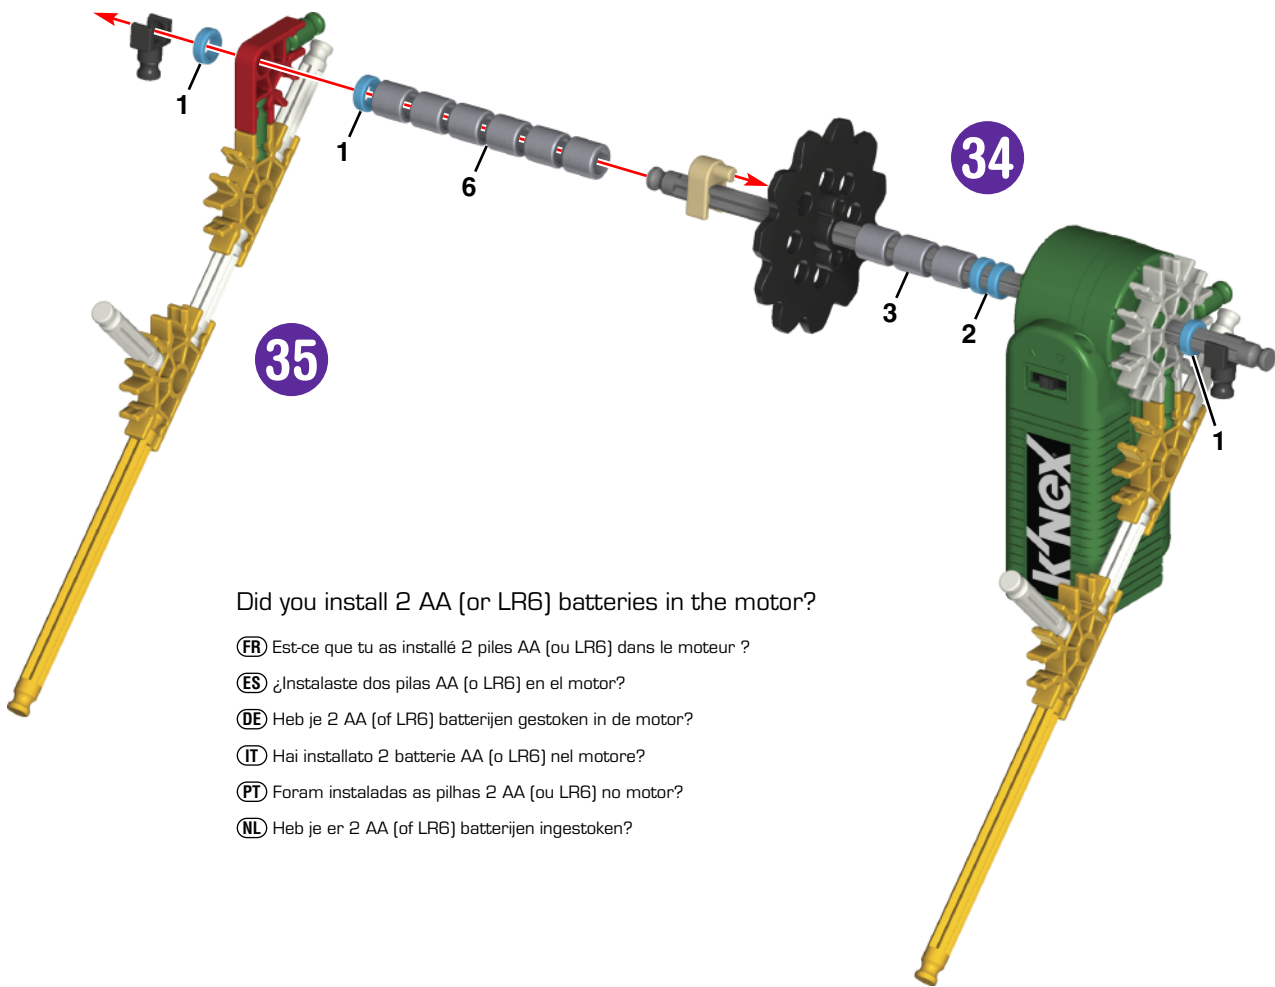


Did you install 2 AA (or LR6) batteries in the motor?

- Ⓡ Est-ce que tu as installé 2 piles AA (ou LR6) dans le moteur ?
- Ⓔ ¿Instalaste dos pilas AA (o LR6) en el motor?
- Ⓓ Heb je 2 AA (of LR6) batterijen gestoken in de motor?
- Ⓡ Hai installato 2 batterie AA (o LR6) nel motore?
- Ⓟ Foram instaladas as pilhas 2 AA (ou LR6) no motor?
- Ⓝ Heb je er 2 AA (of LR6) batterijen ingestoken?

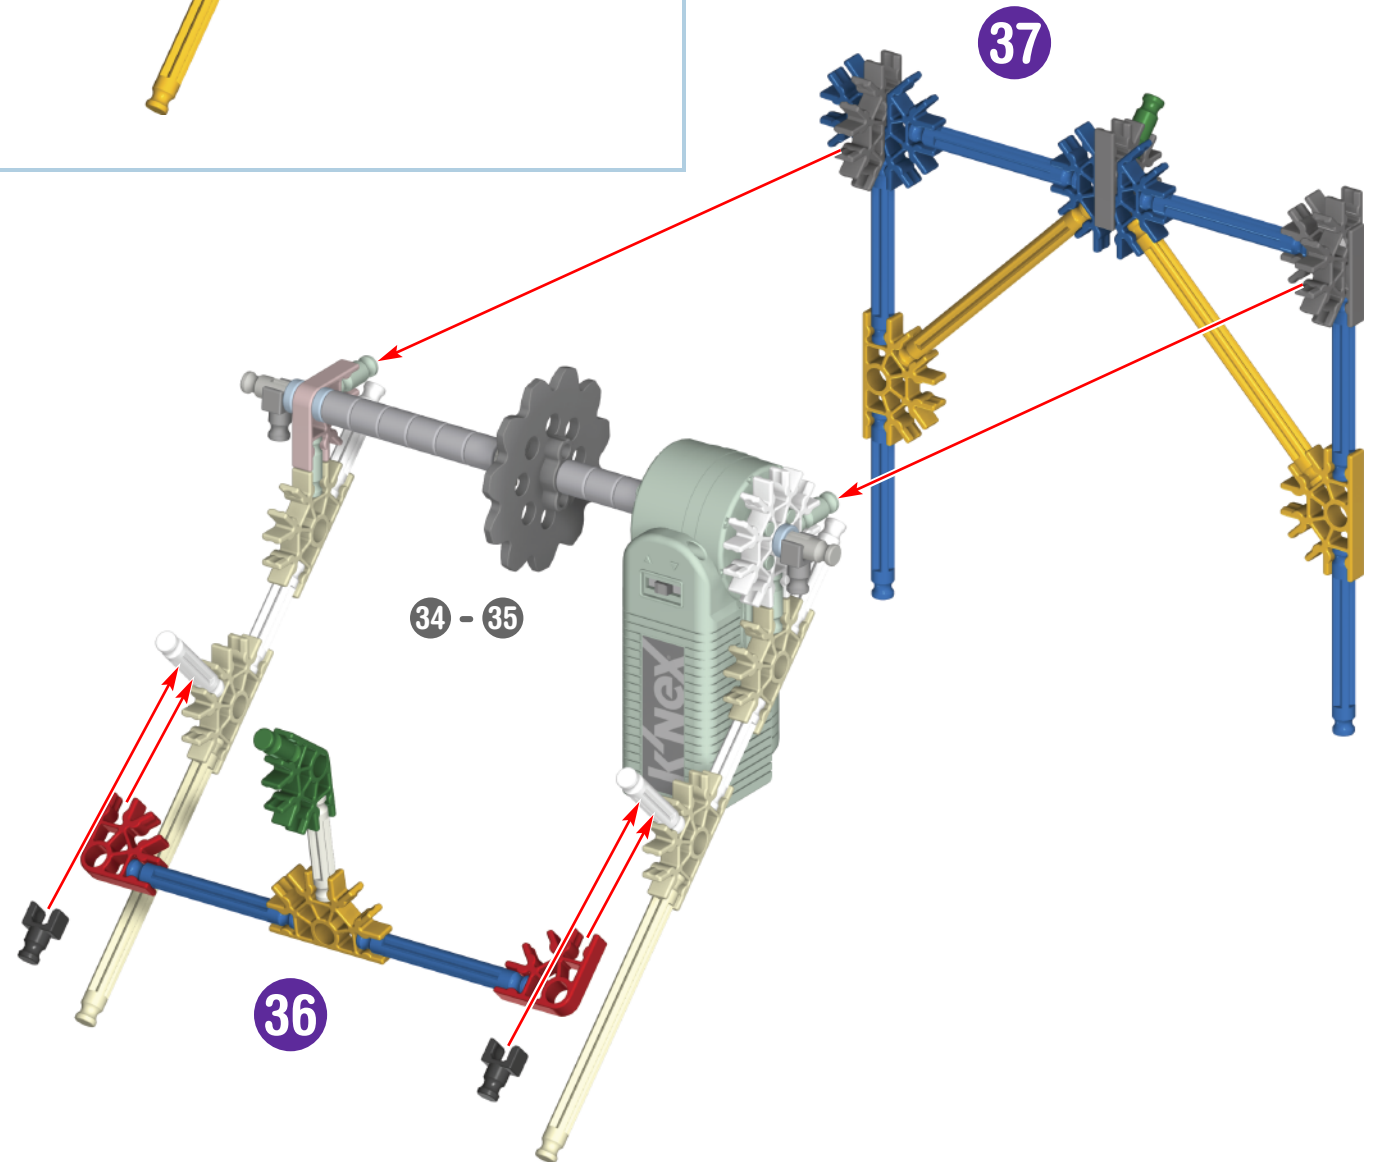

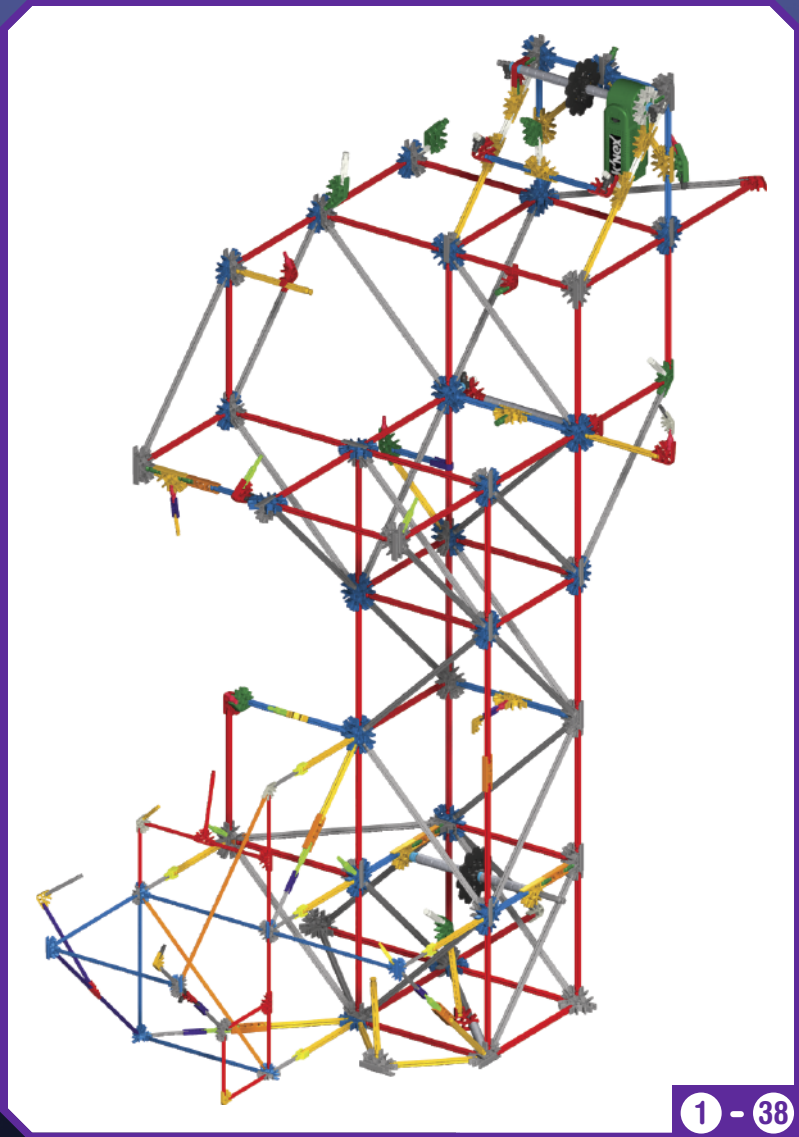

1 - 38

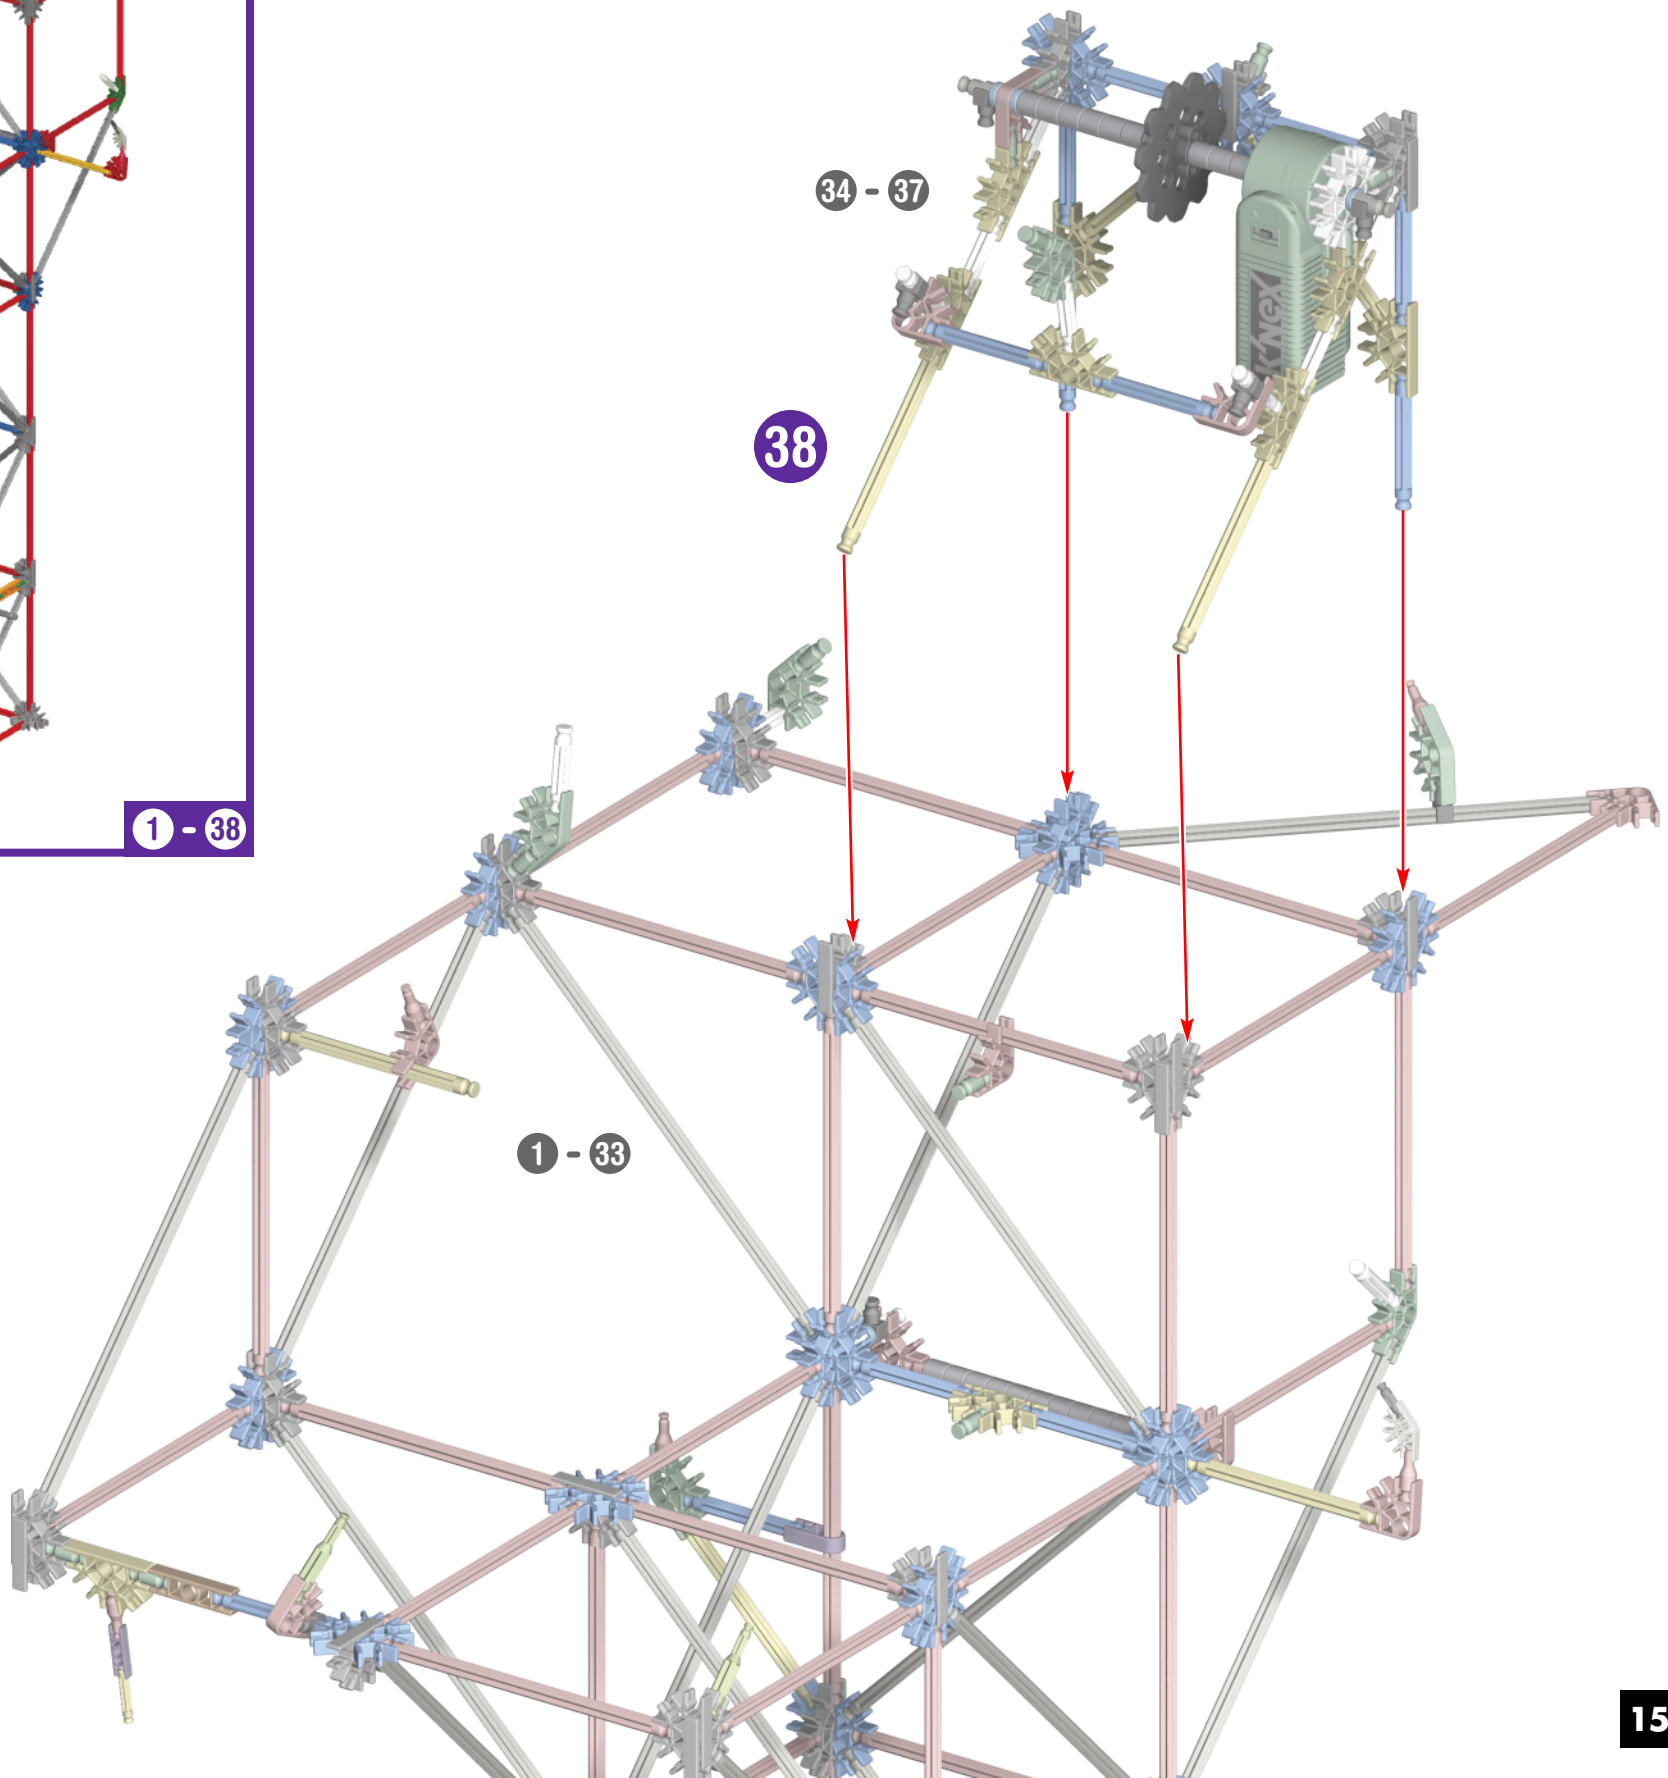


34 - 37

38


1 - 33

Track Building Tips:

Top Side of Track

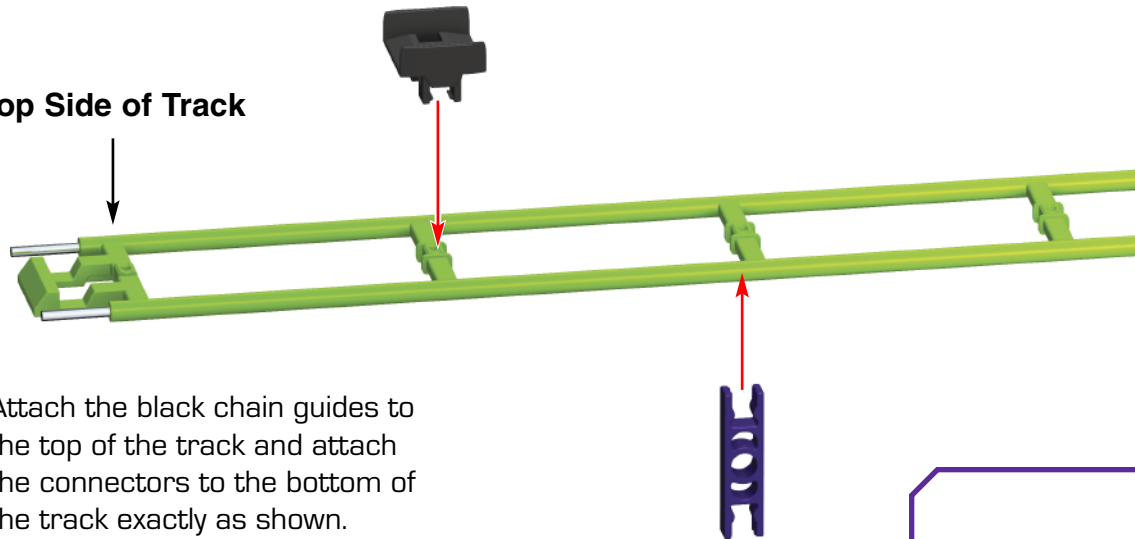


1. Attach the black chain guides to the top of the track and attach the connectors to the bottom of the track exactly as shown.

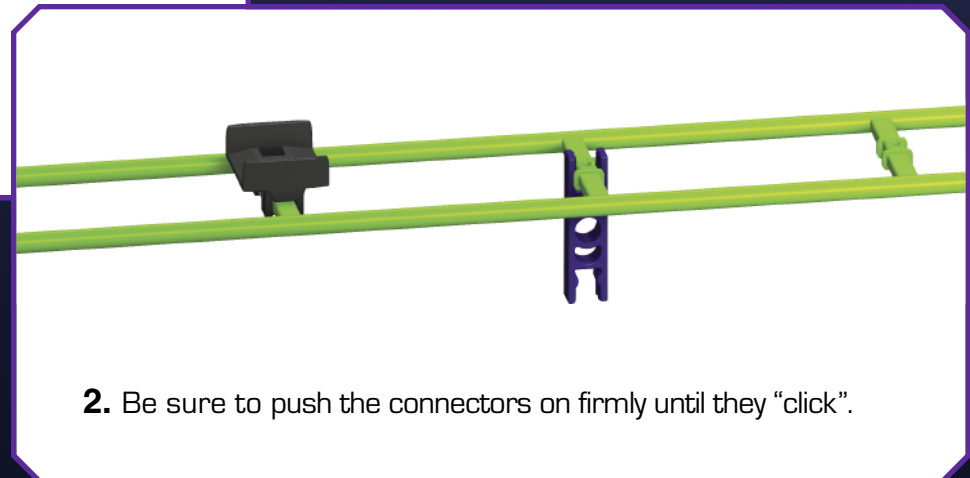





2. Be sure to push the connectors on firmly until they “click”.


3. Always connect the track top side to top side throughout the build.

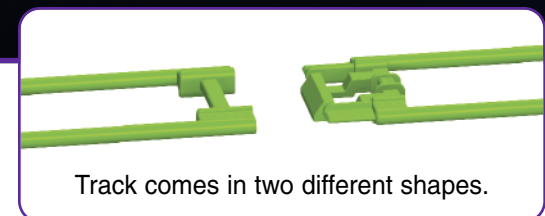


Track comes in two different shapes.

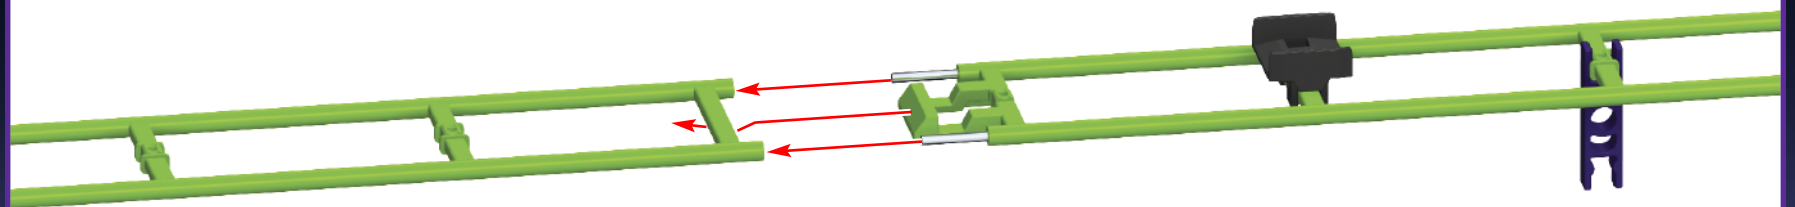

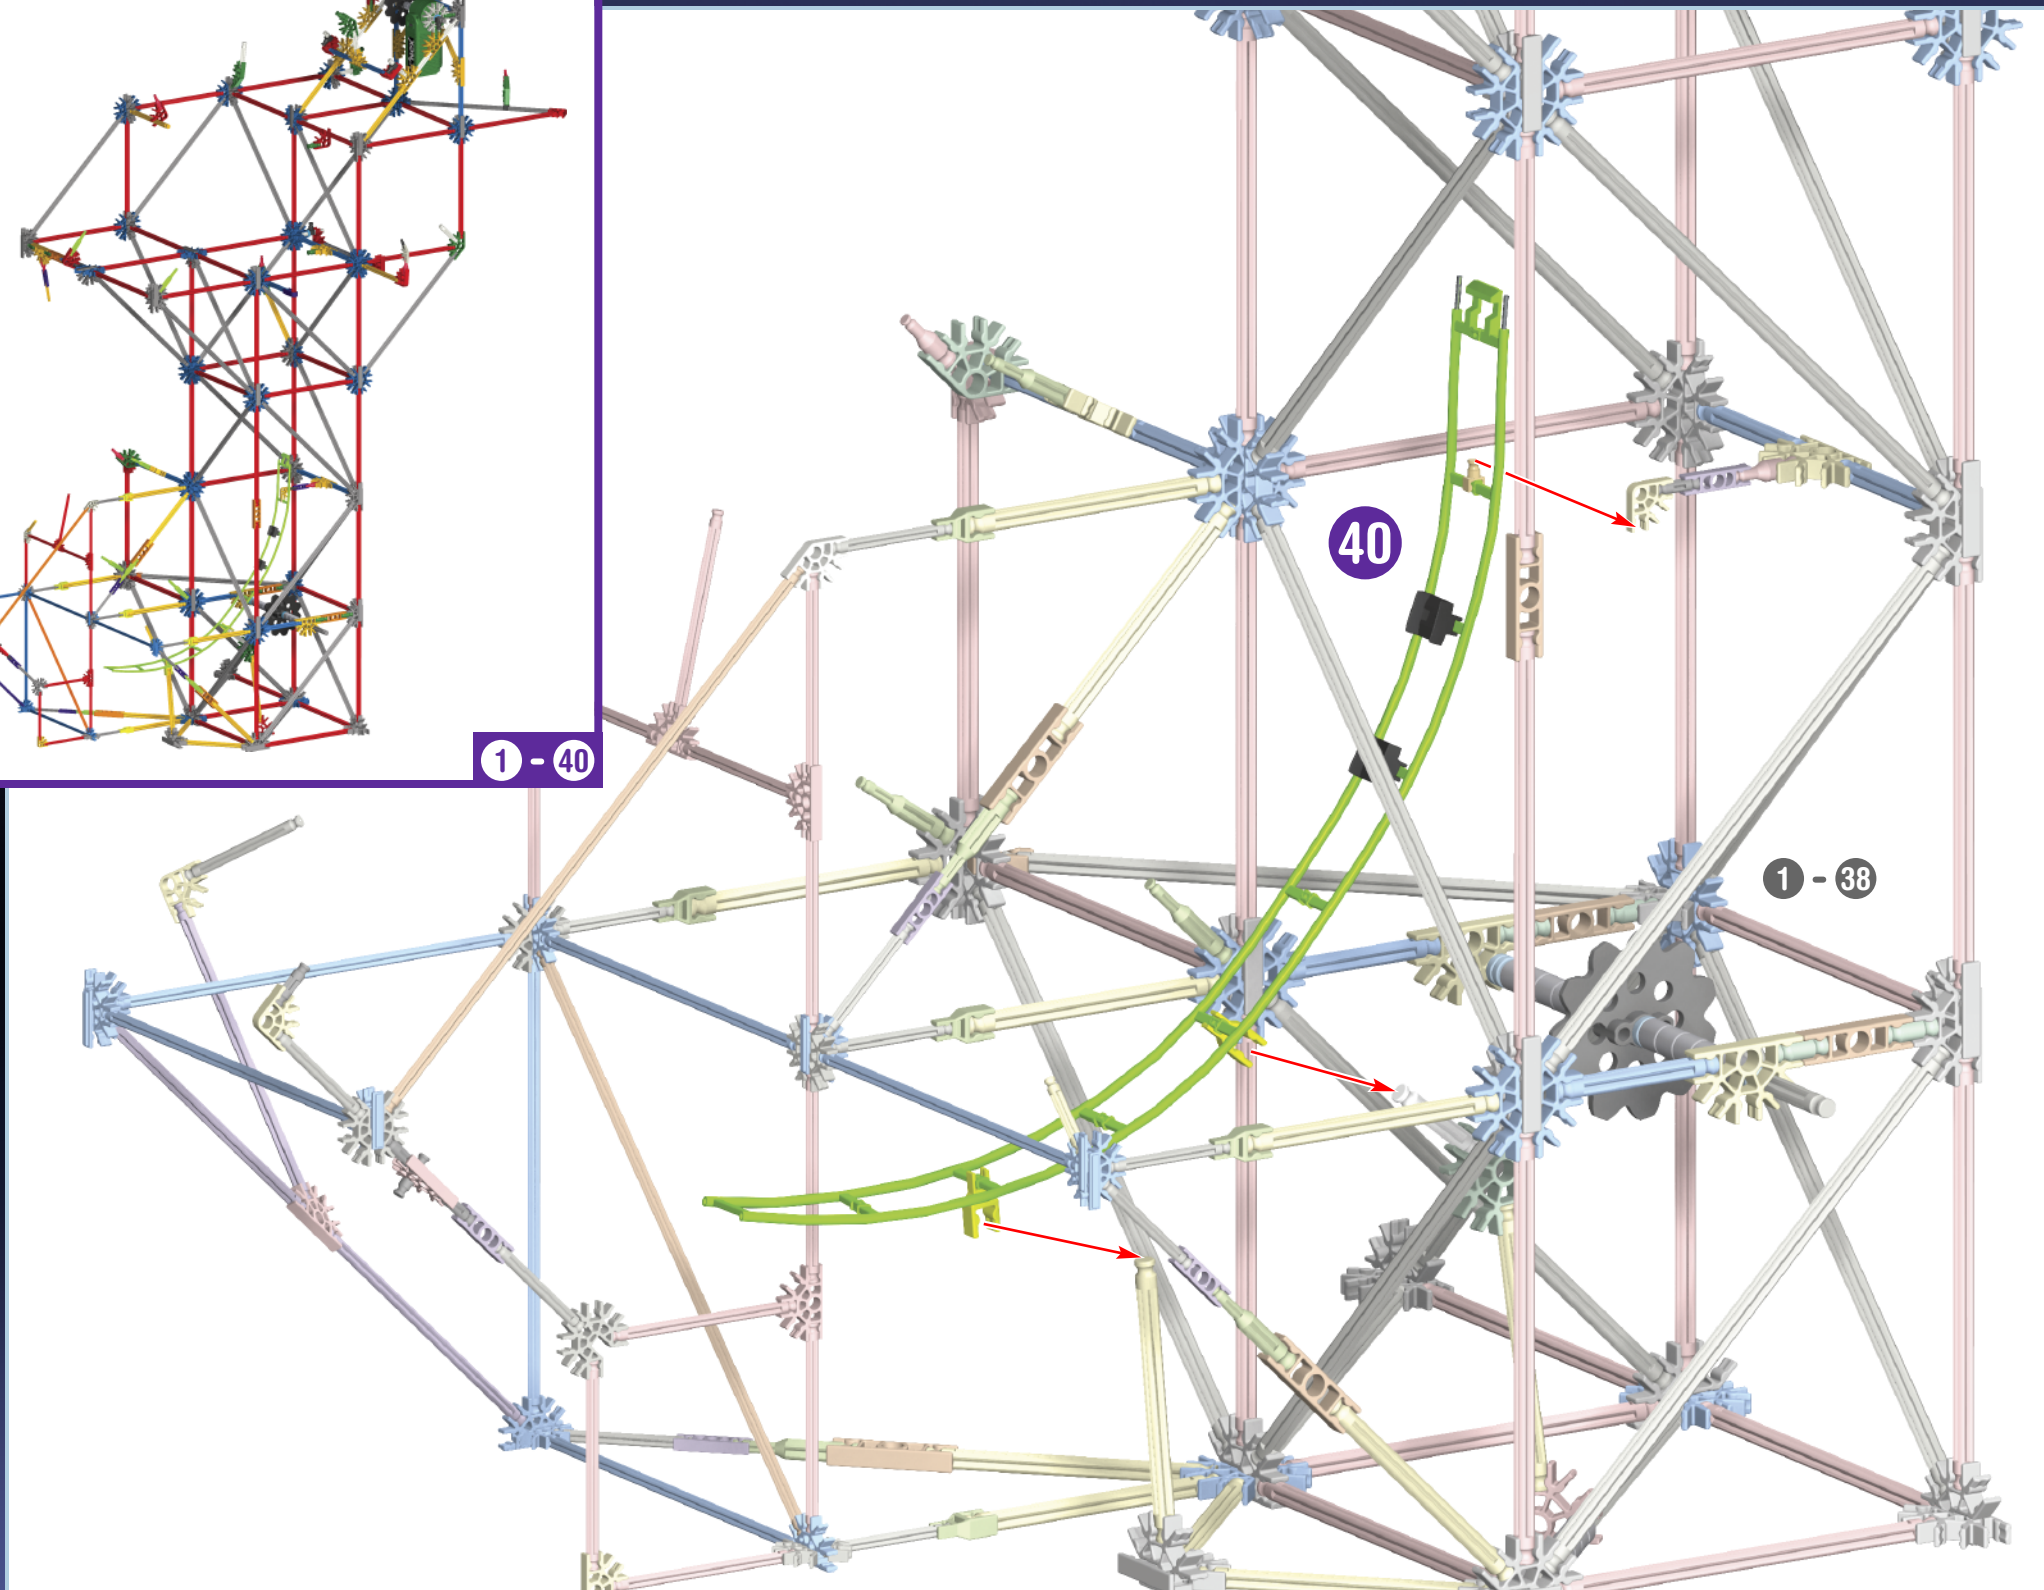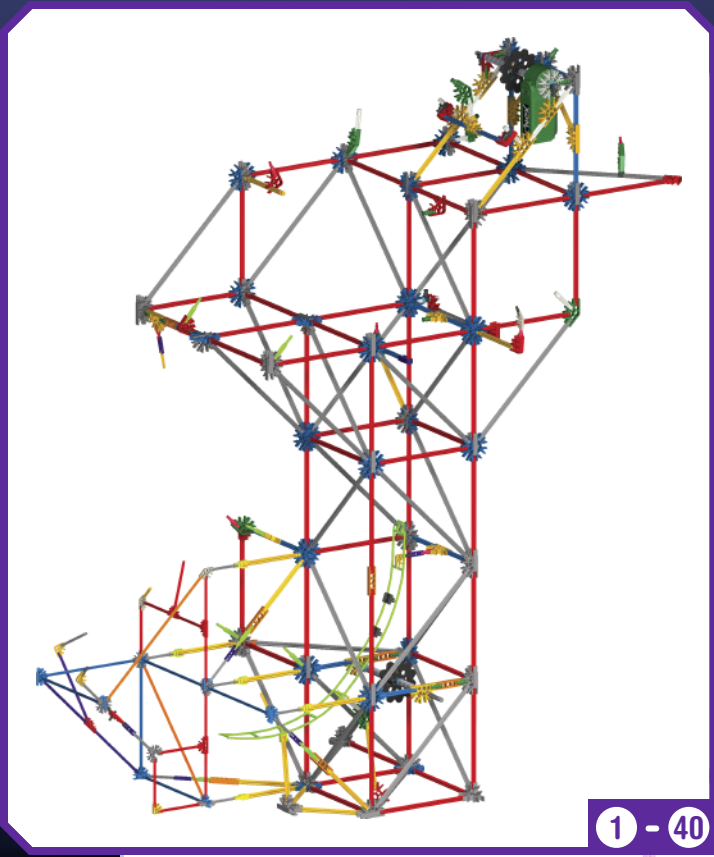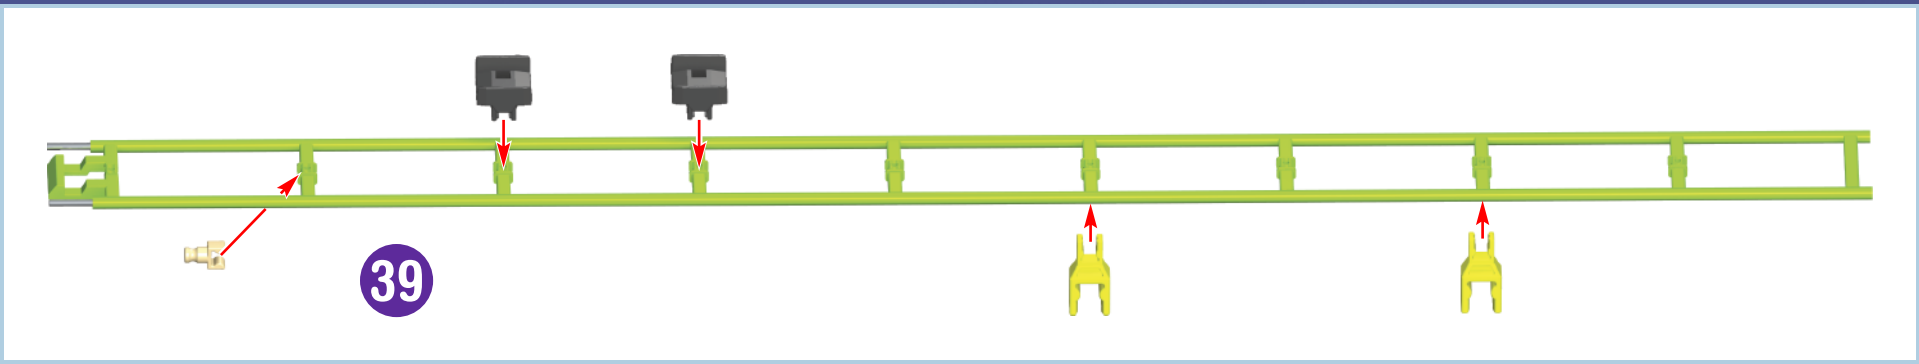


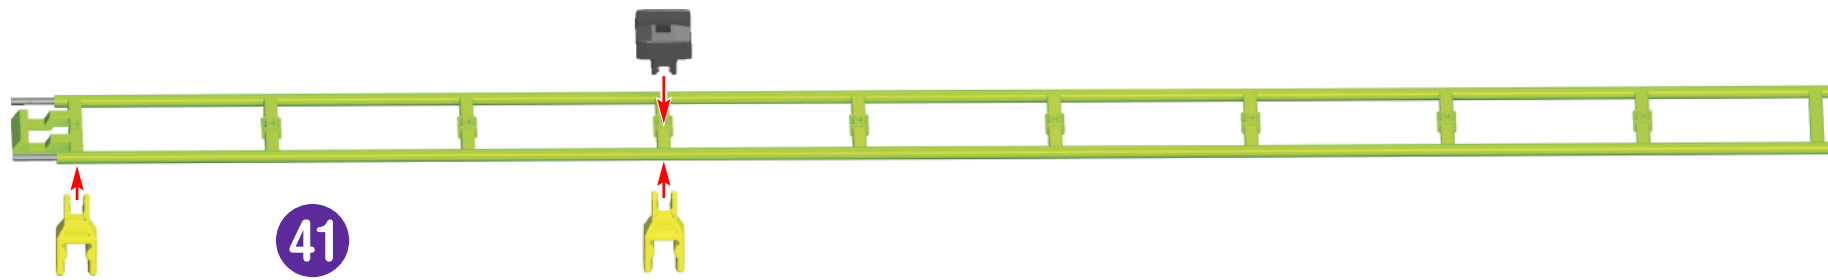

41

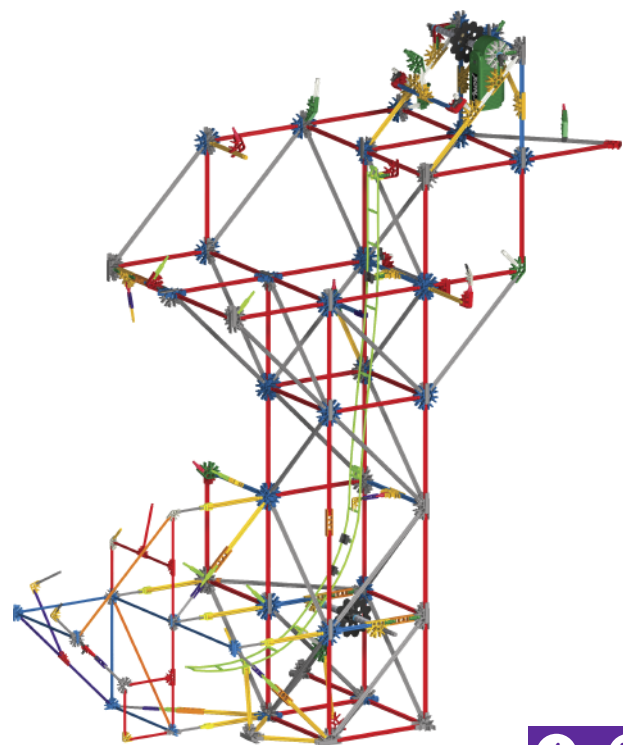

1 - 42

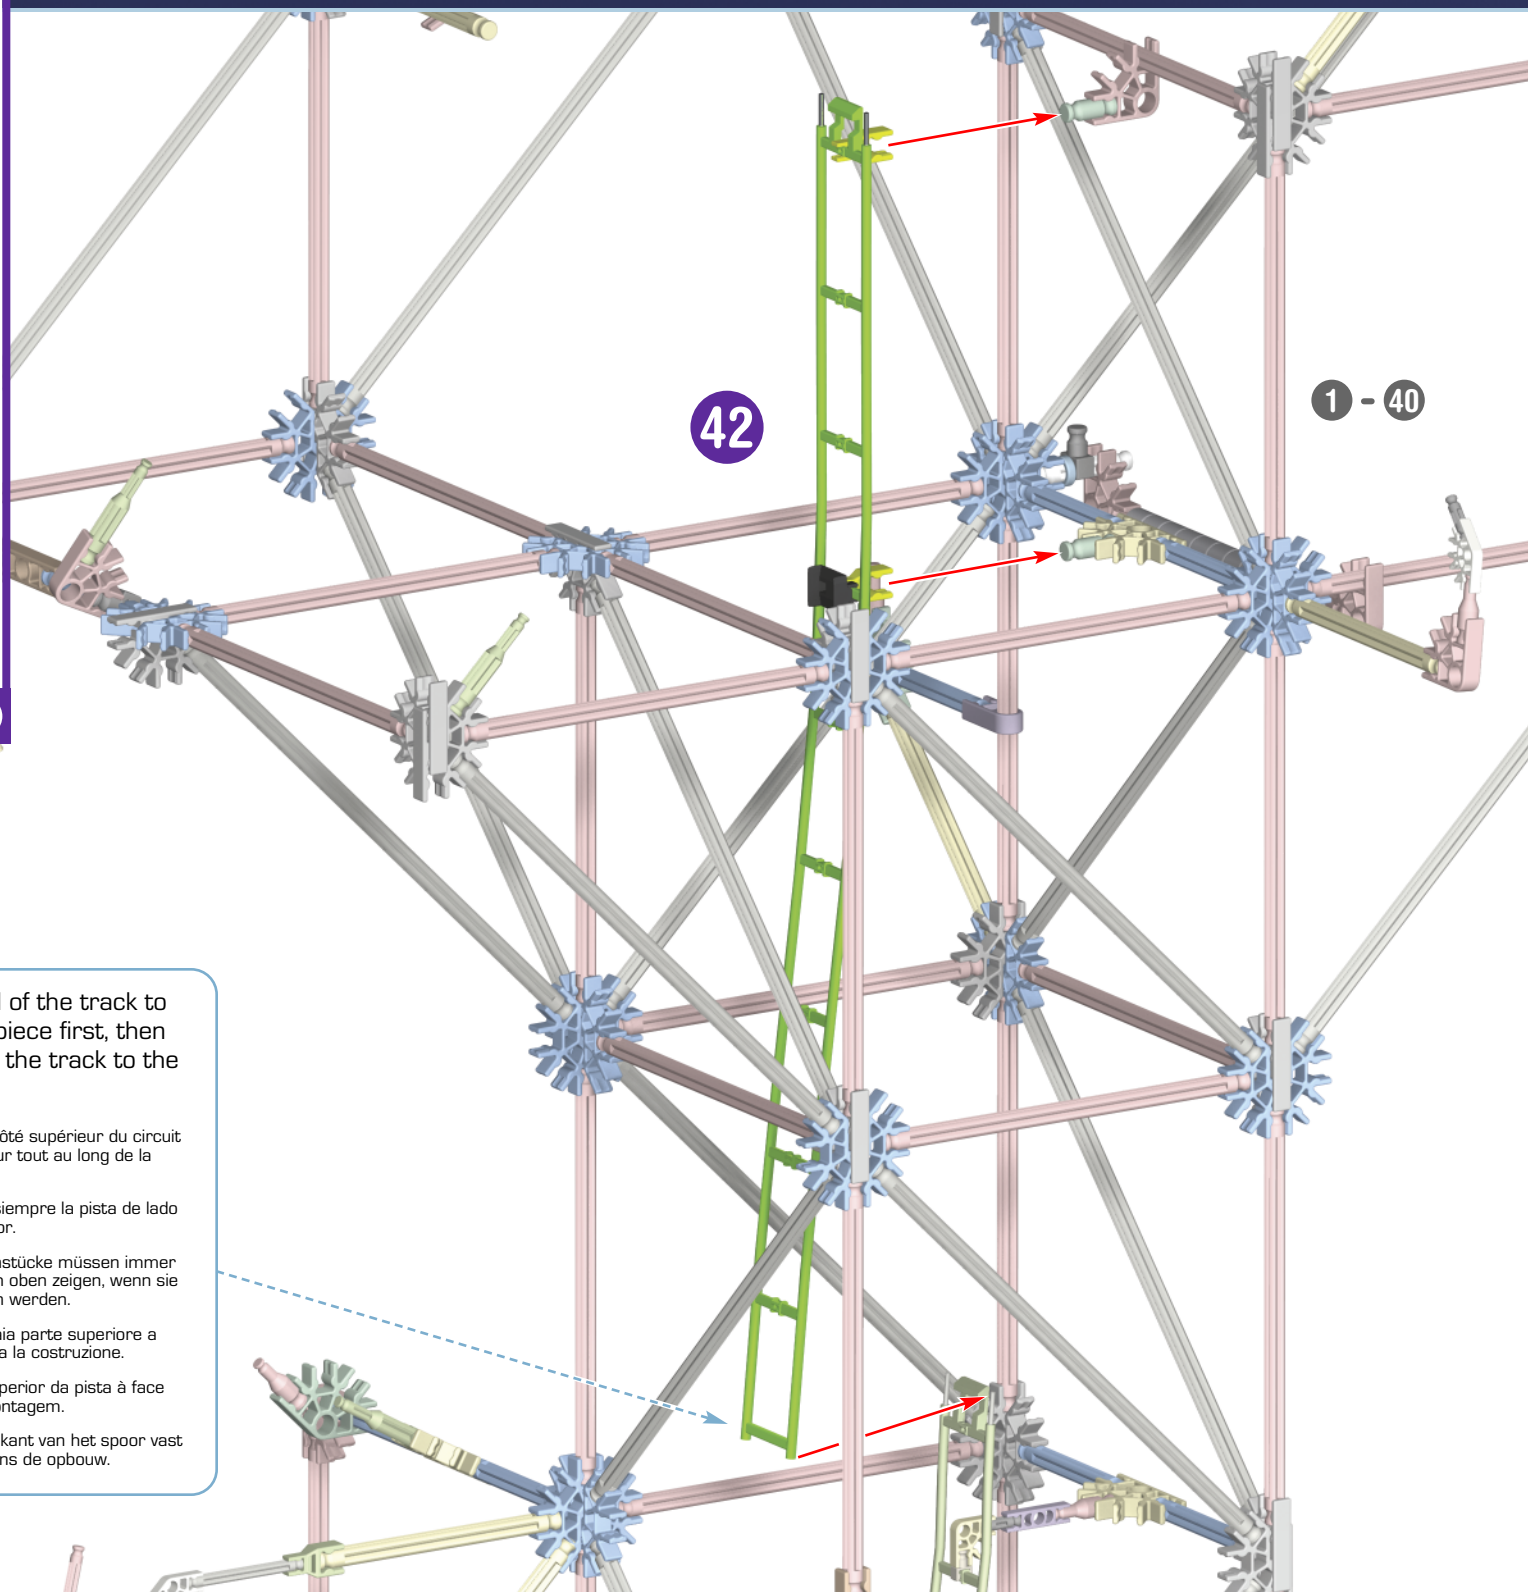

42

1 - 40

Always join this end of the track to the previous track piece first, then connect the rest of the track to the tower.

(FR) Connecte toujours le côté supérieur du circuit contre le côté supérieur tout au long de la construction.




(ES) Al construir, conecta siempre la pista de lado superior a lado superior.




(DE) Die einzelnen Schienenstücke müssen immer mit der Oberseite nach oben zeigen, wenn sie miteinander verbunden werden.




(IT) Collega sempre la rotaia parte superiore a parte superiore in tutta la costruzione.




(PT) Liga sempre a face superior da pista à face superior durante a montagem.




(NL) Maak steeds de bovenkant van het spoor vast aan de bovenkant tijdens de opbouw.

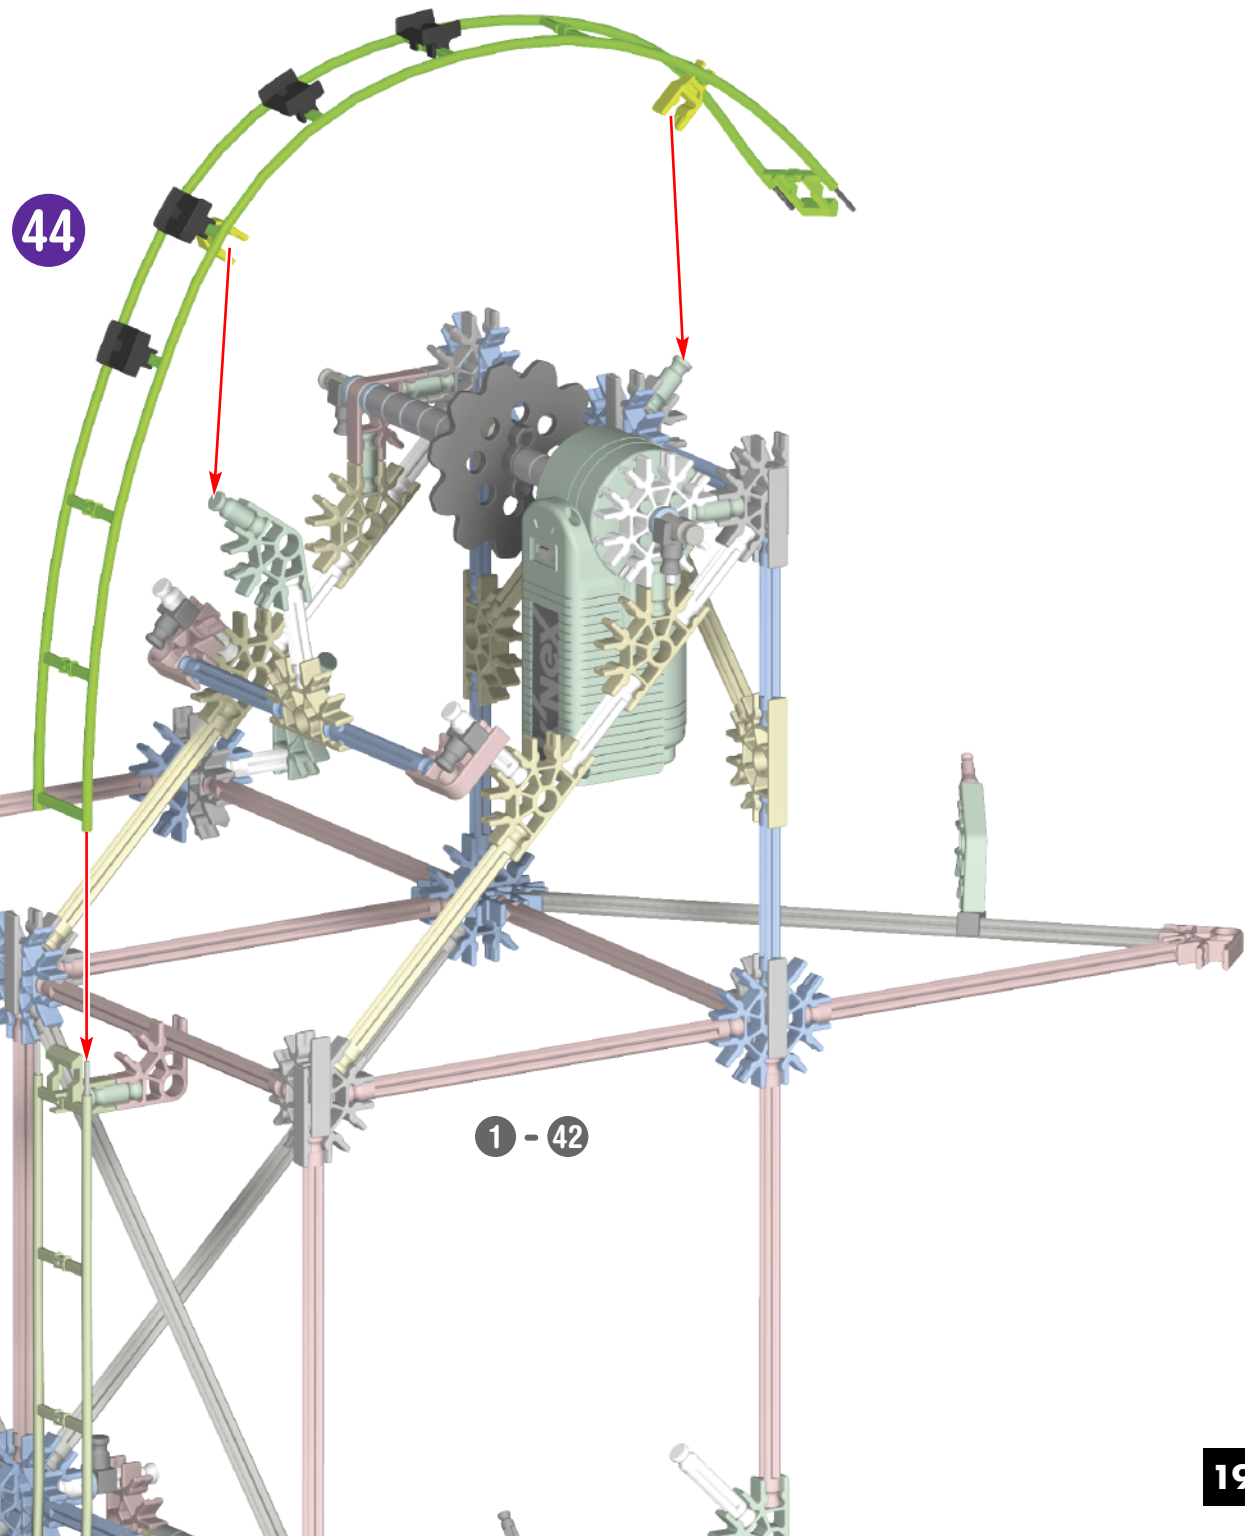
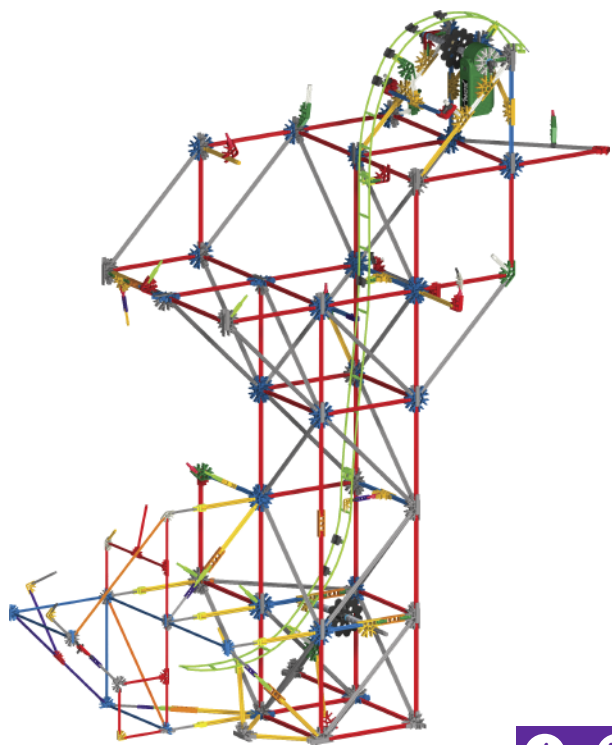
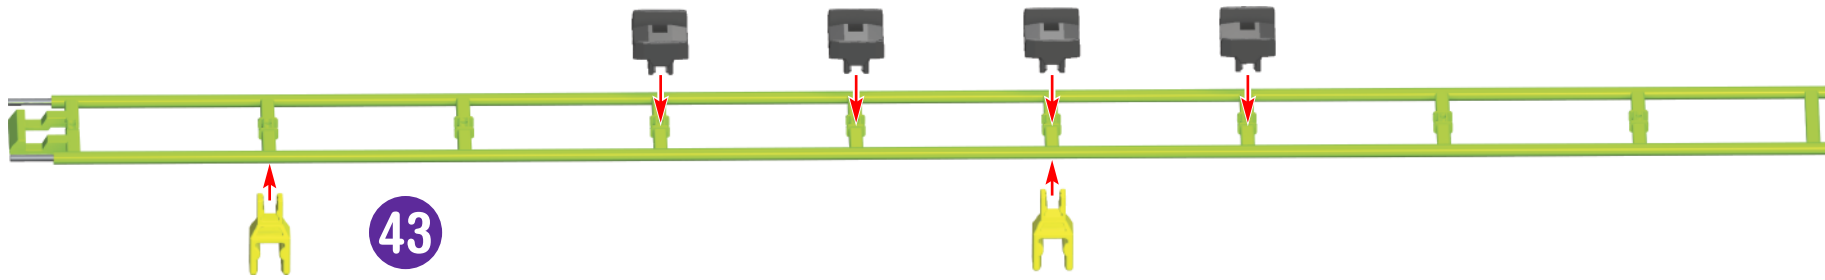


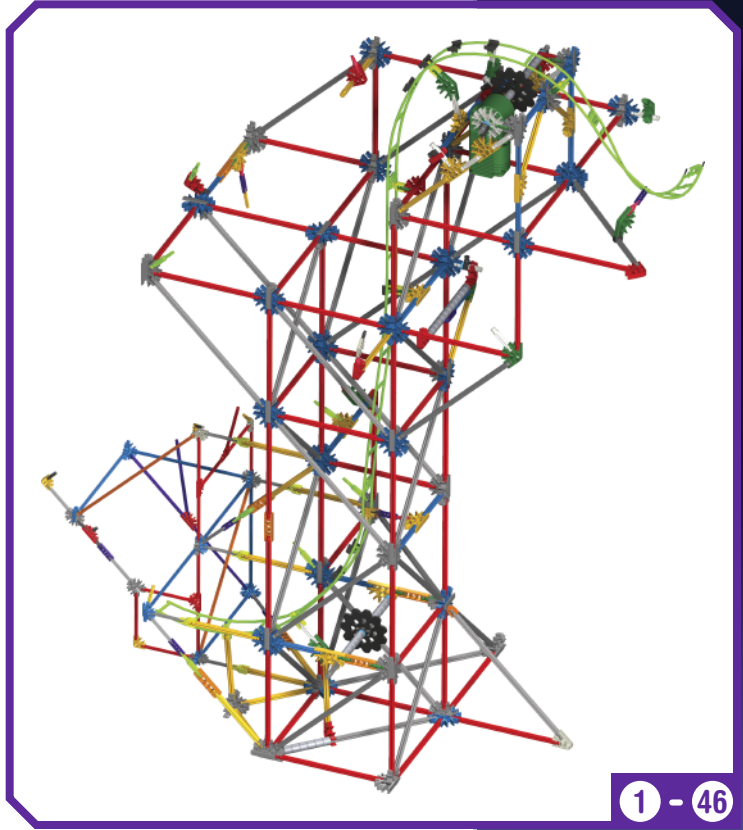
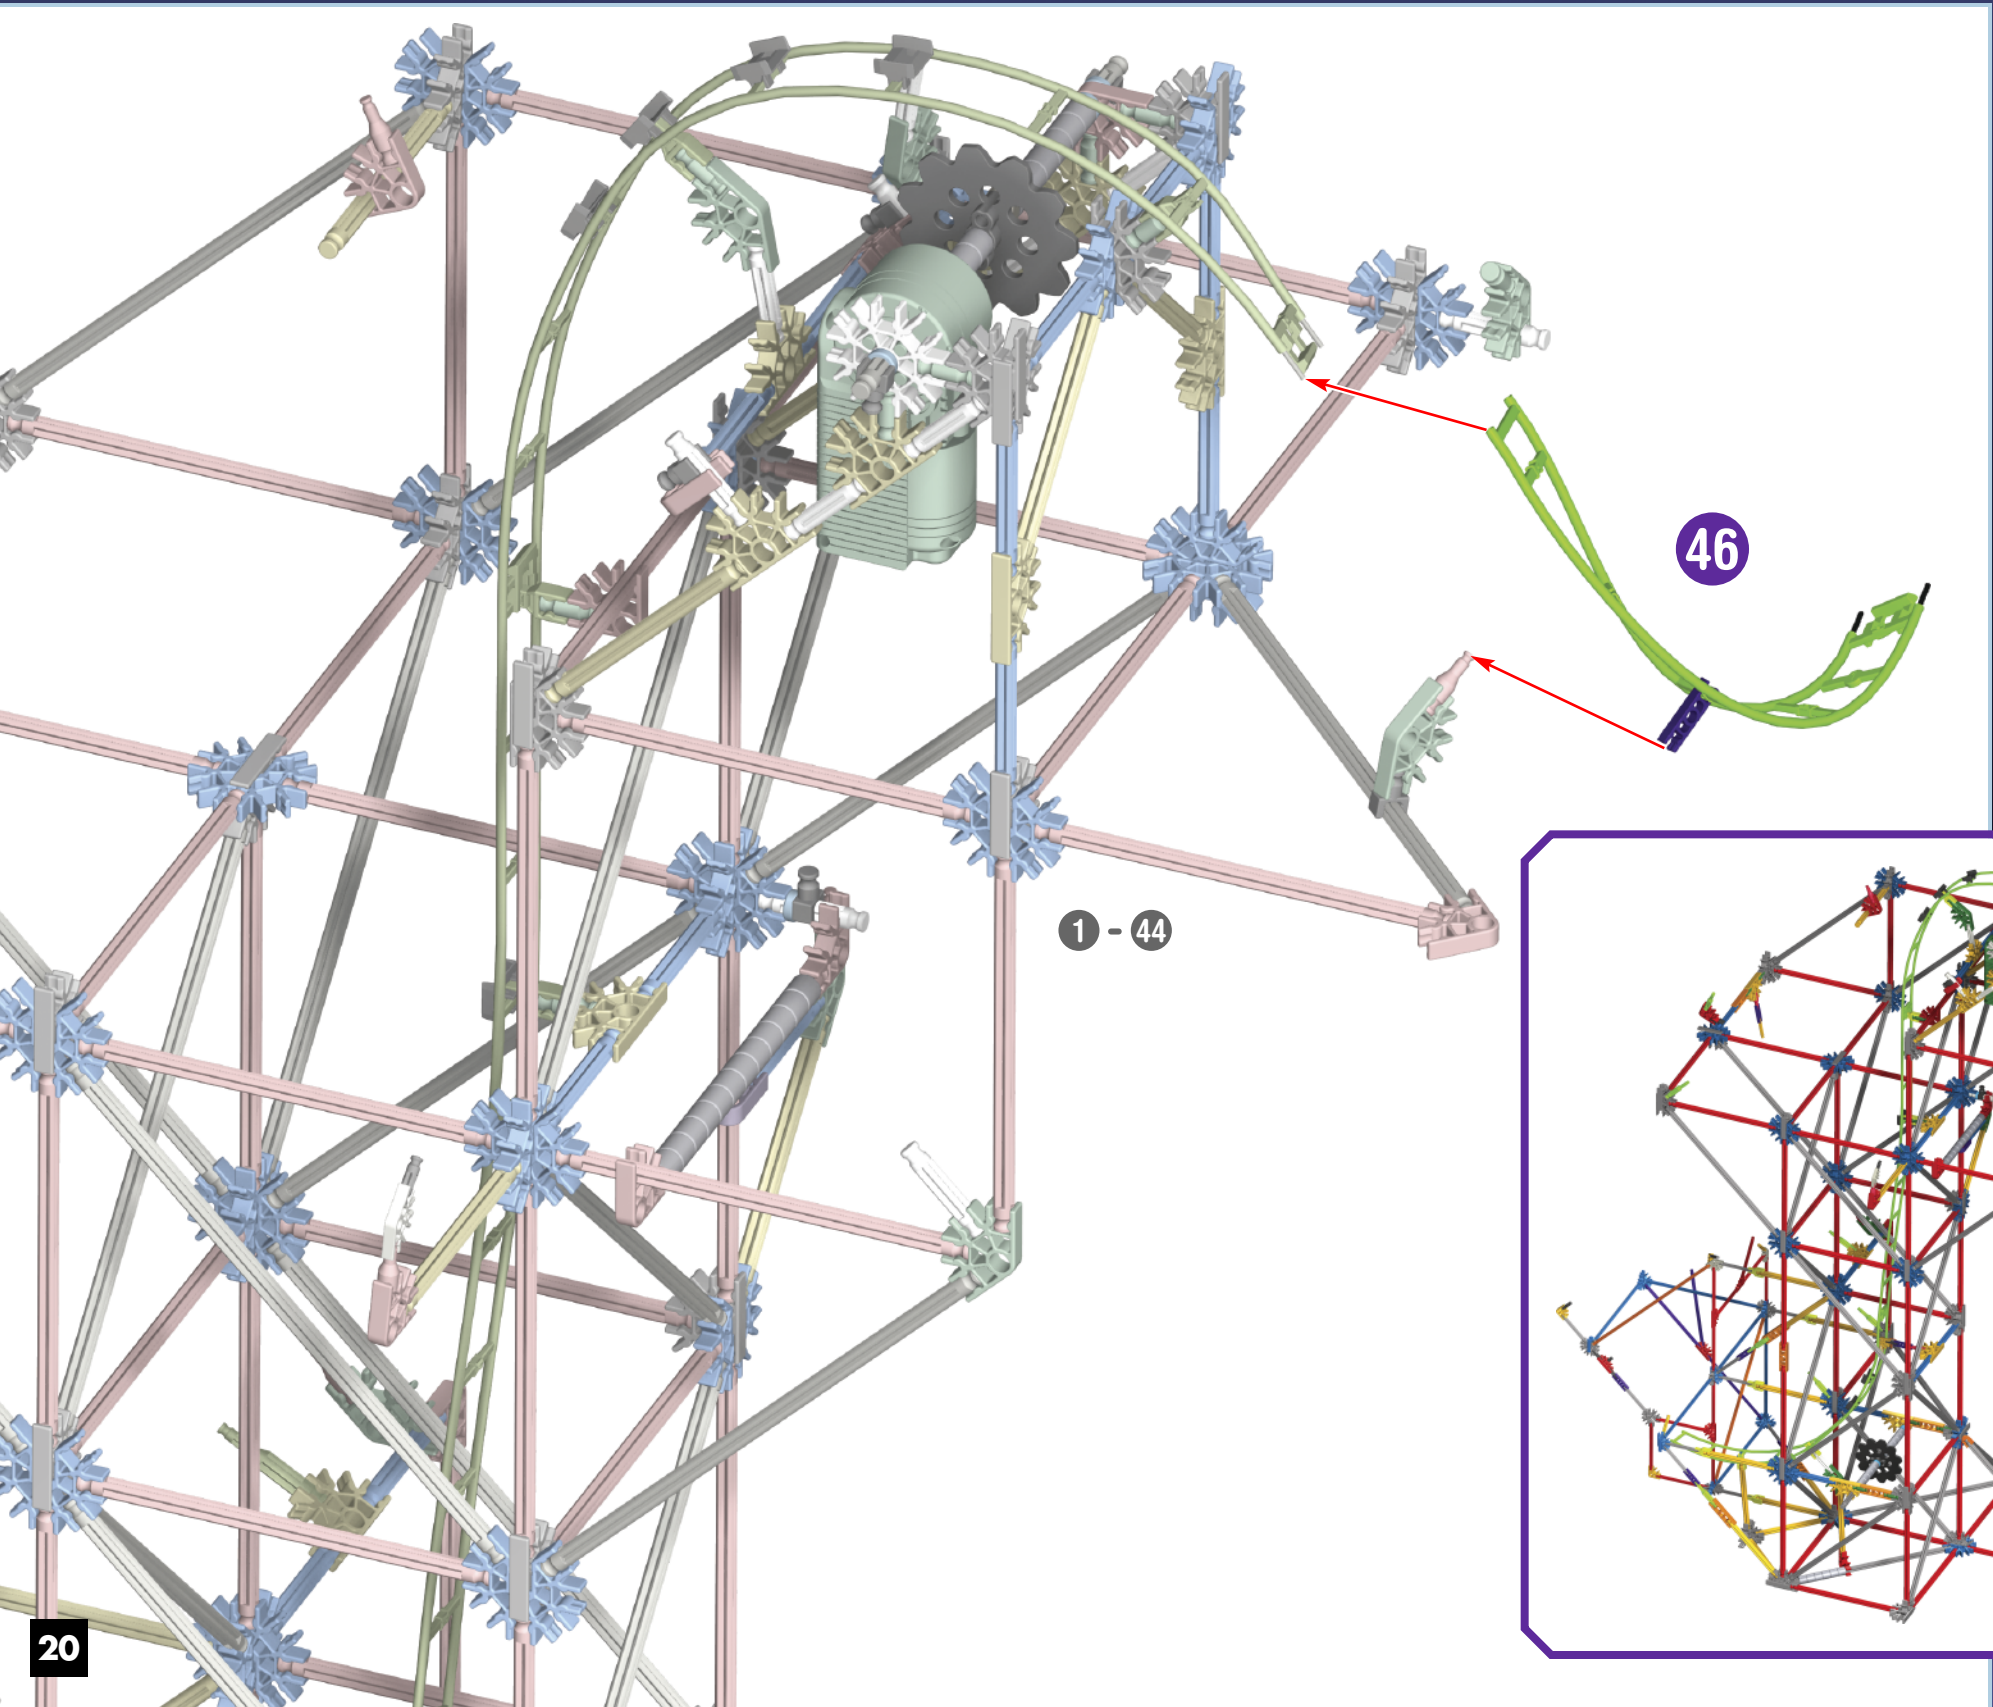
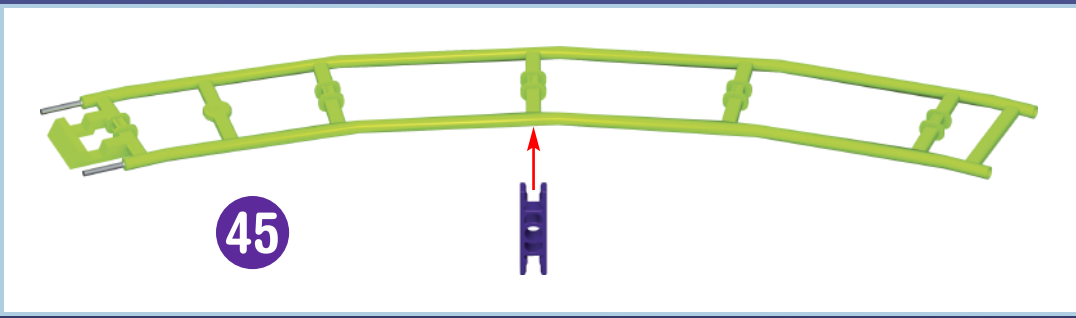


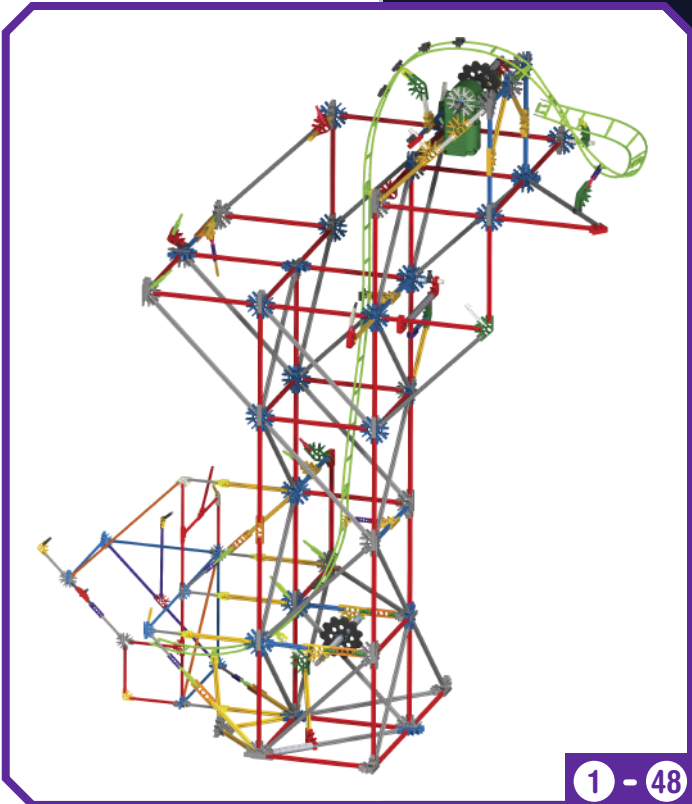
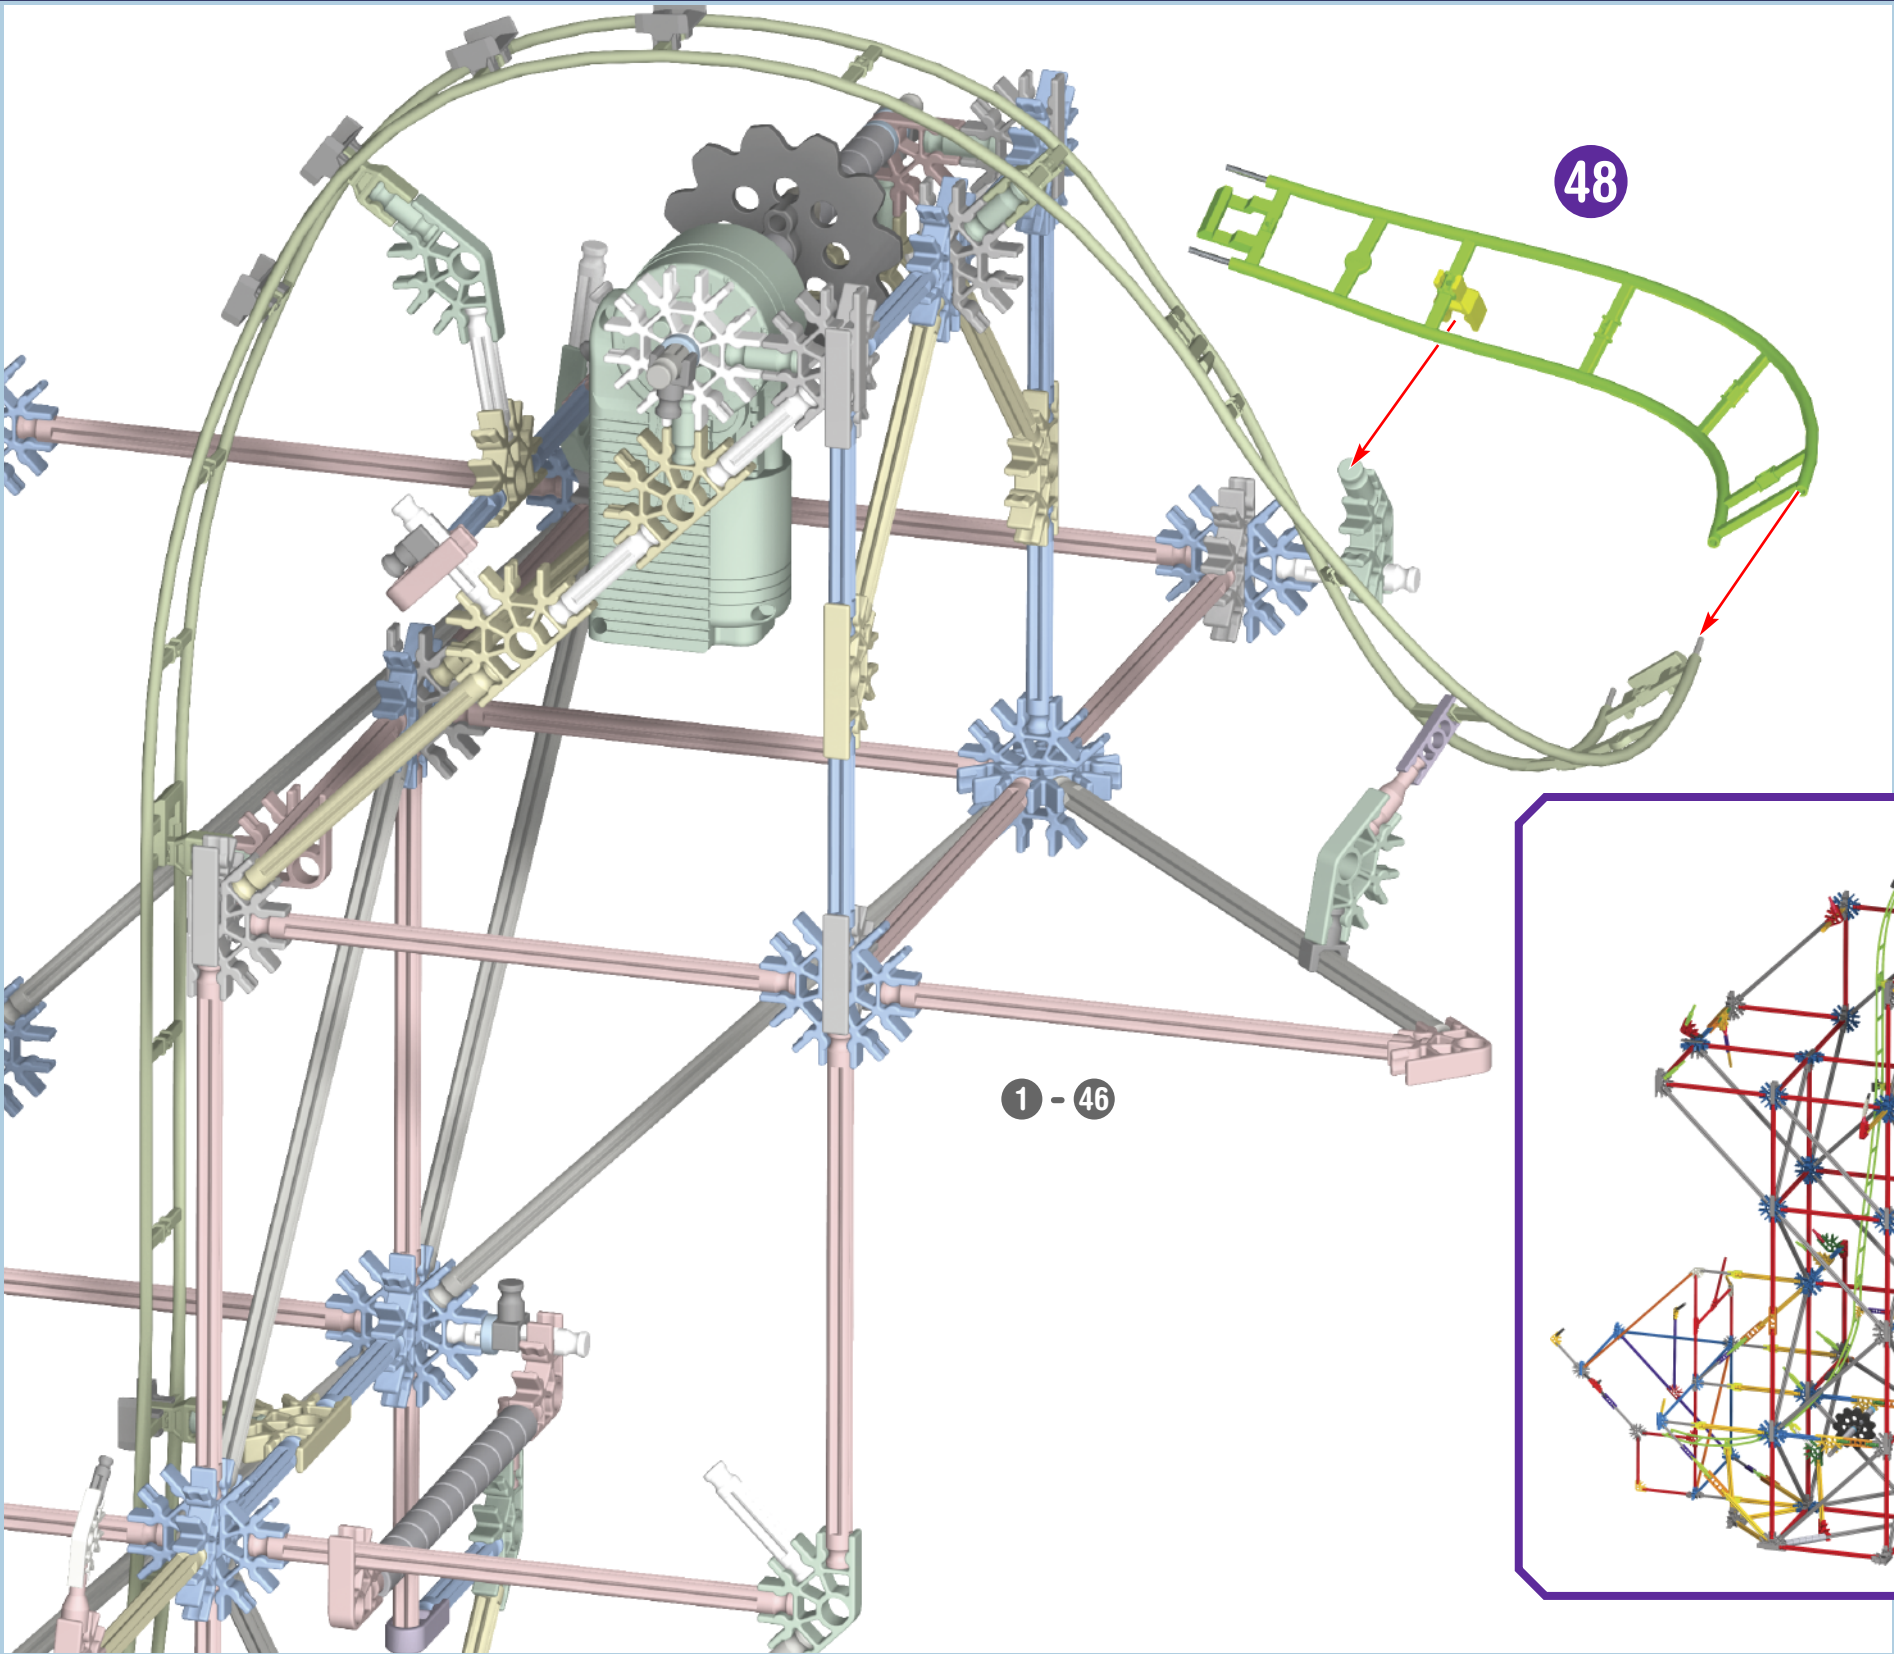
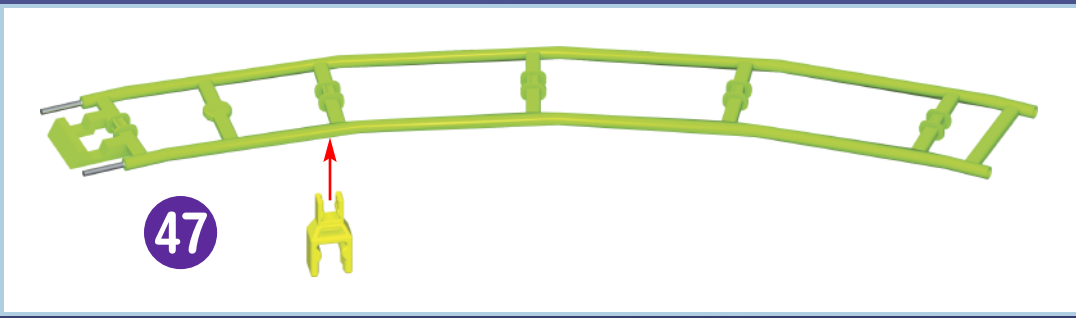


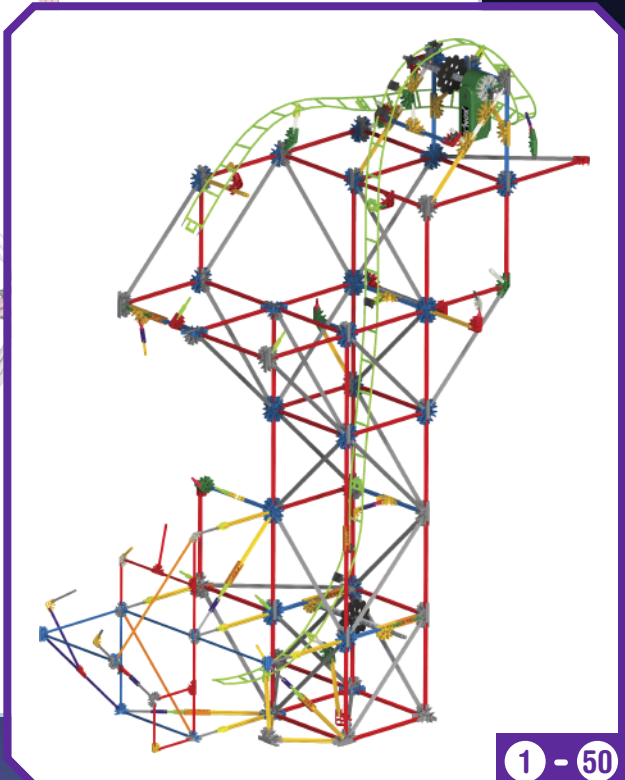
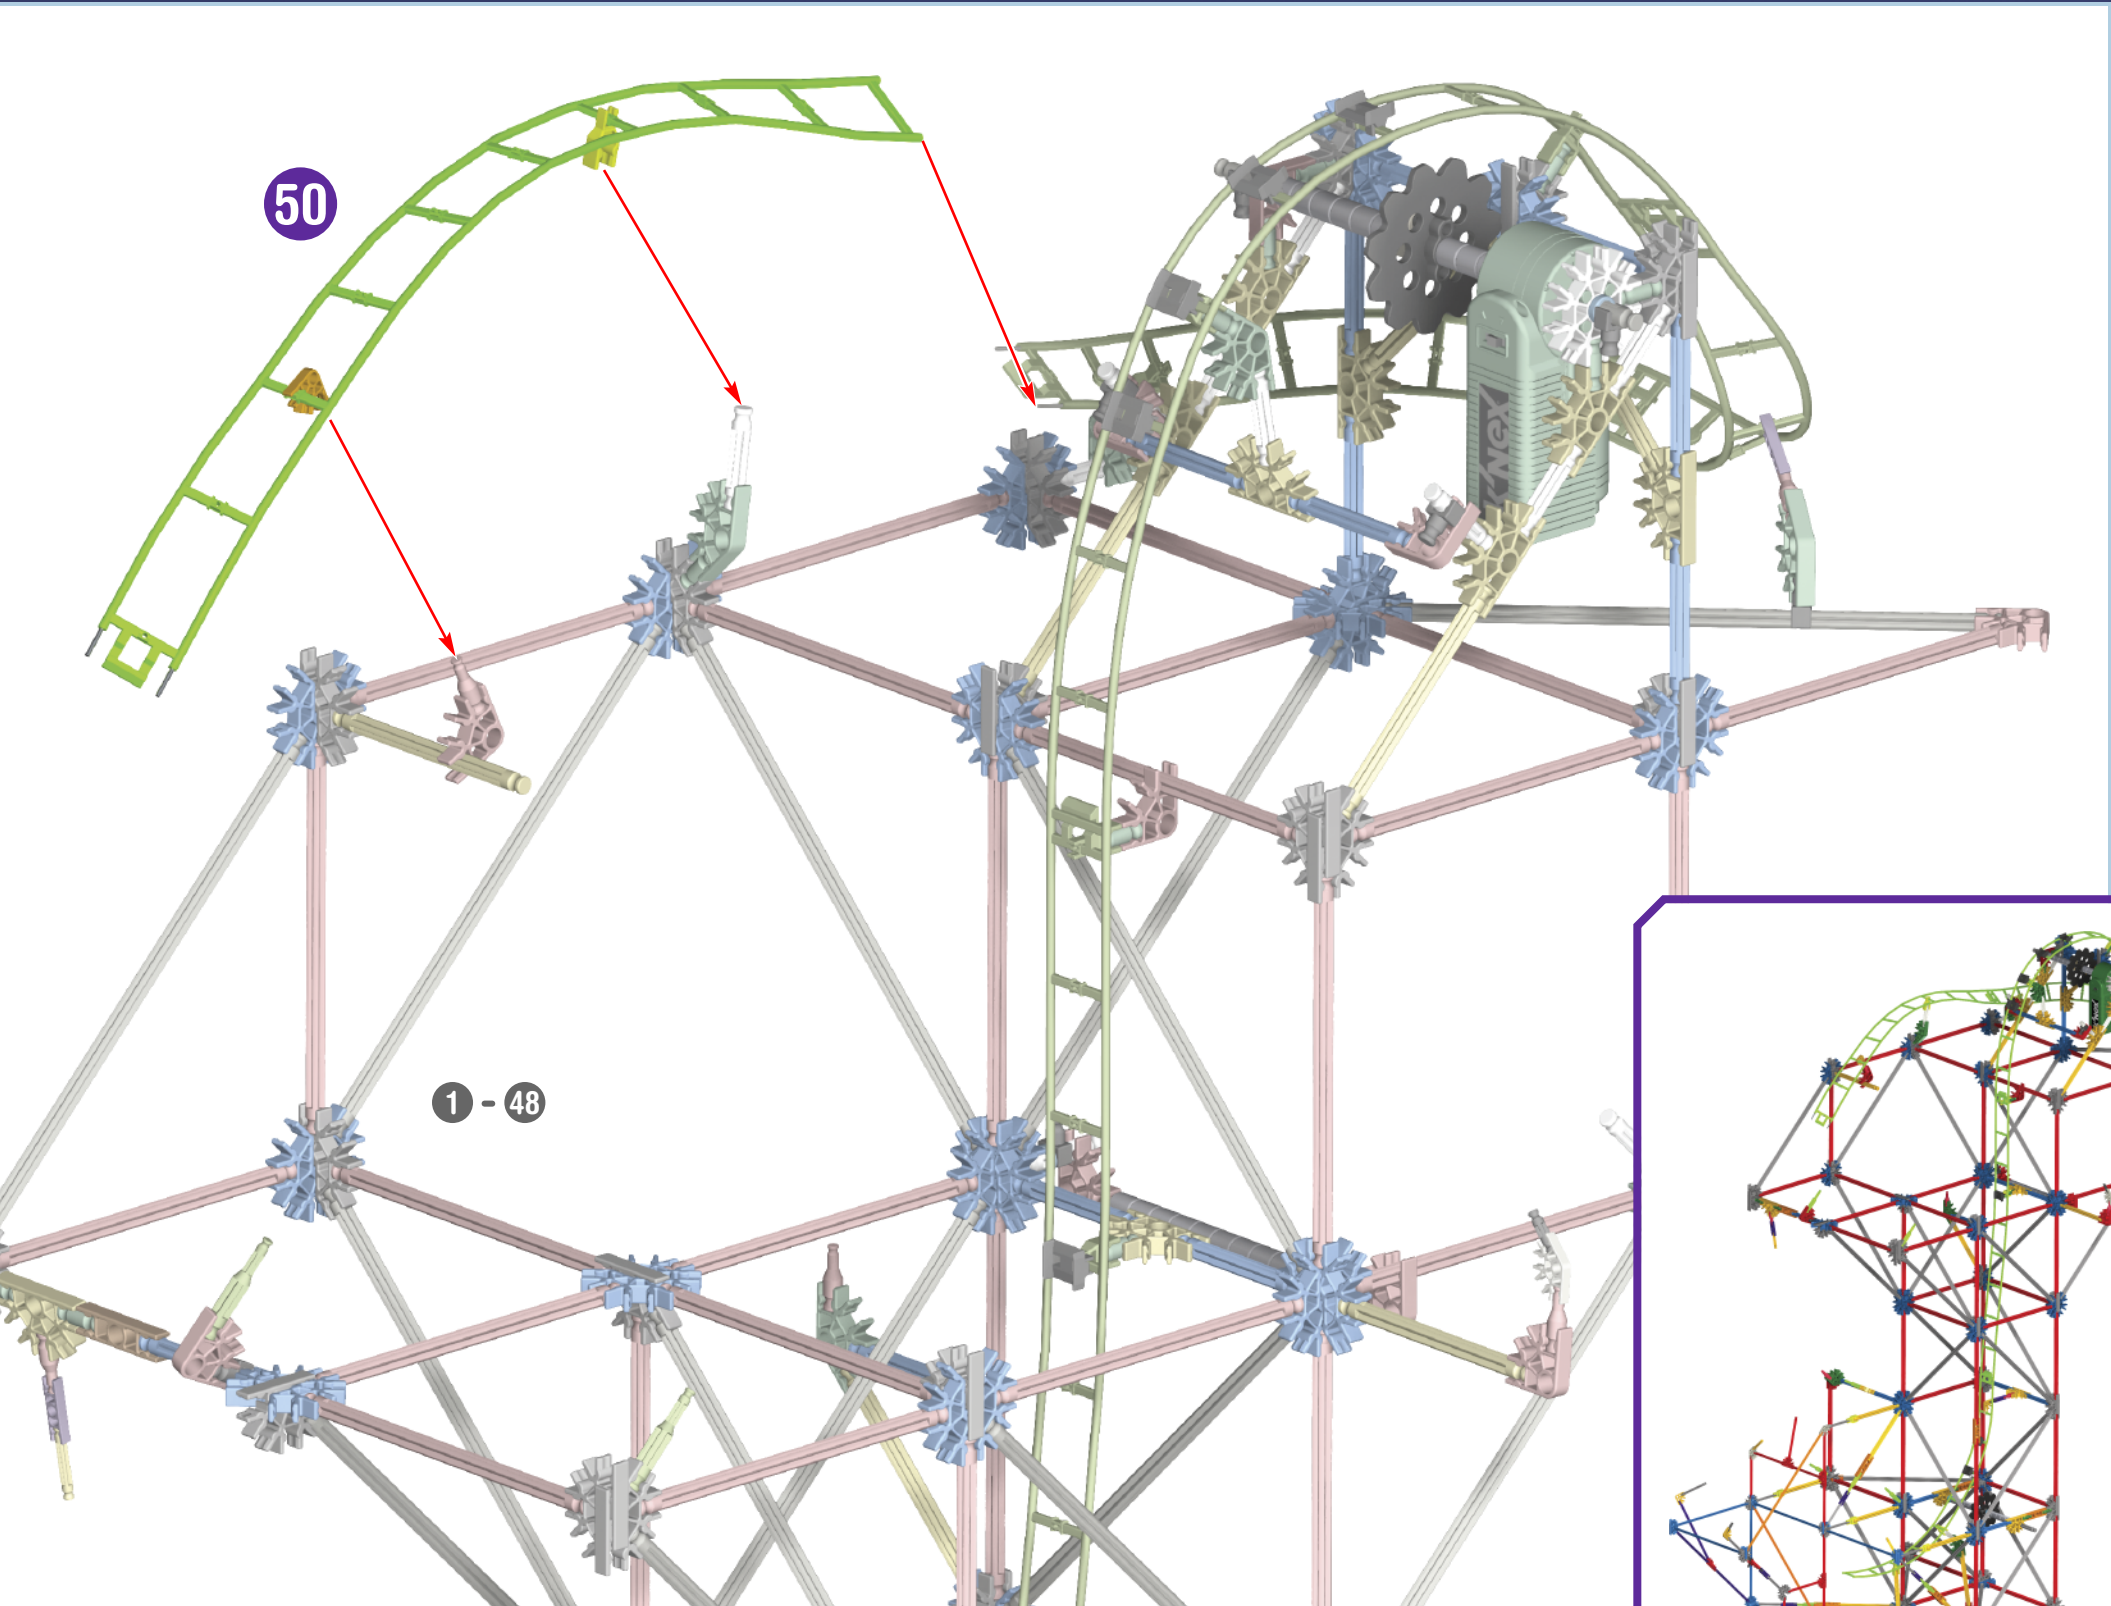
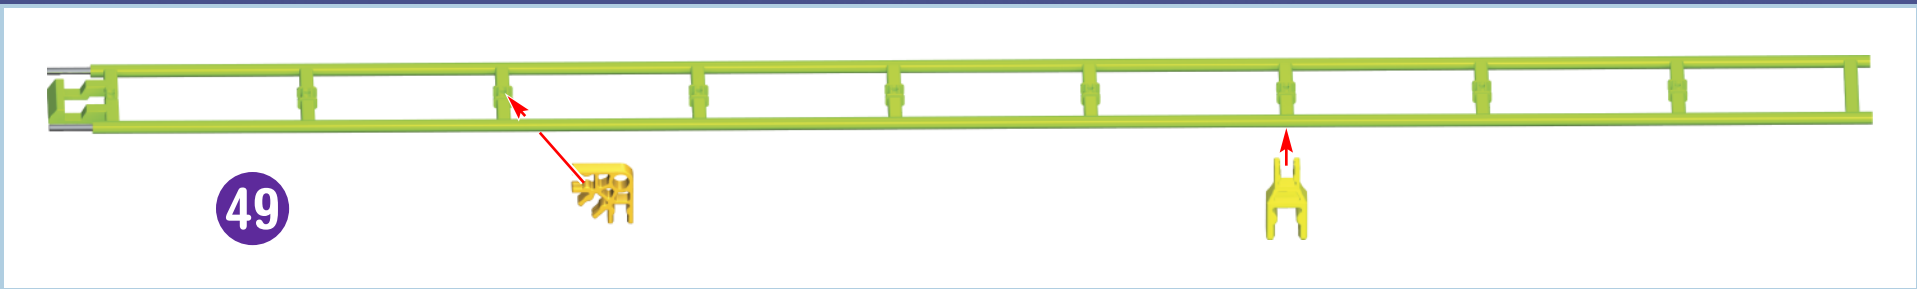


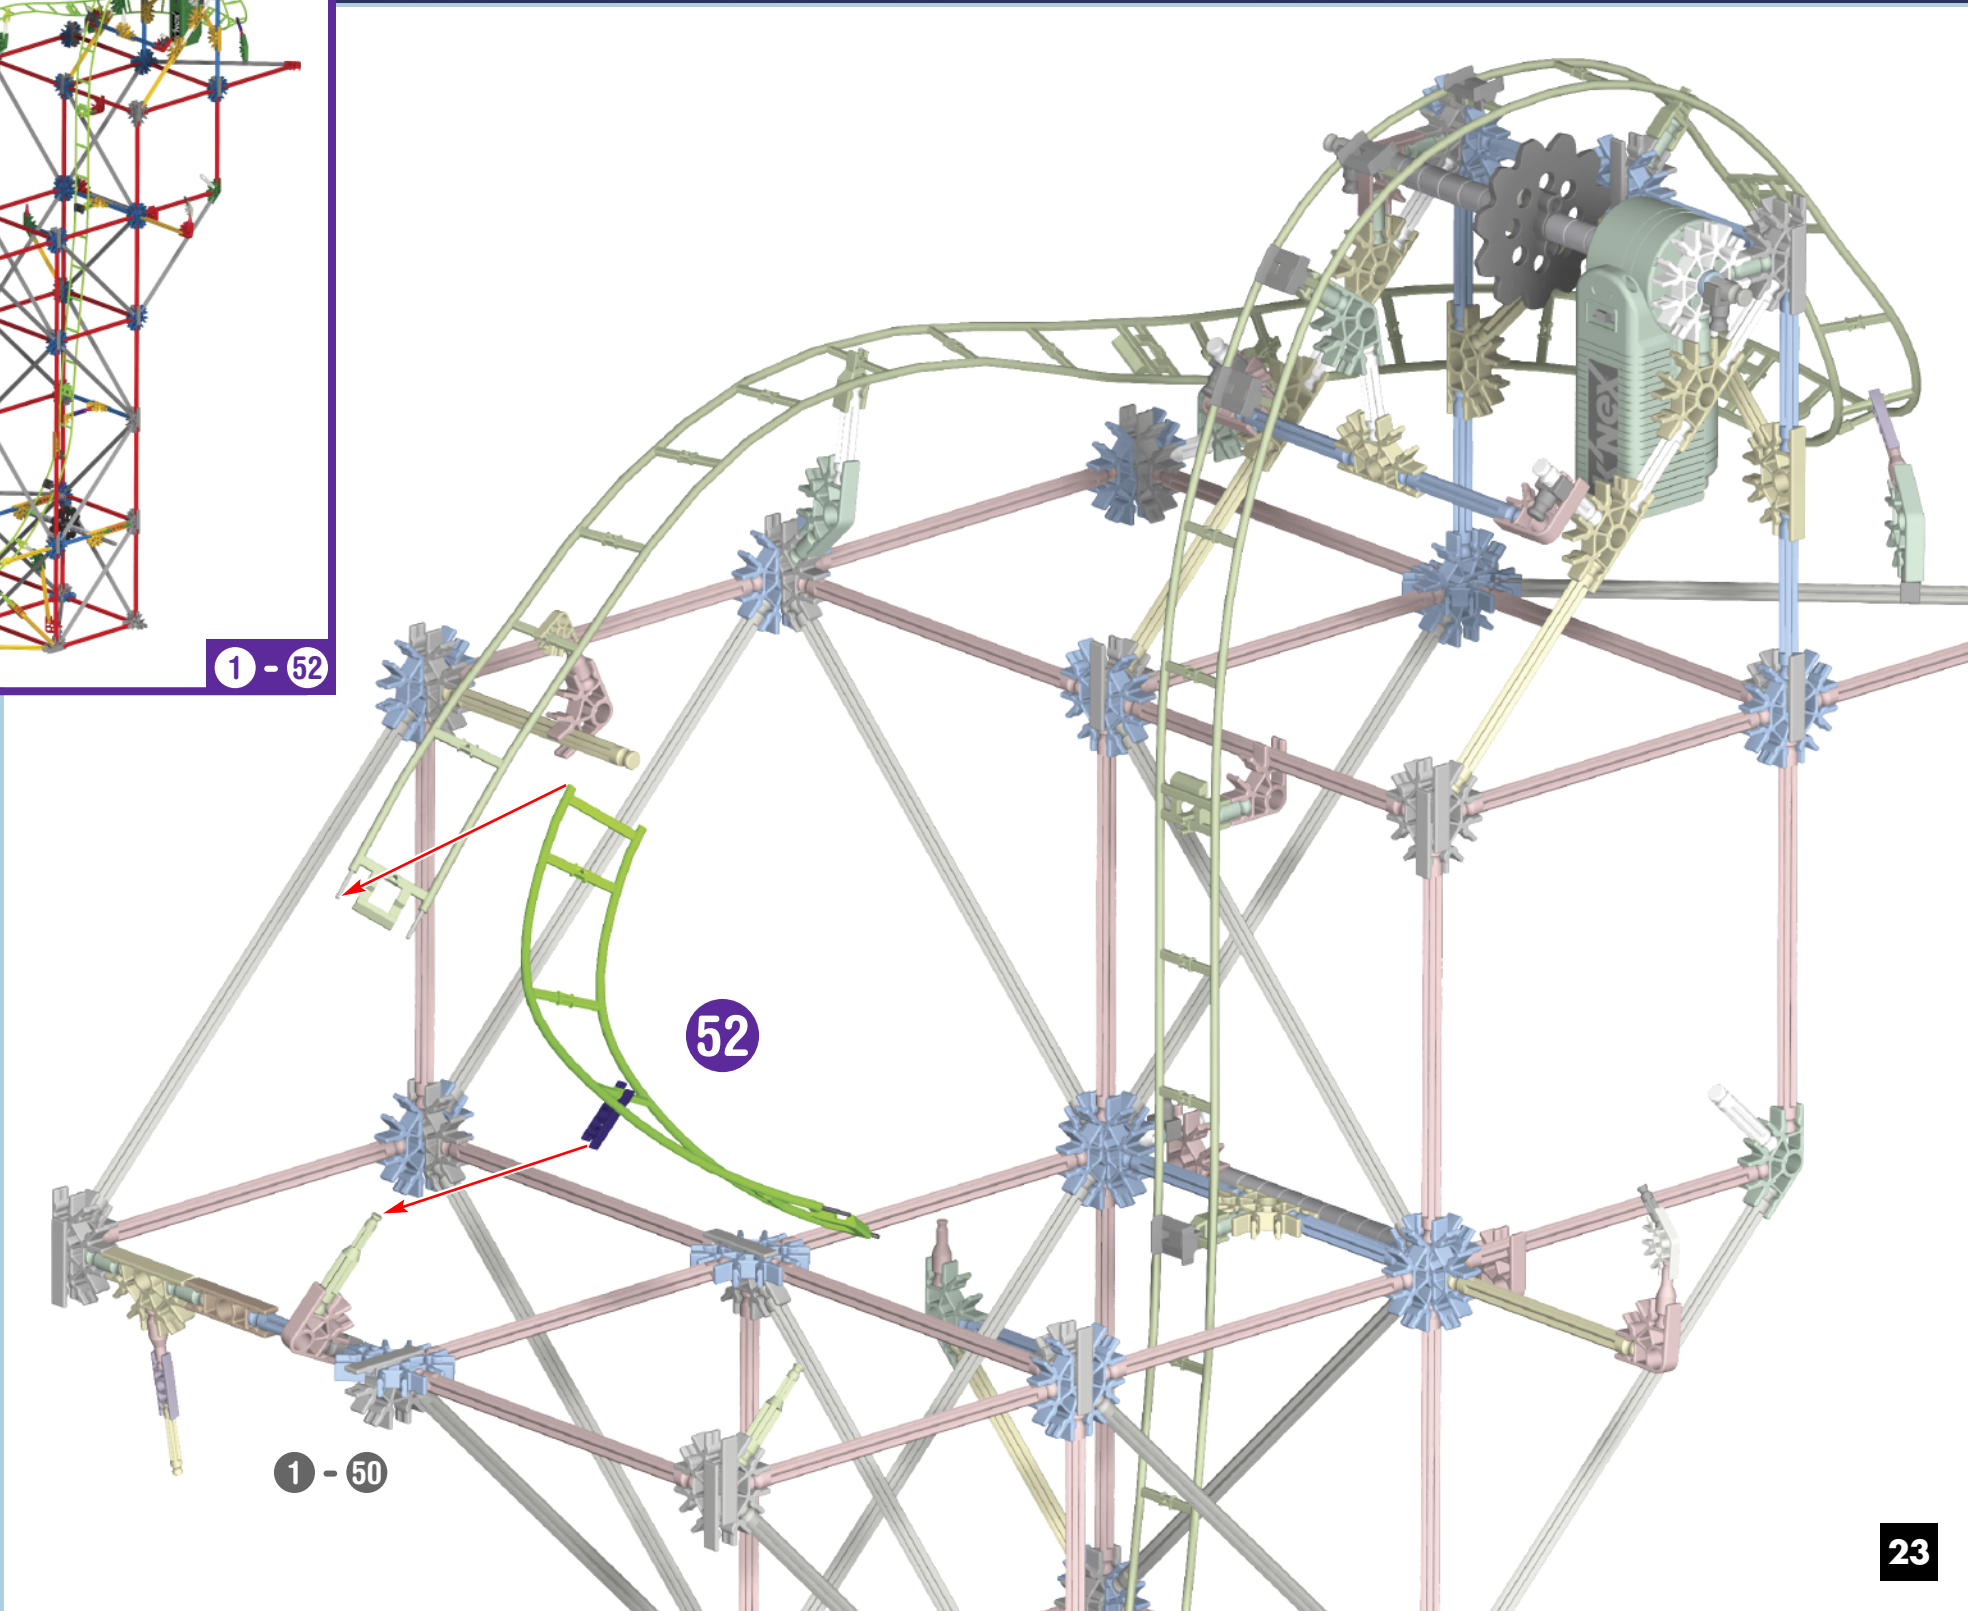
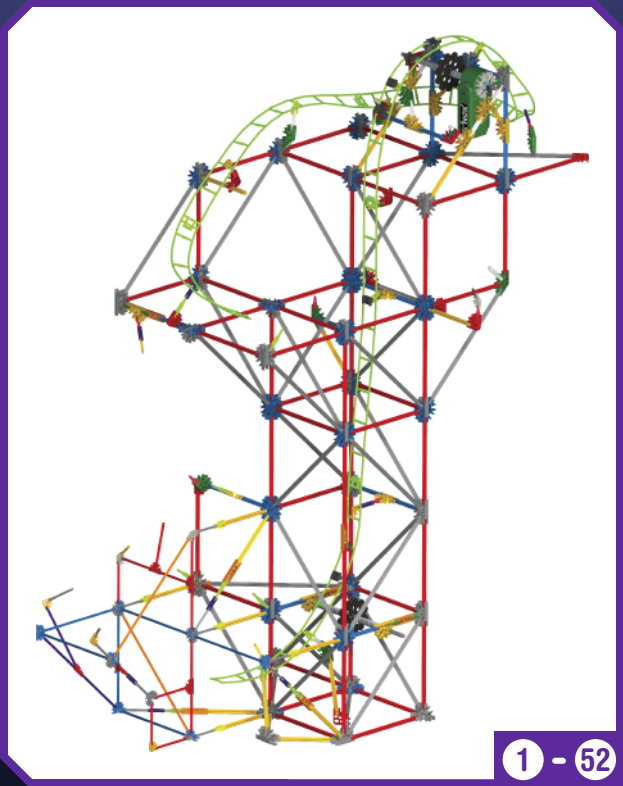
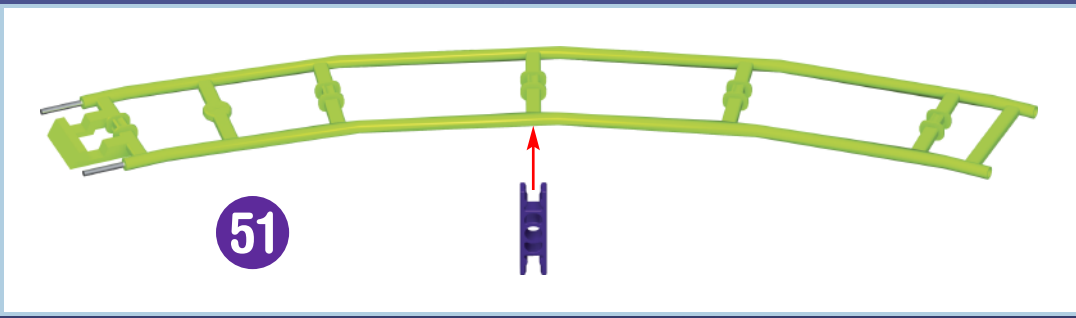


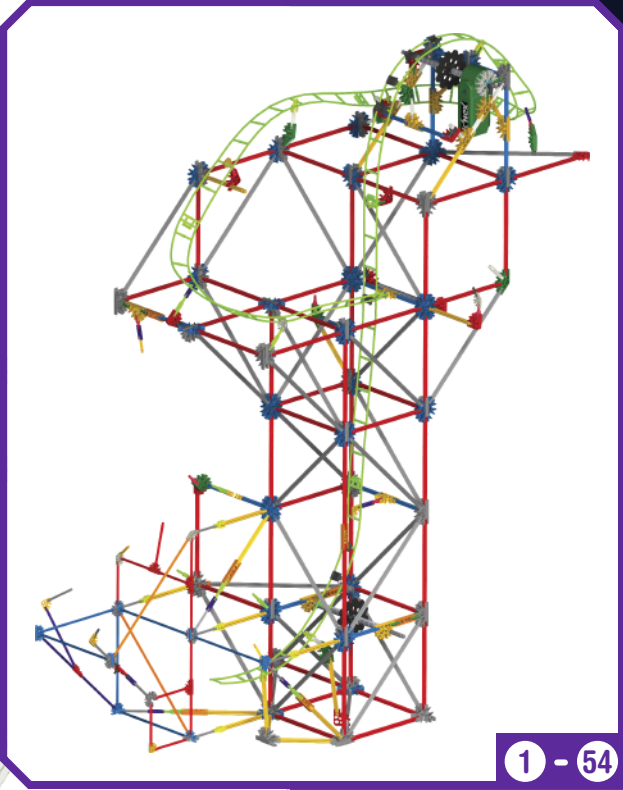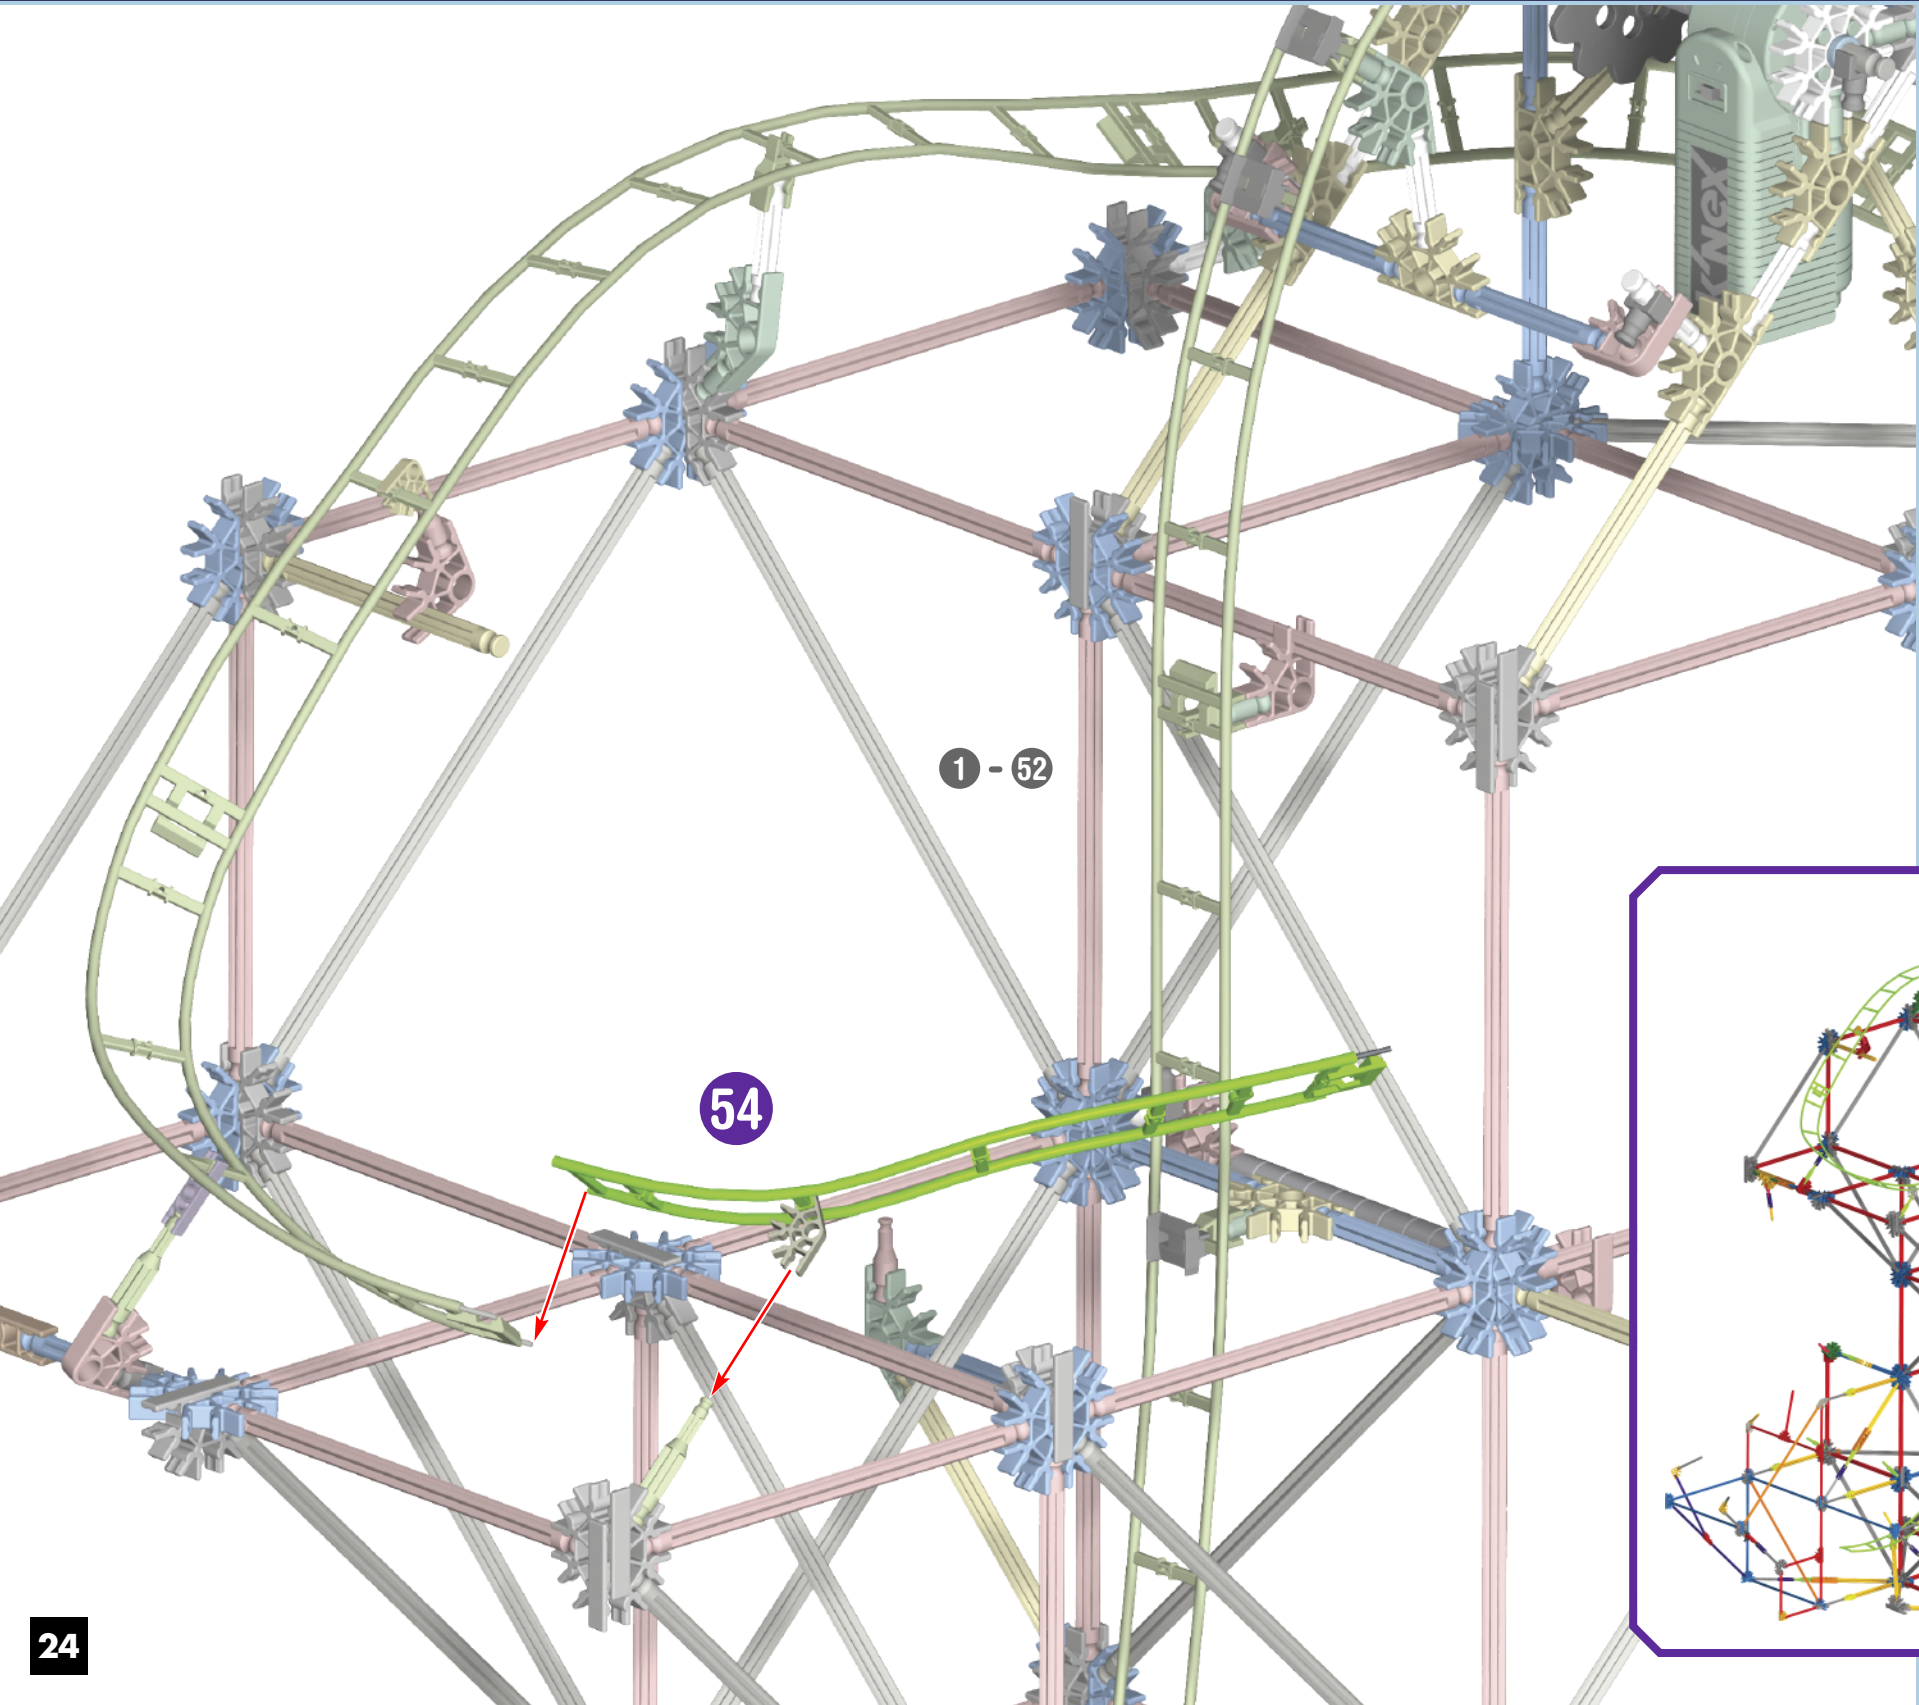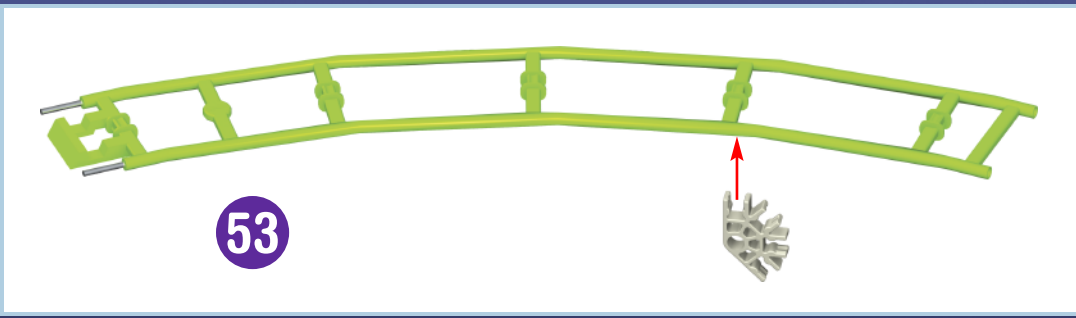

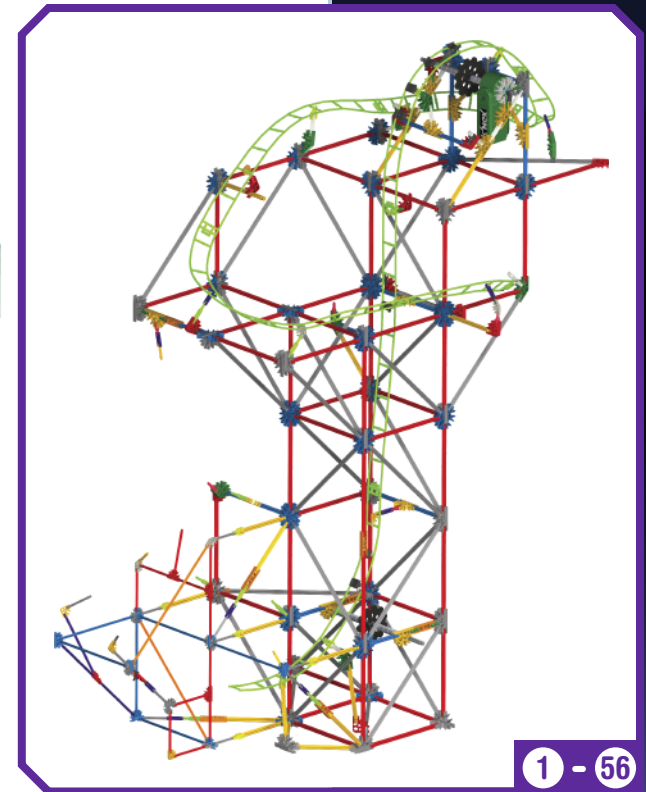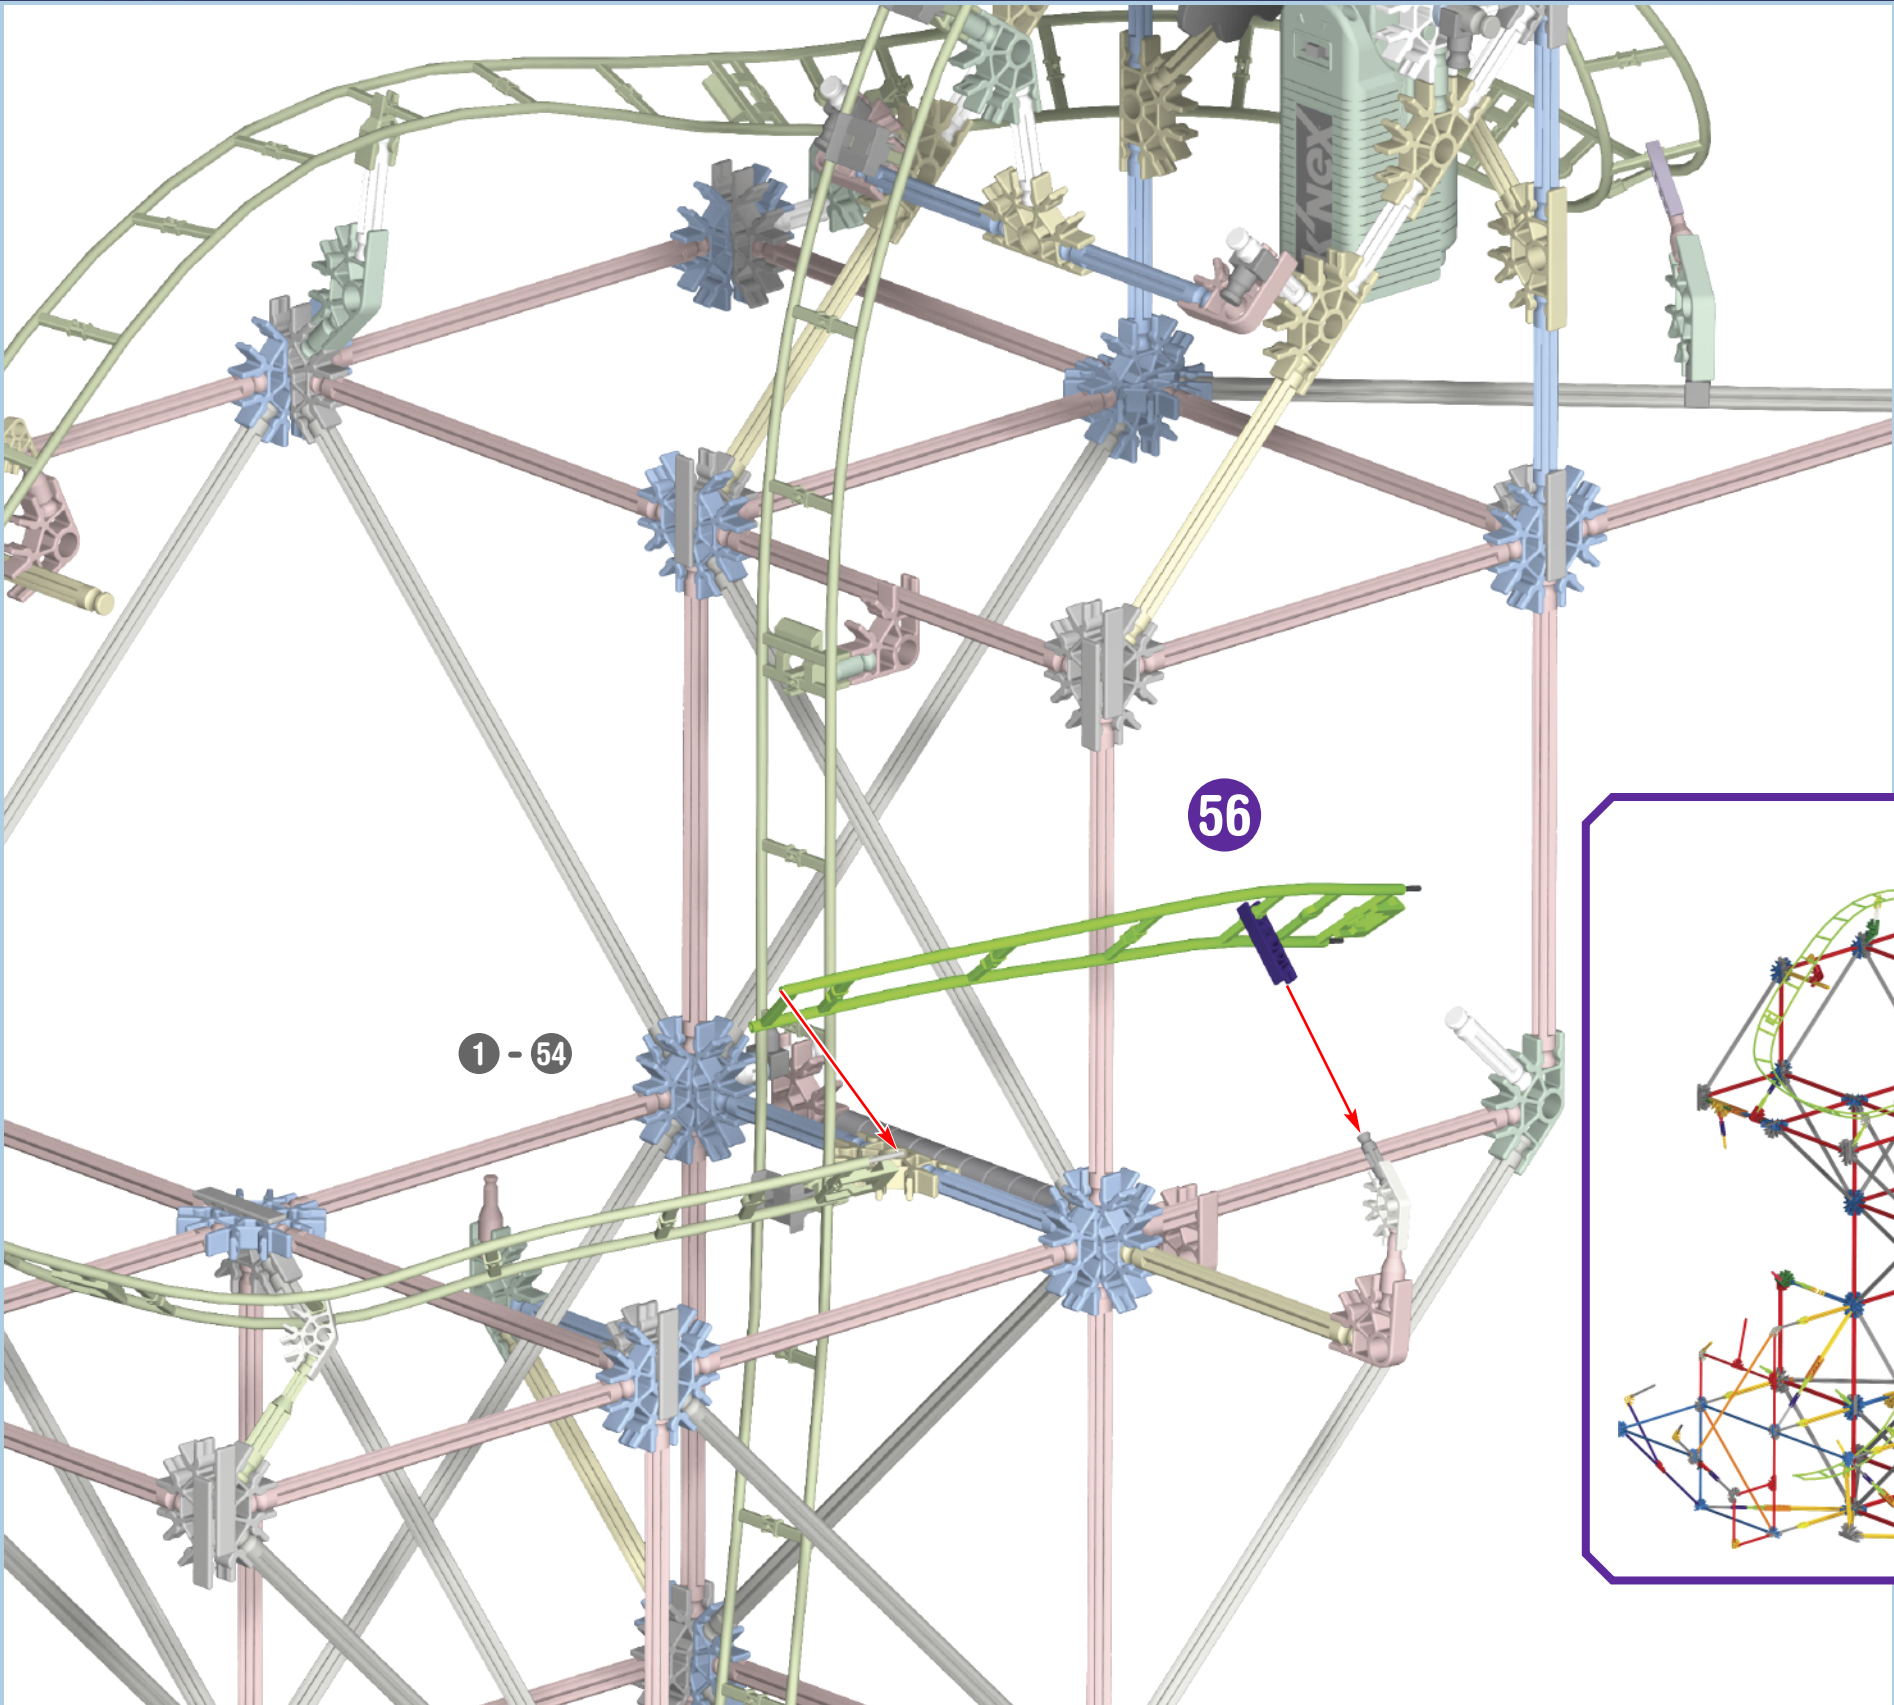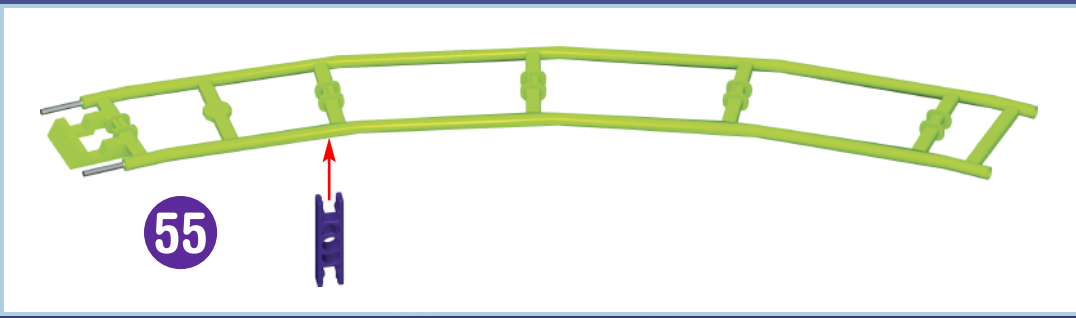

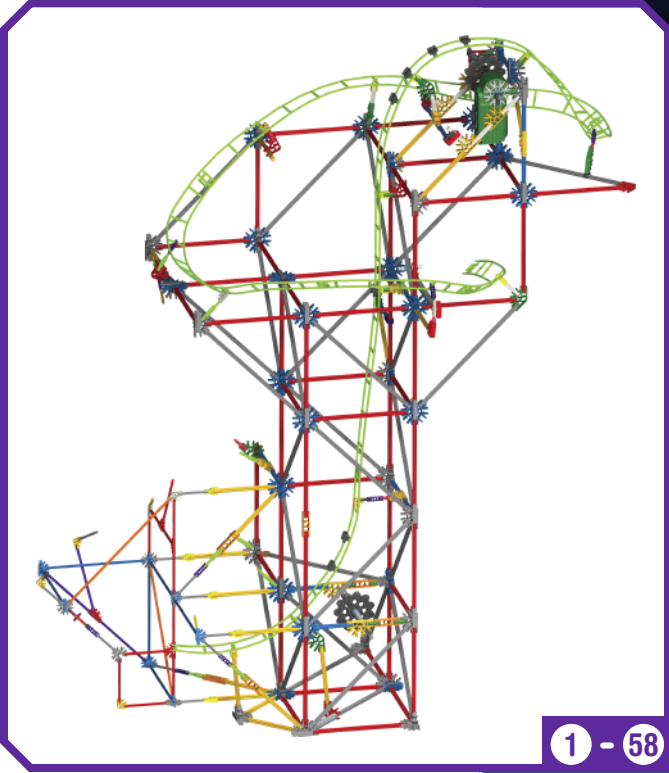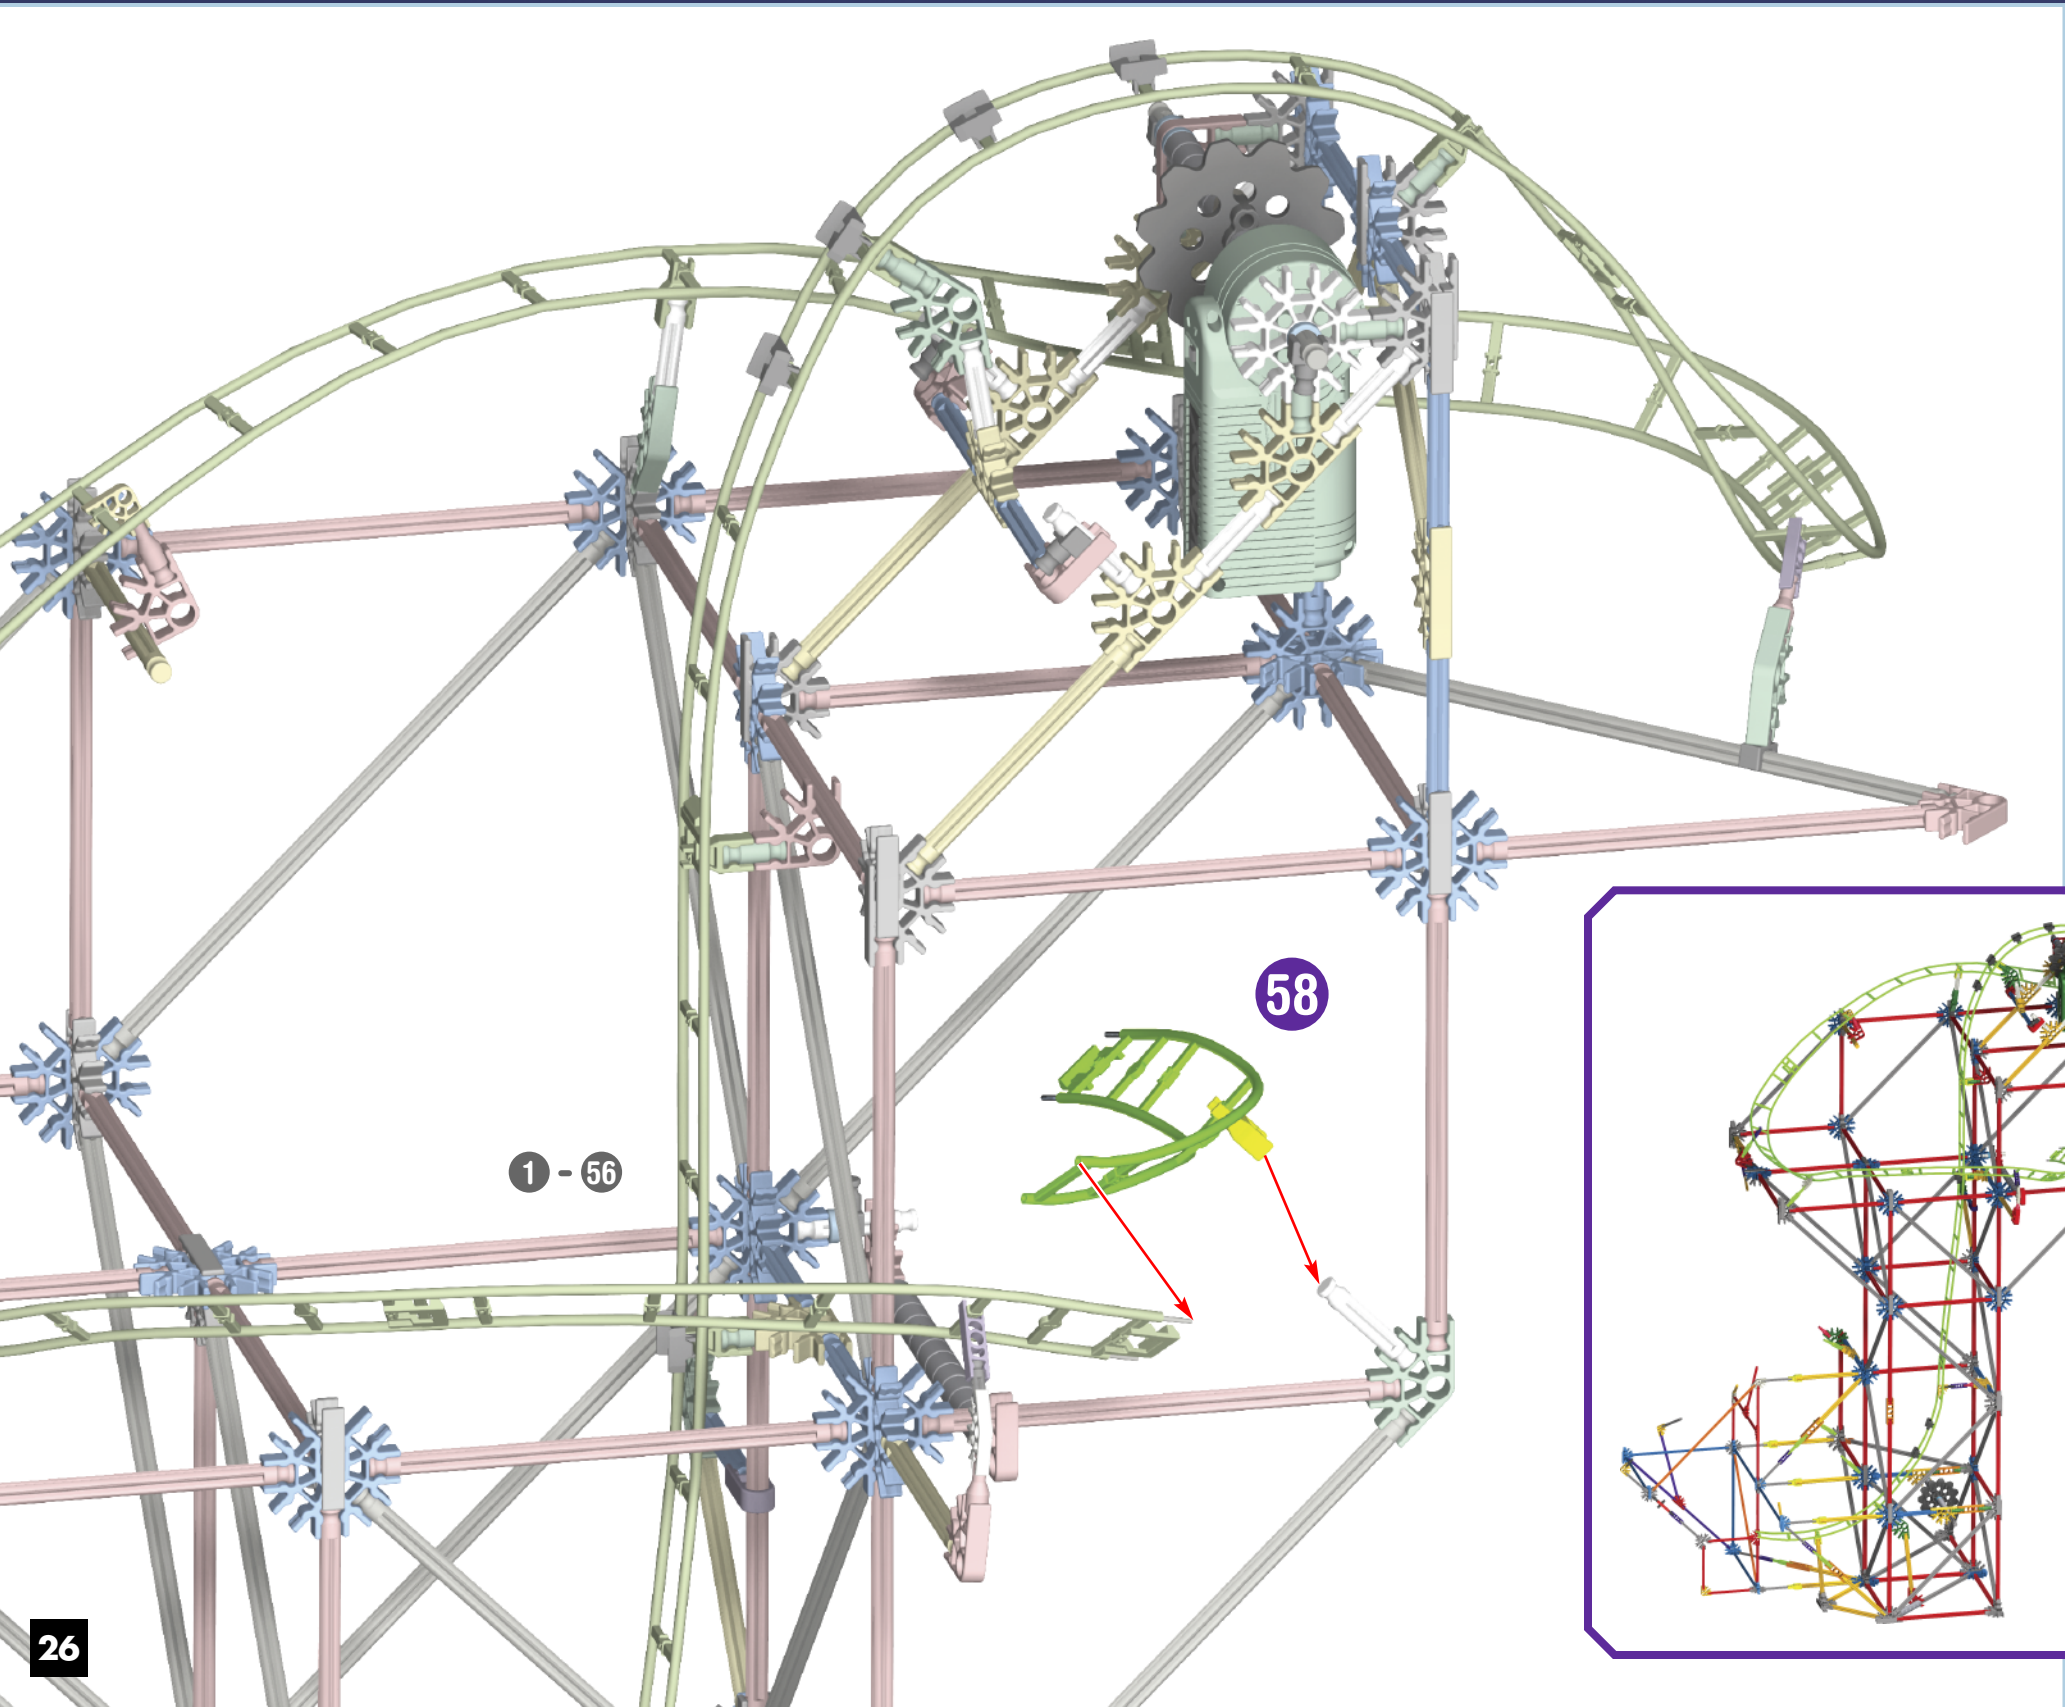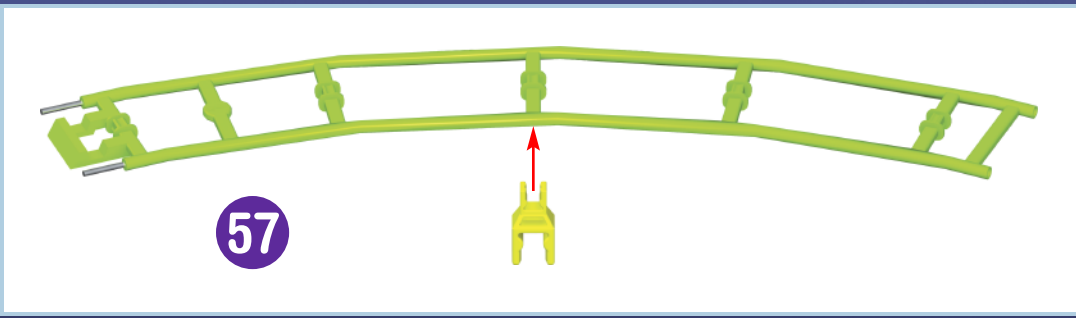


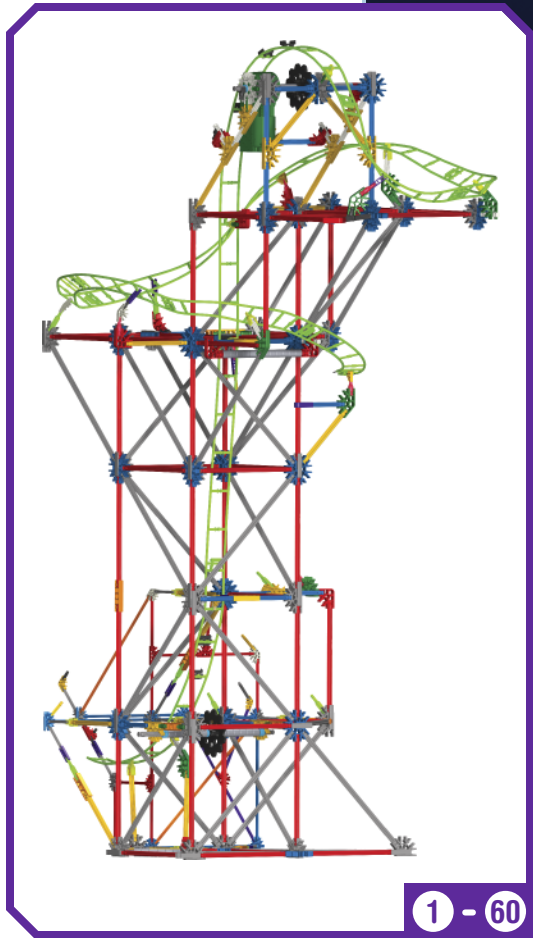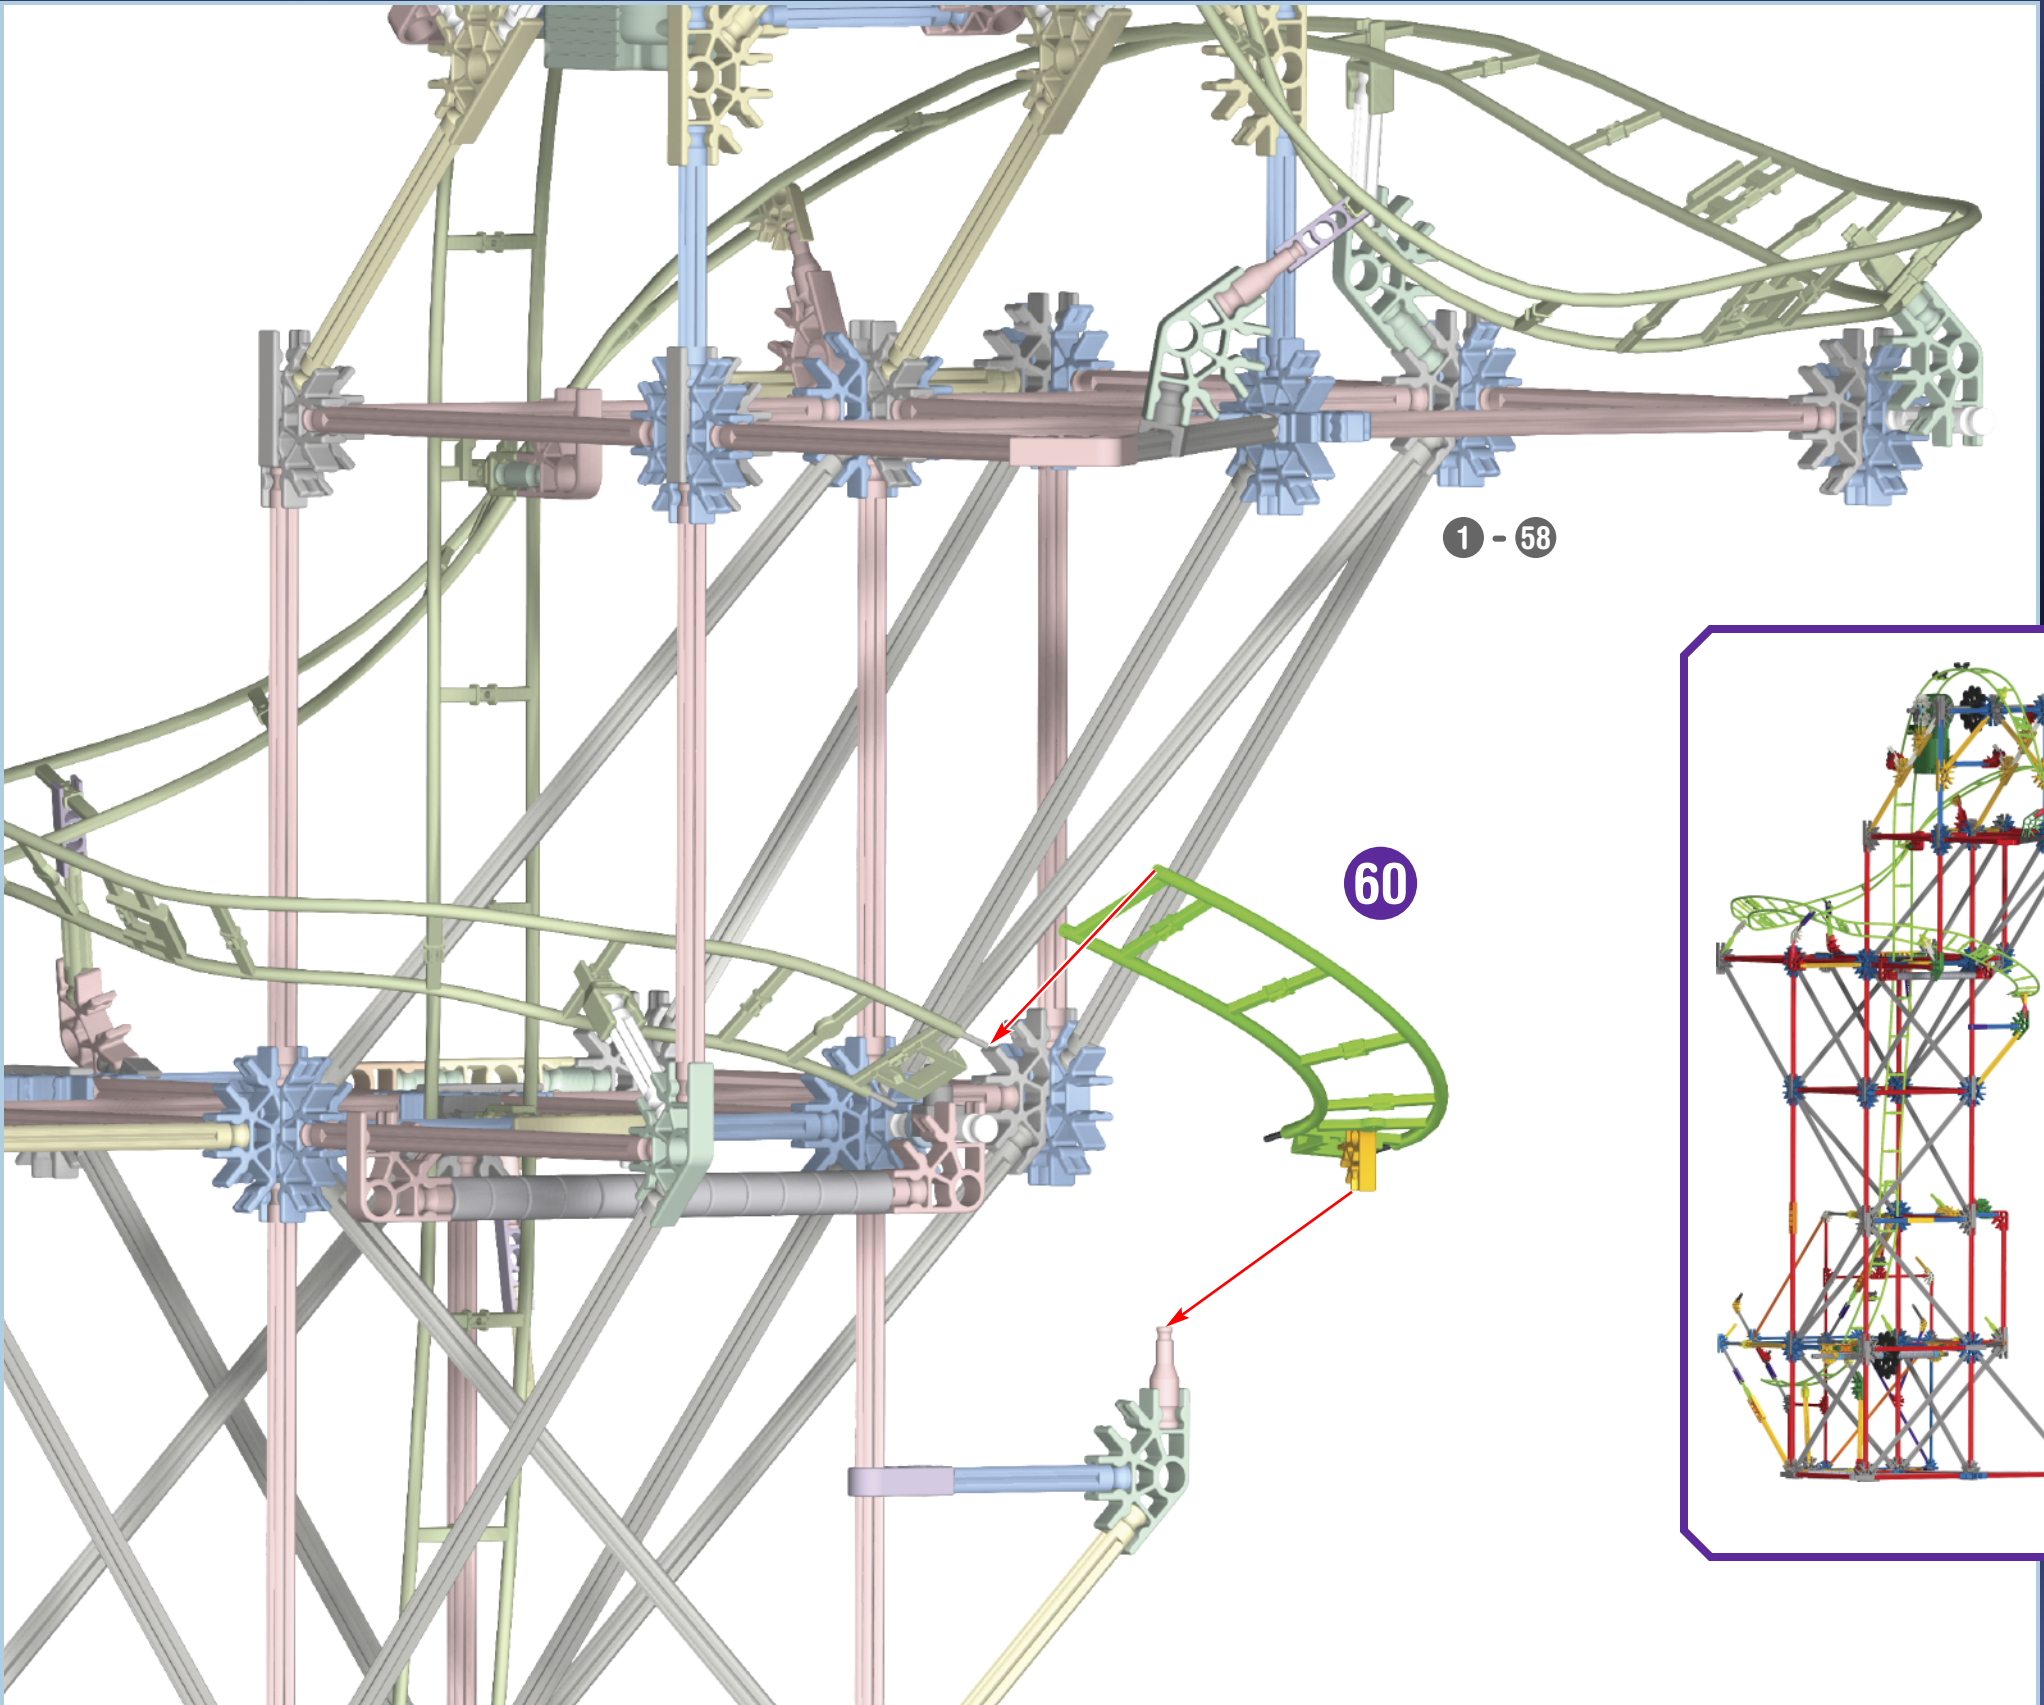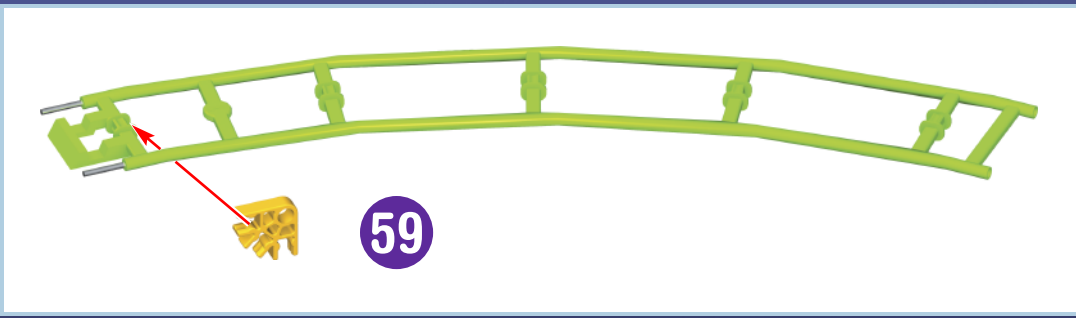

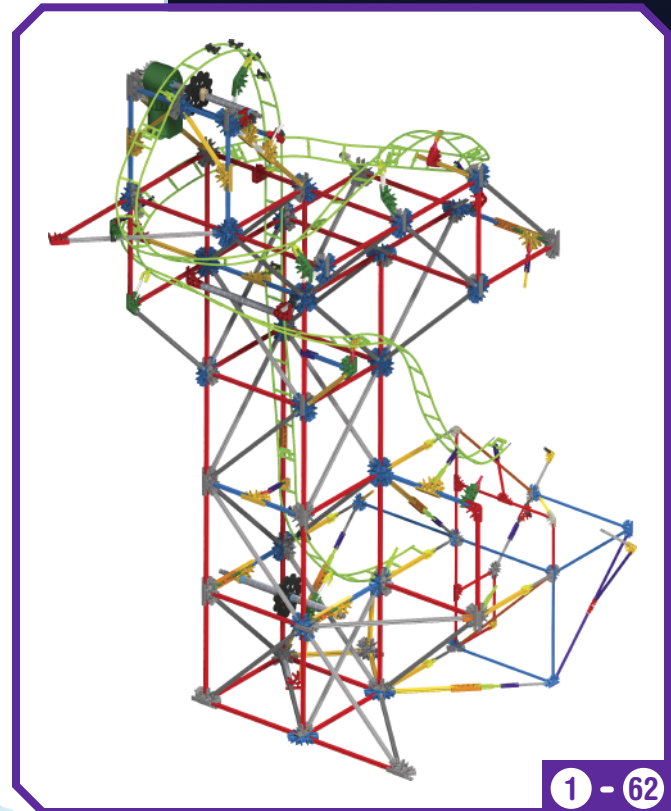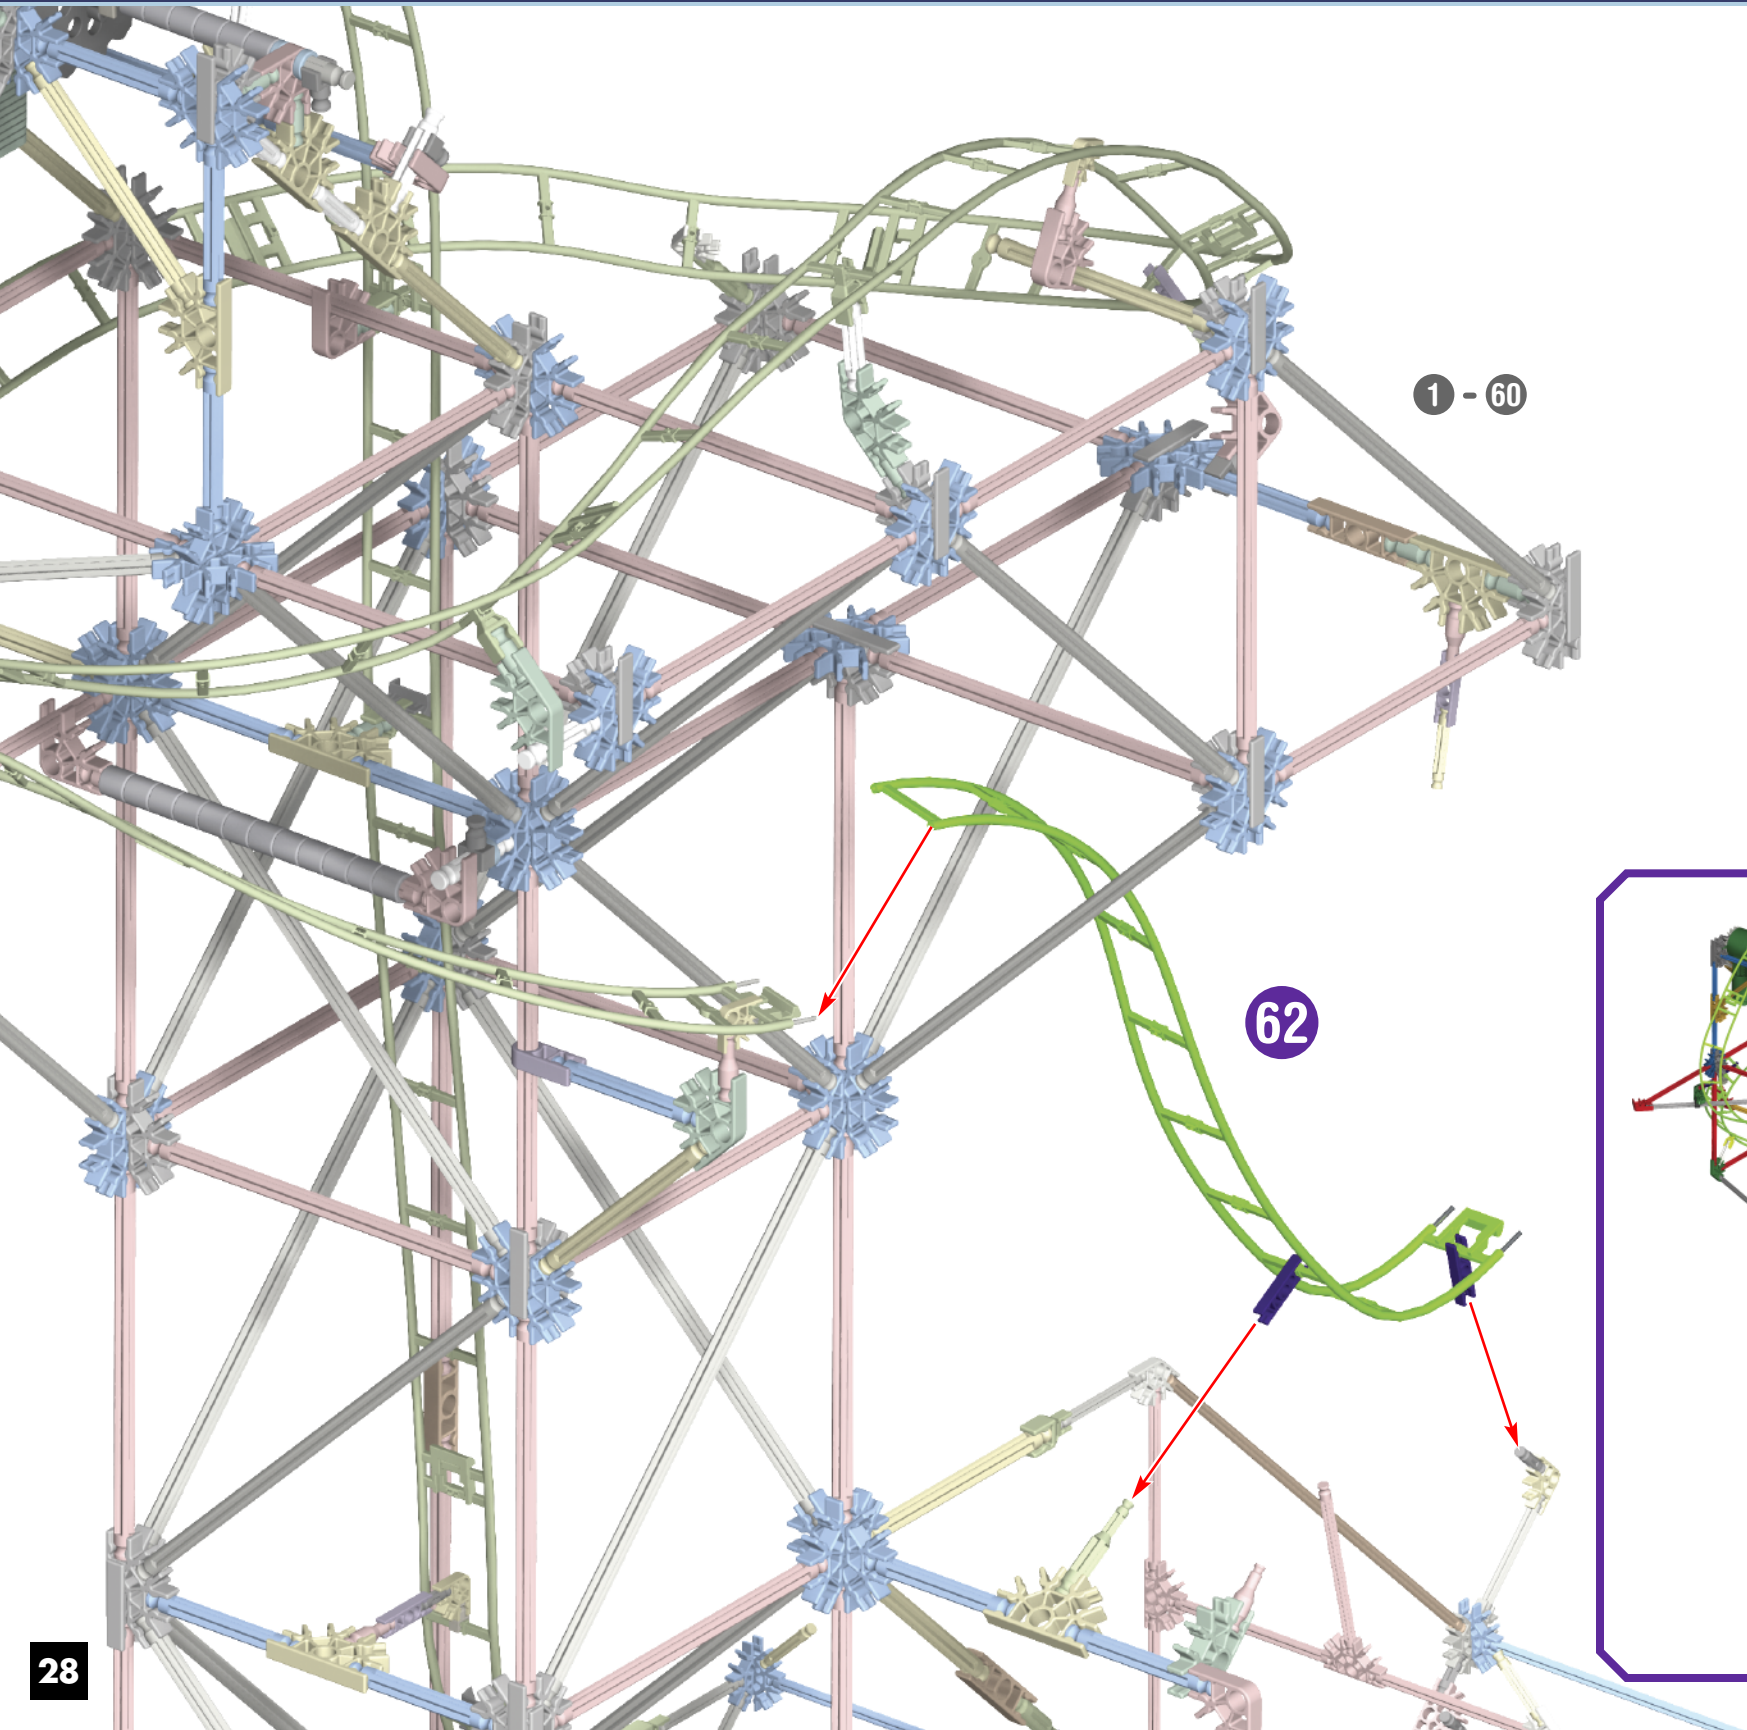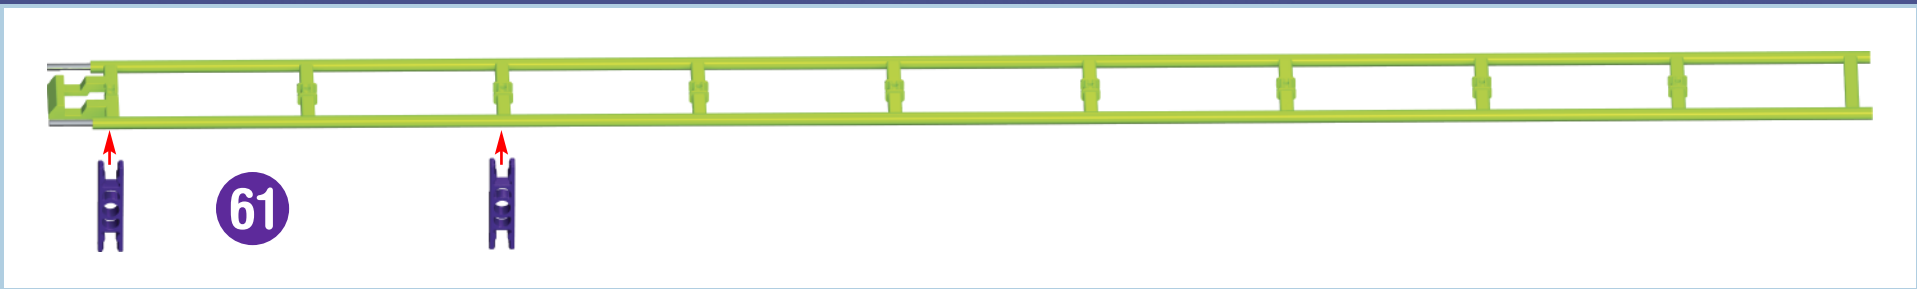




63



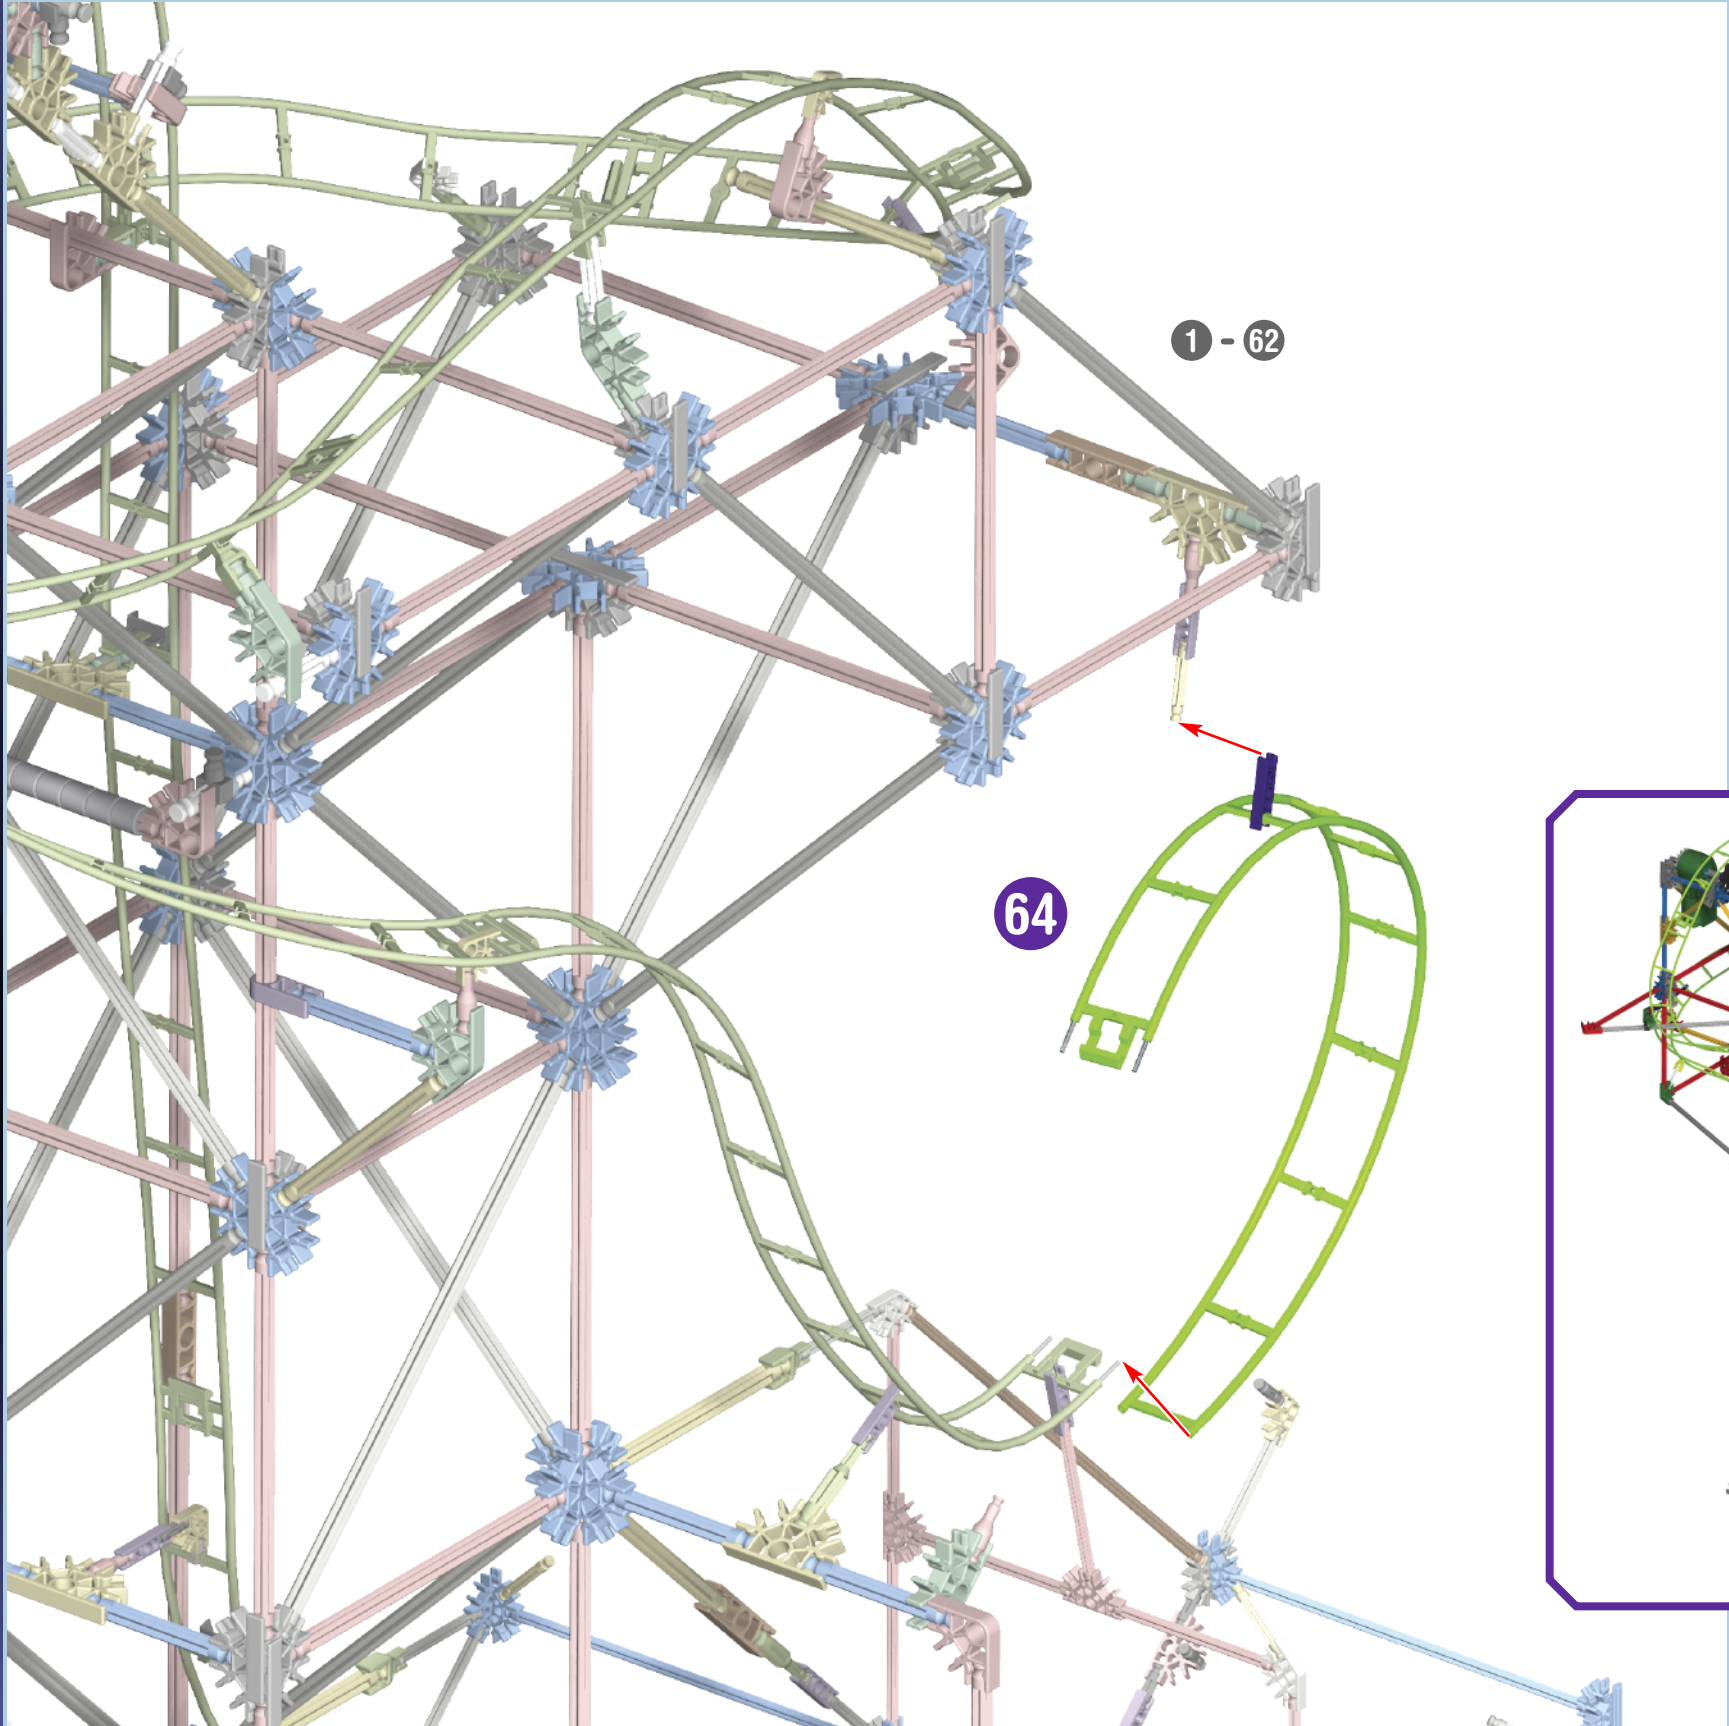





1 - 62




64



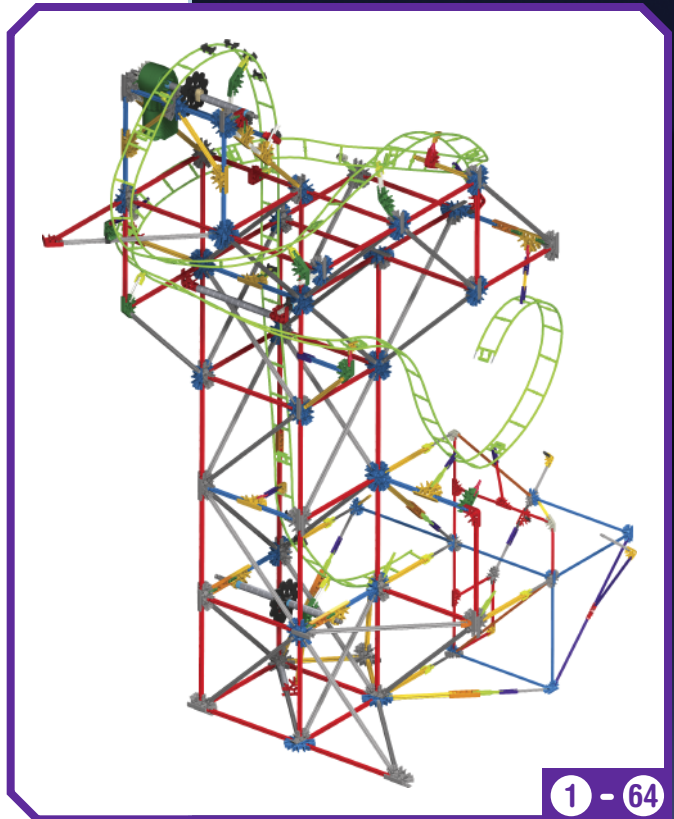





1 - 64

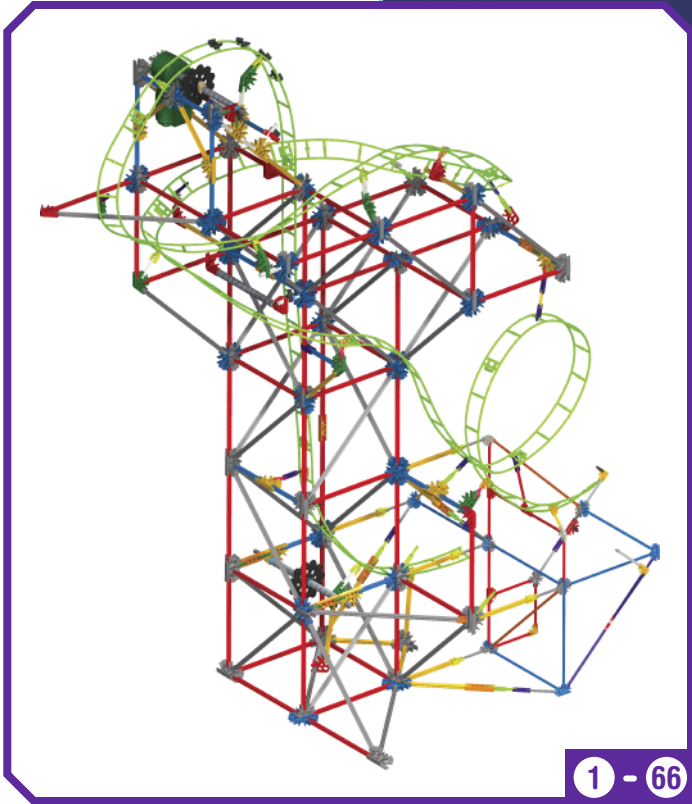
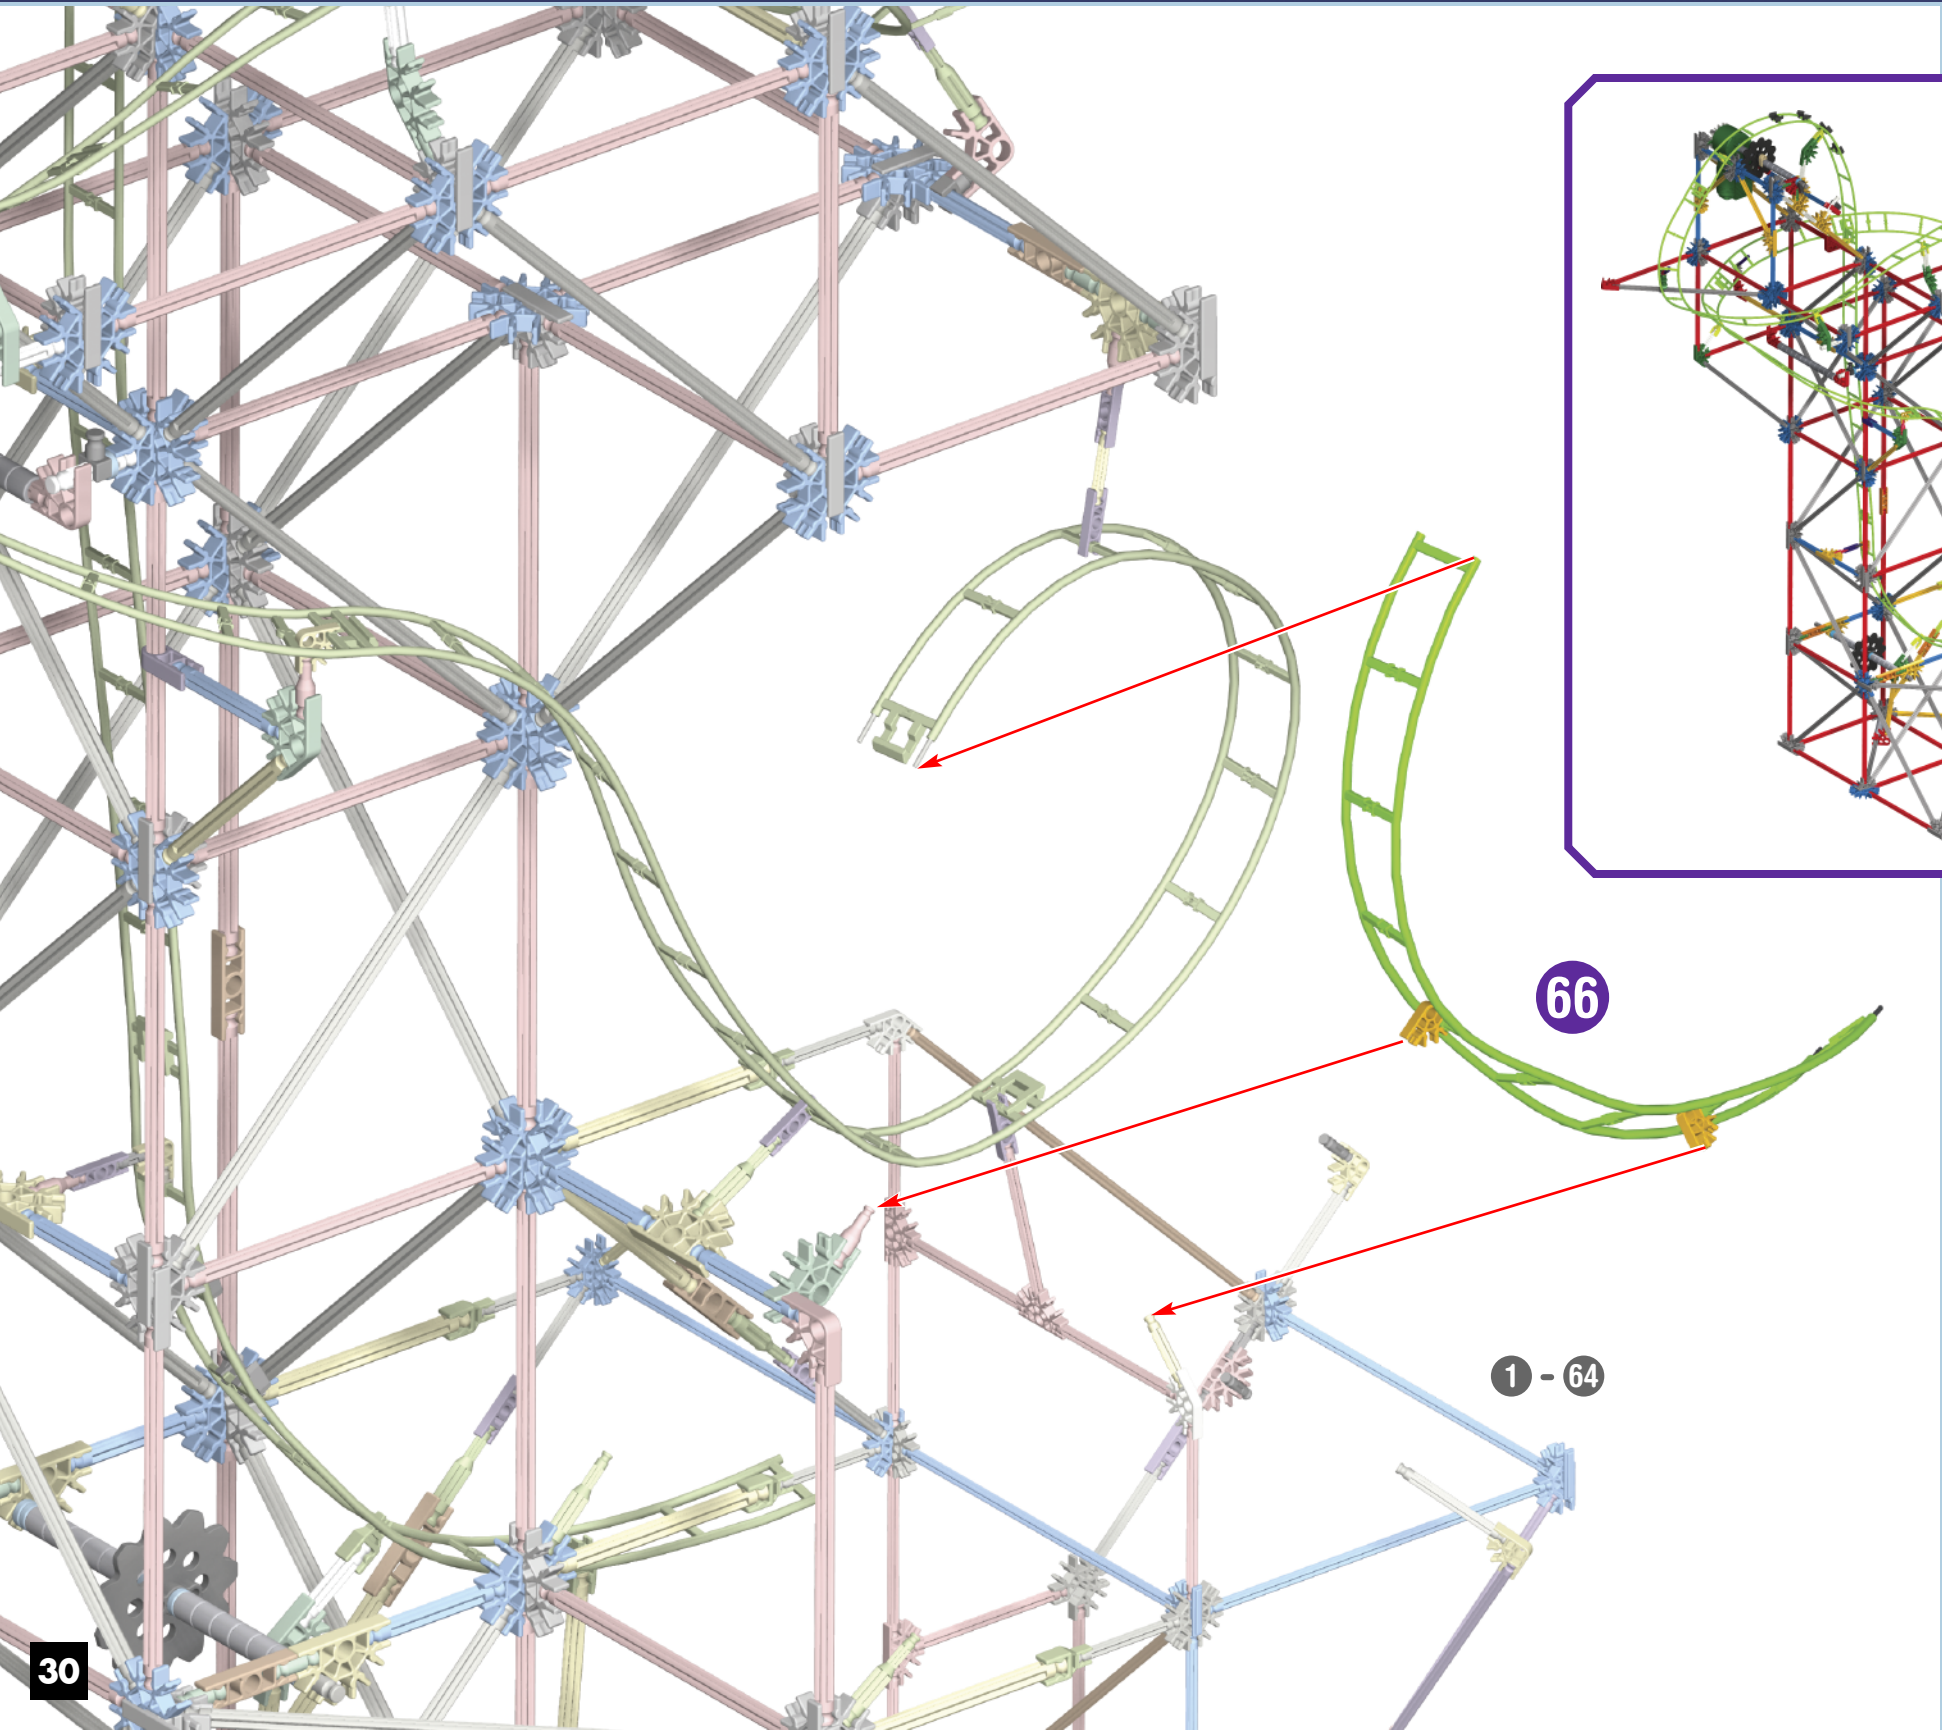
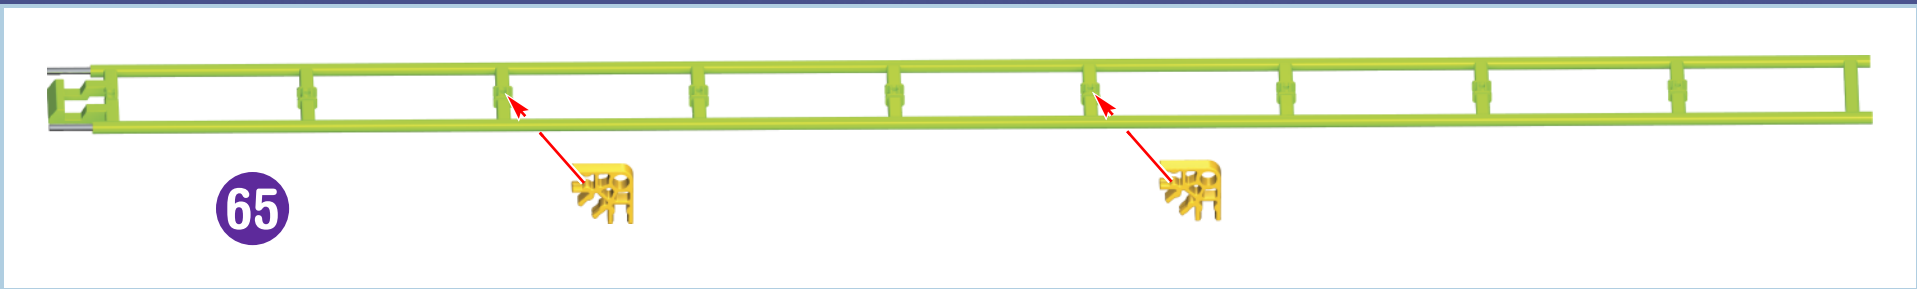


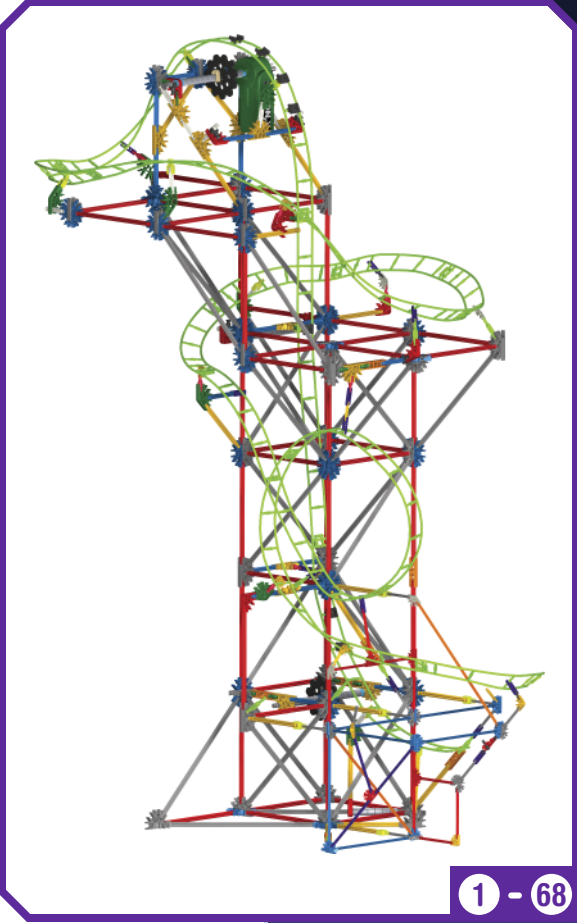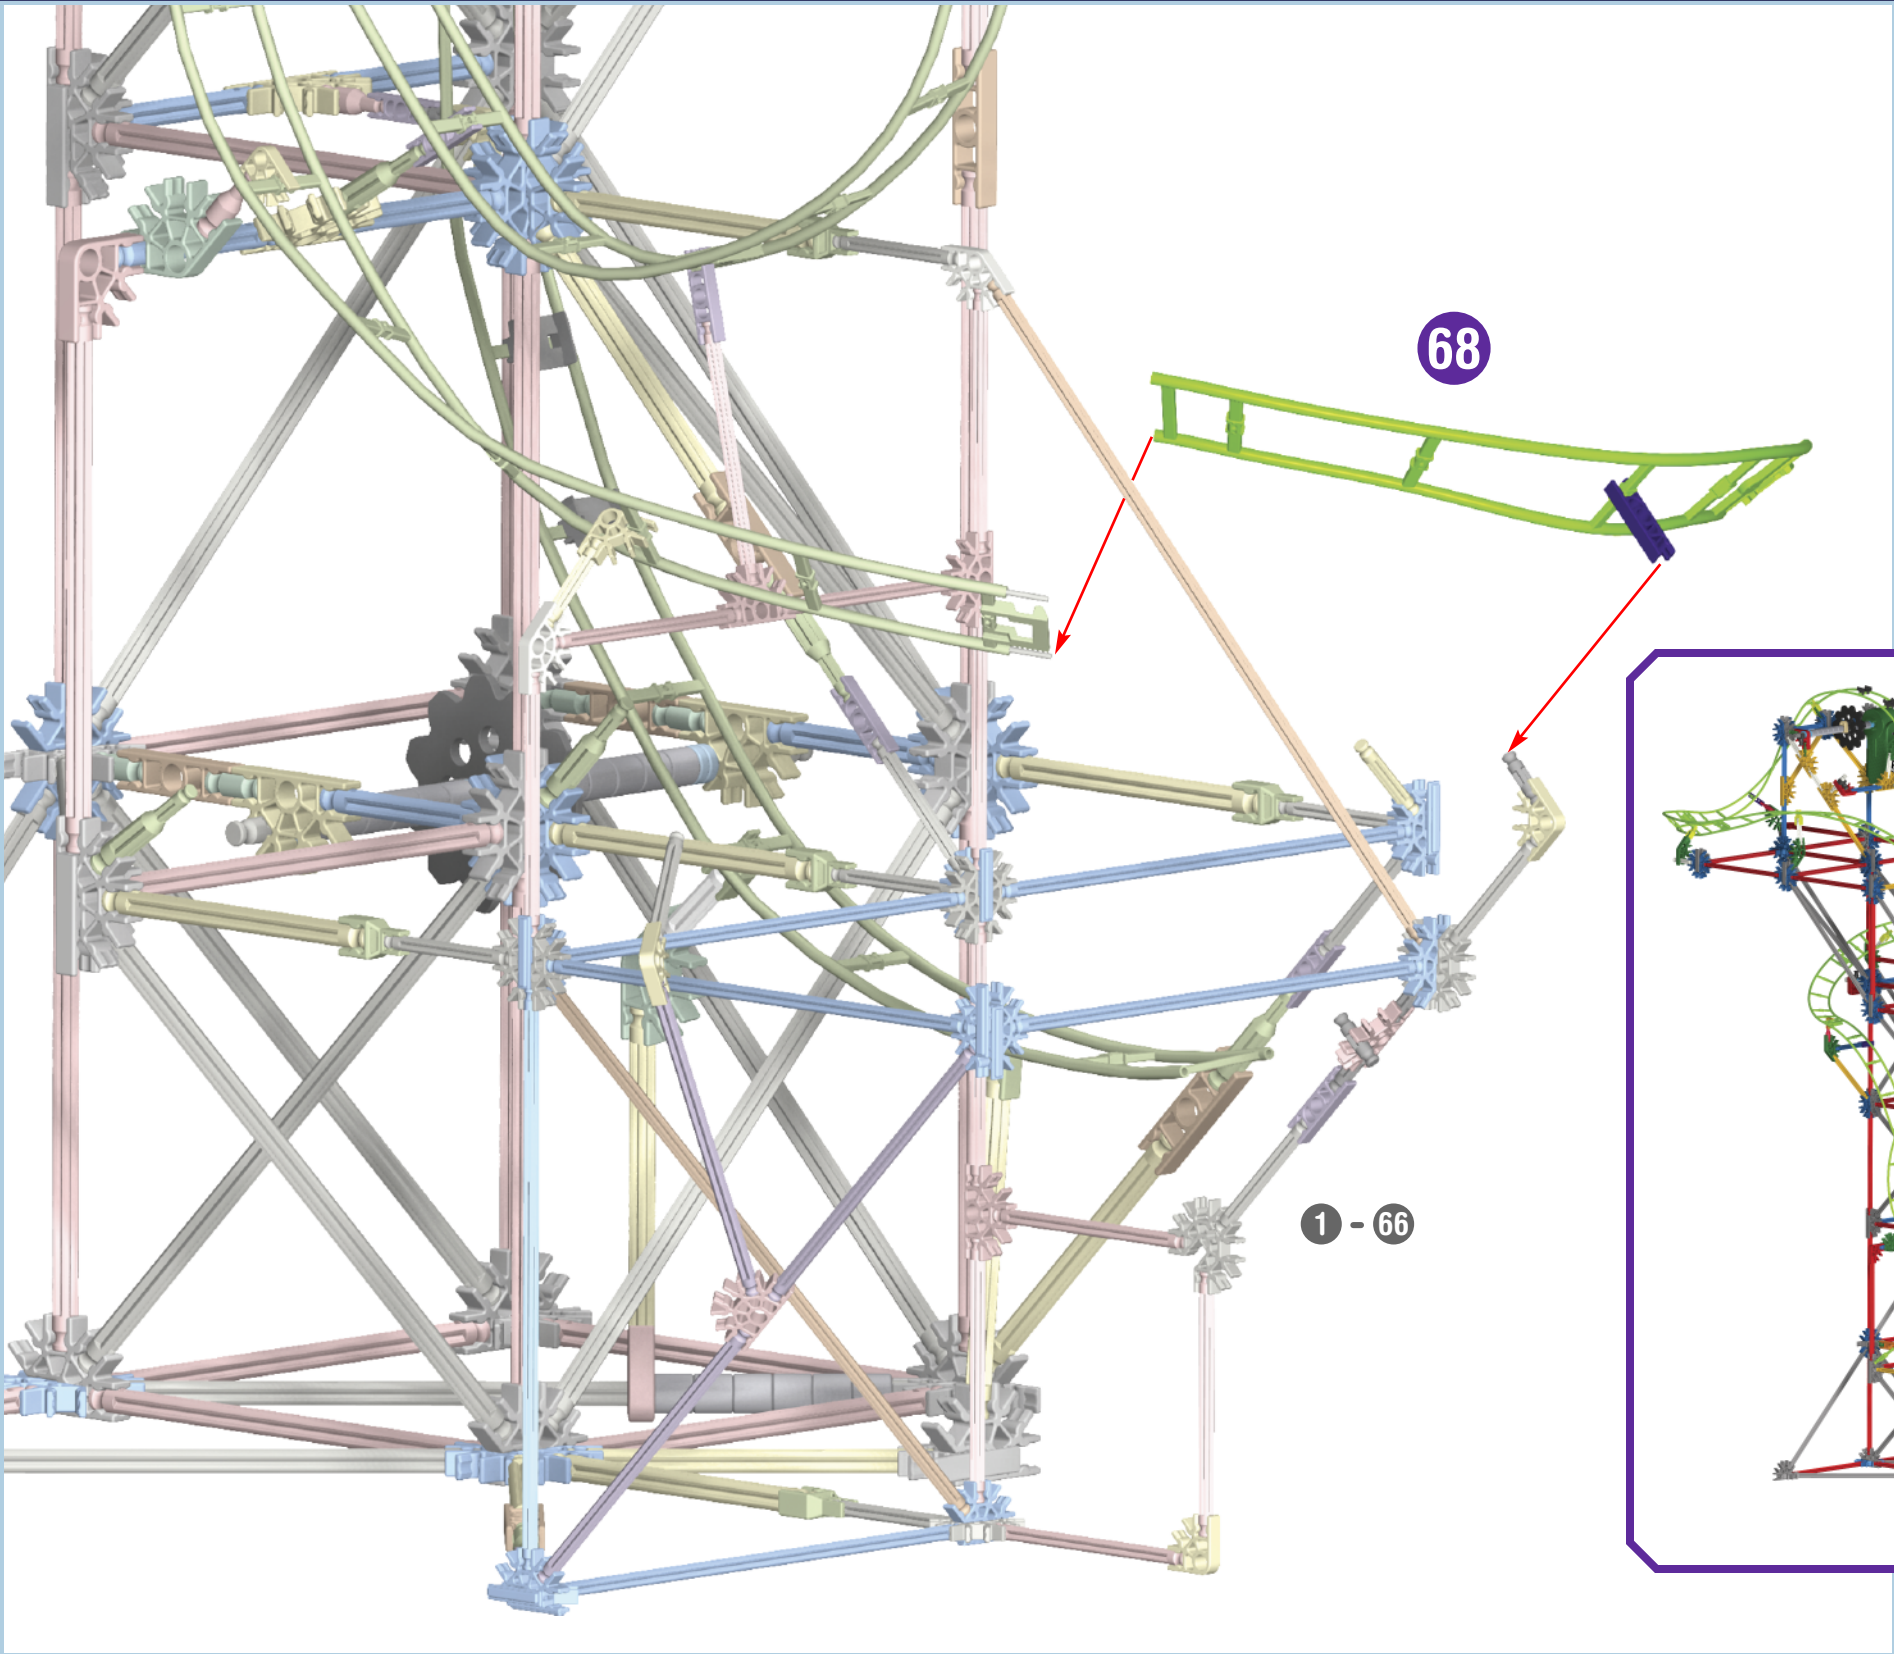
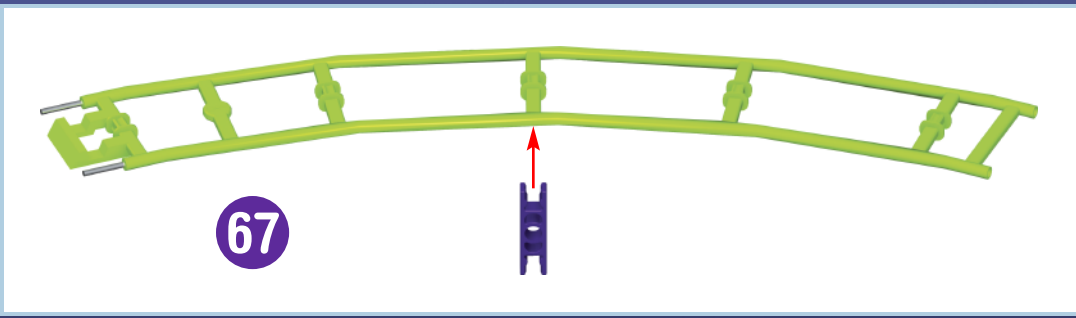


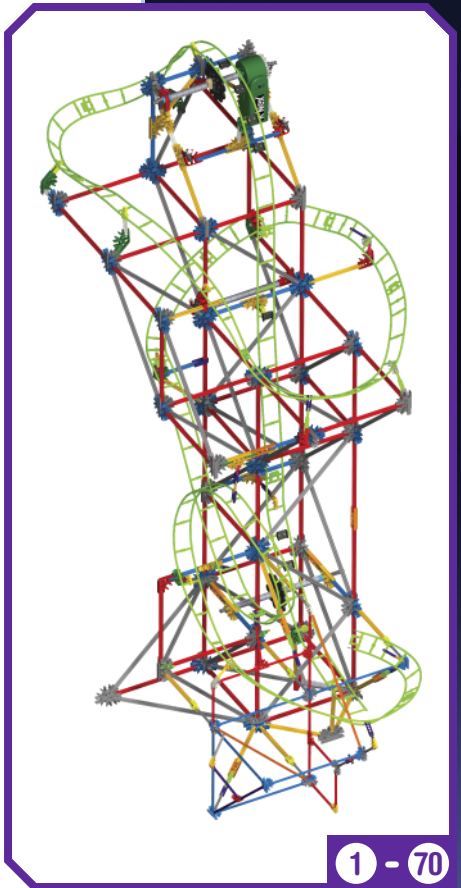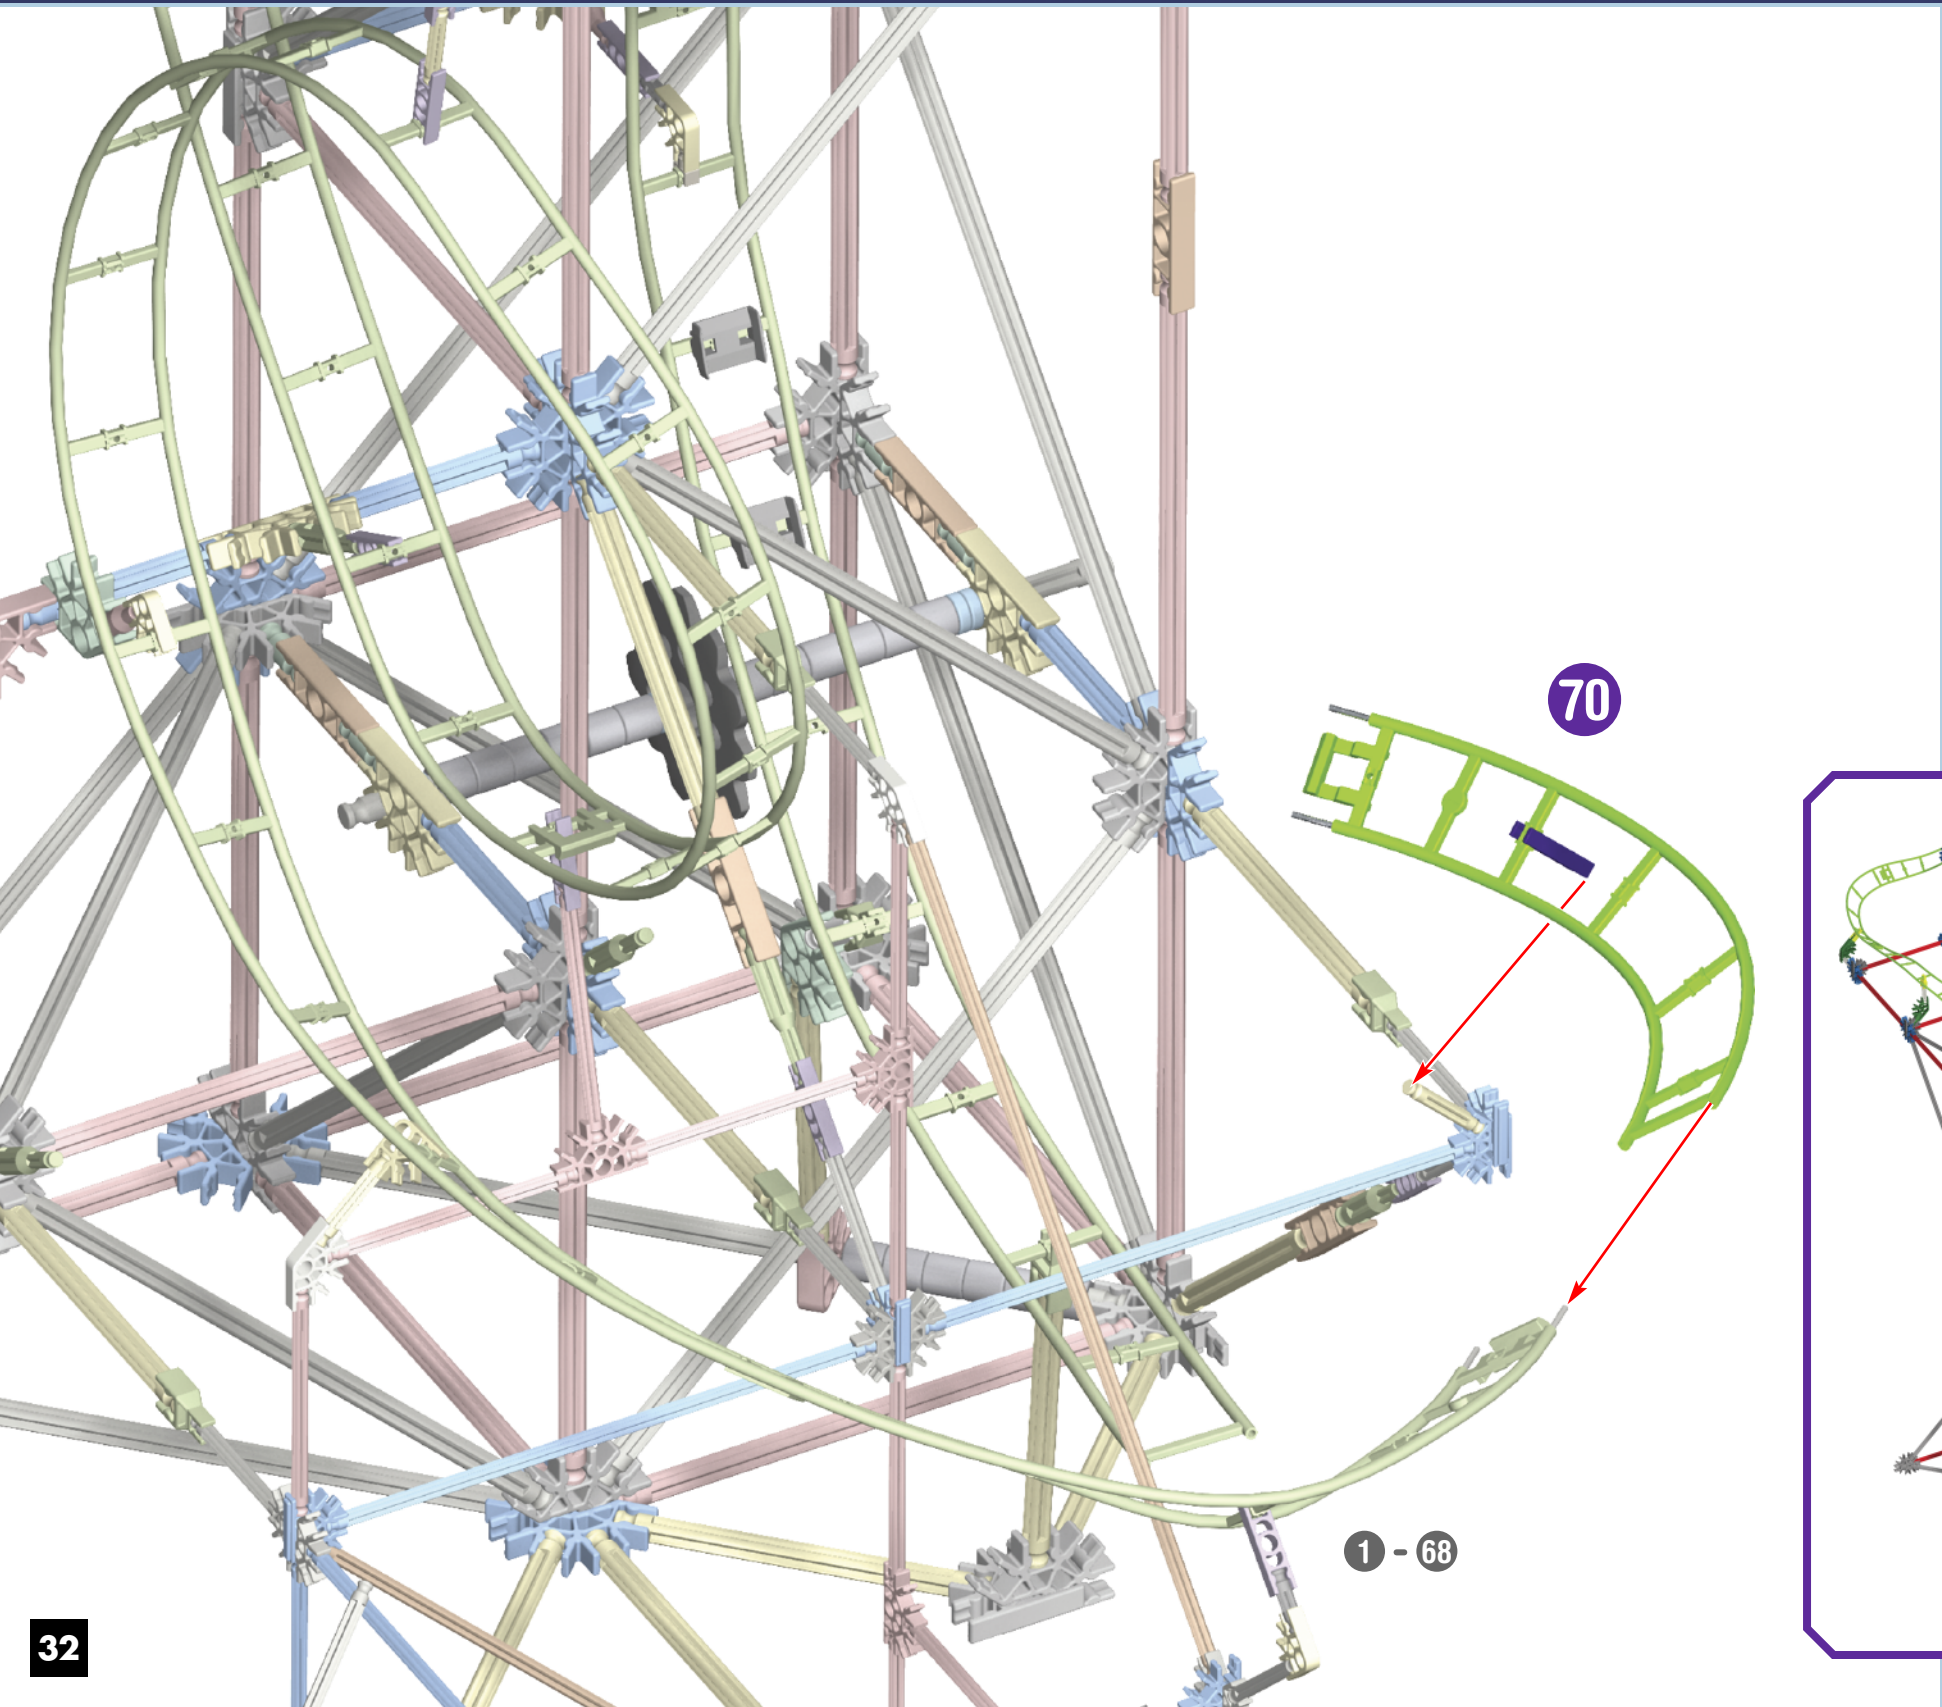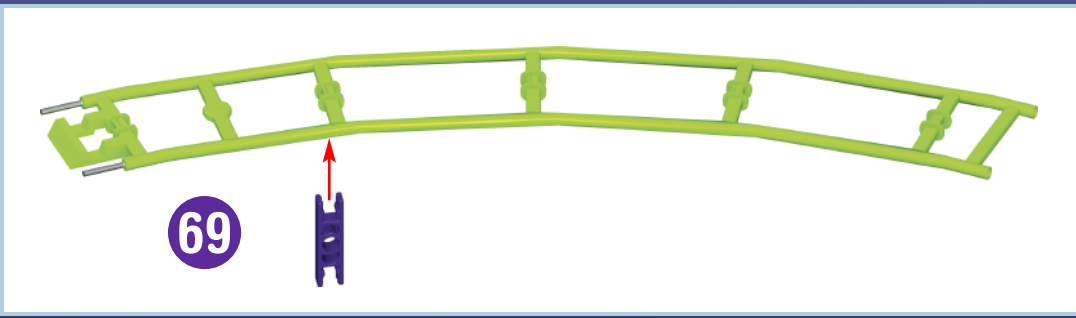

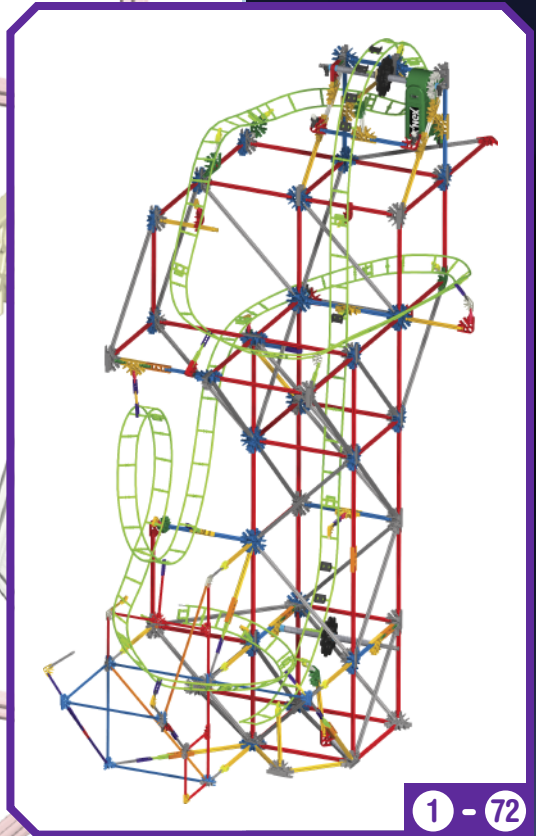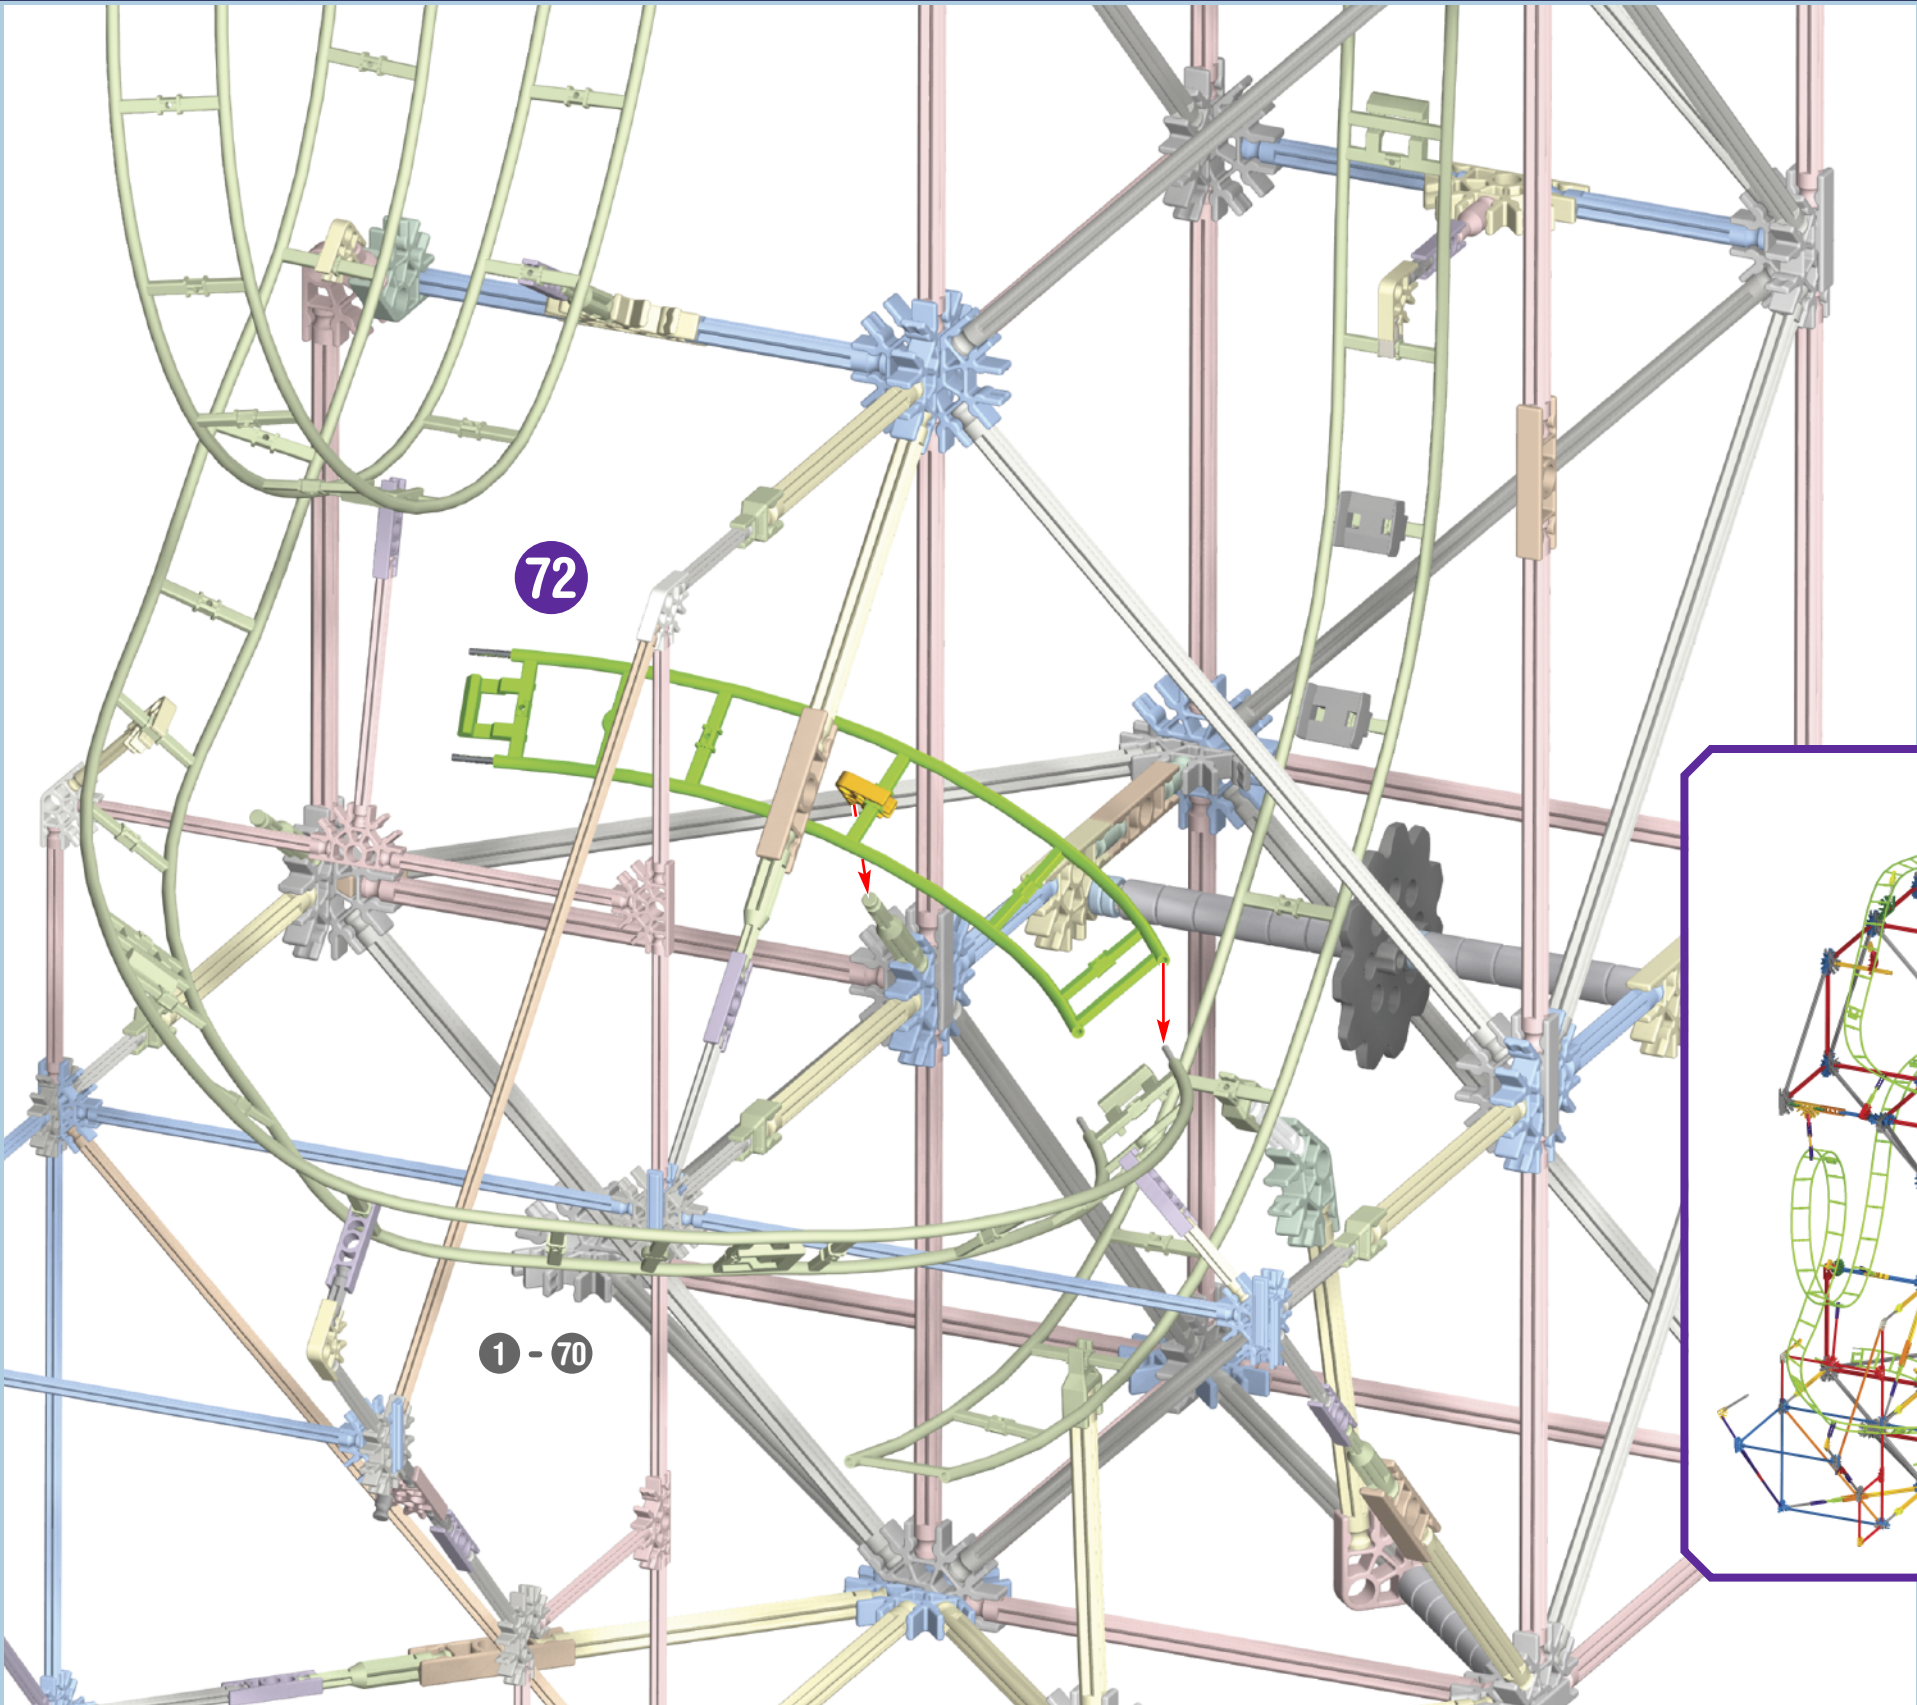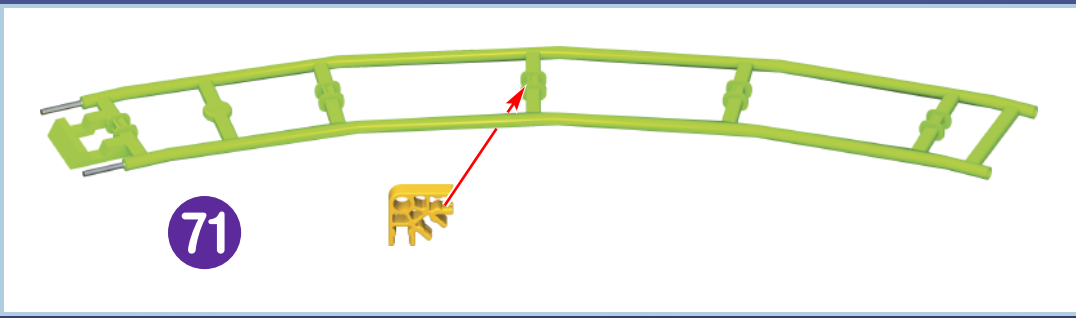

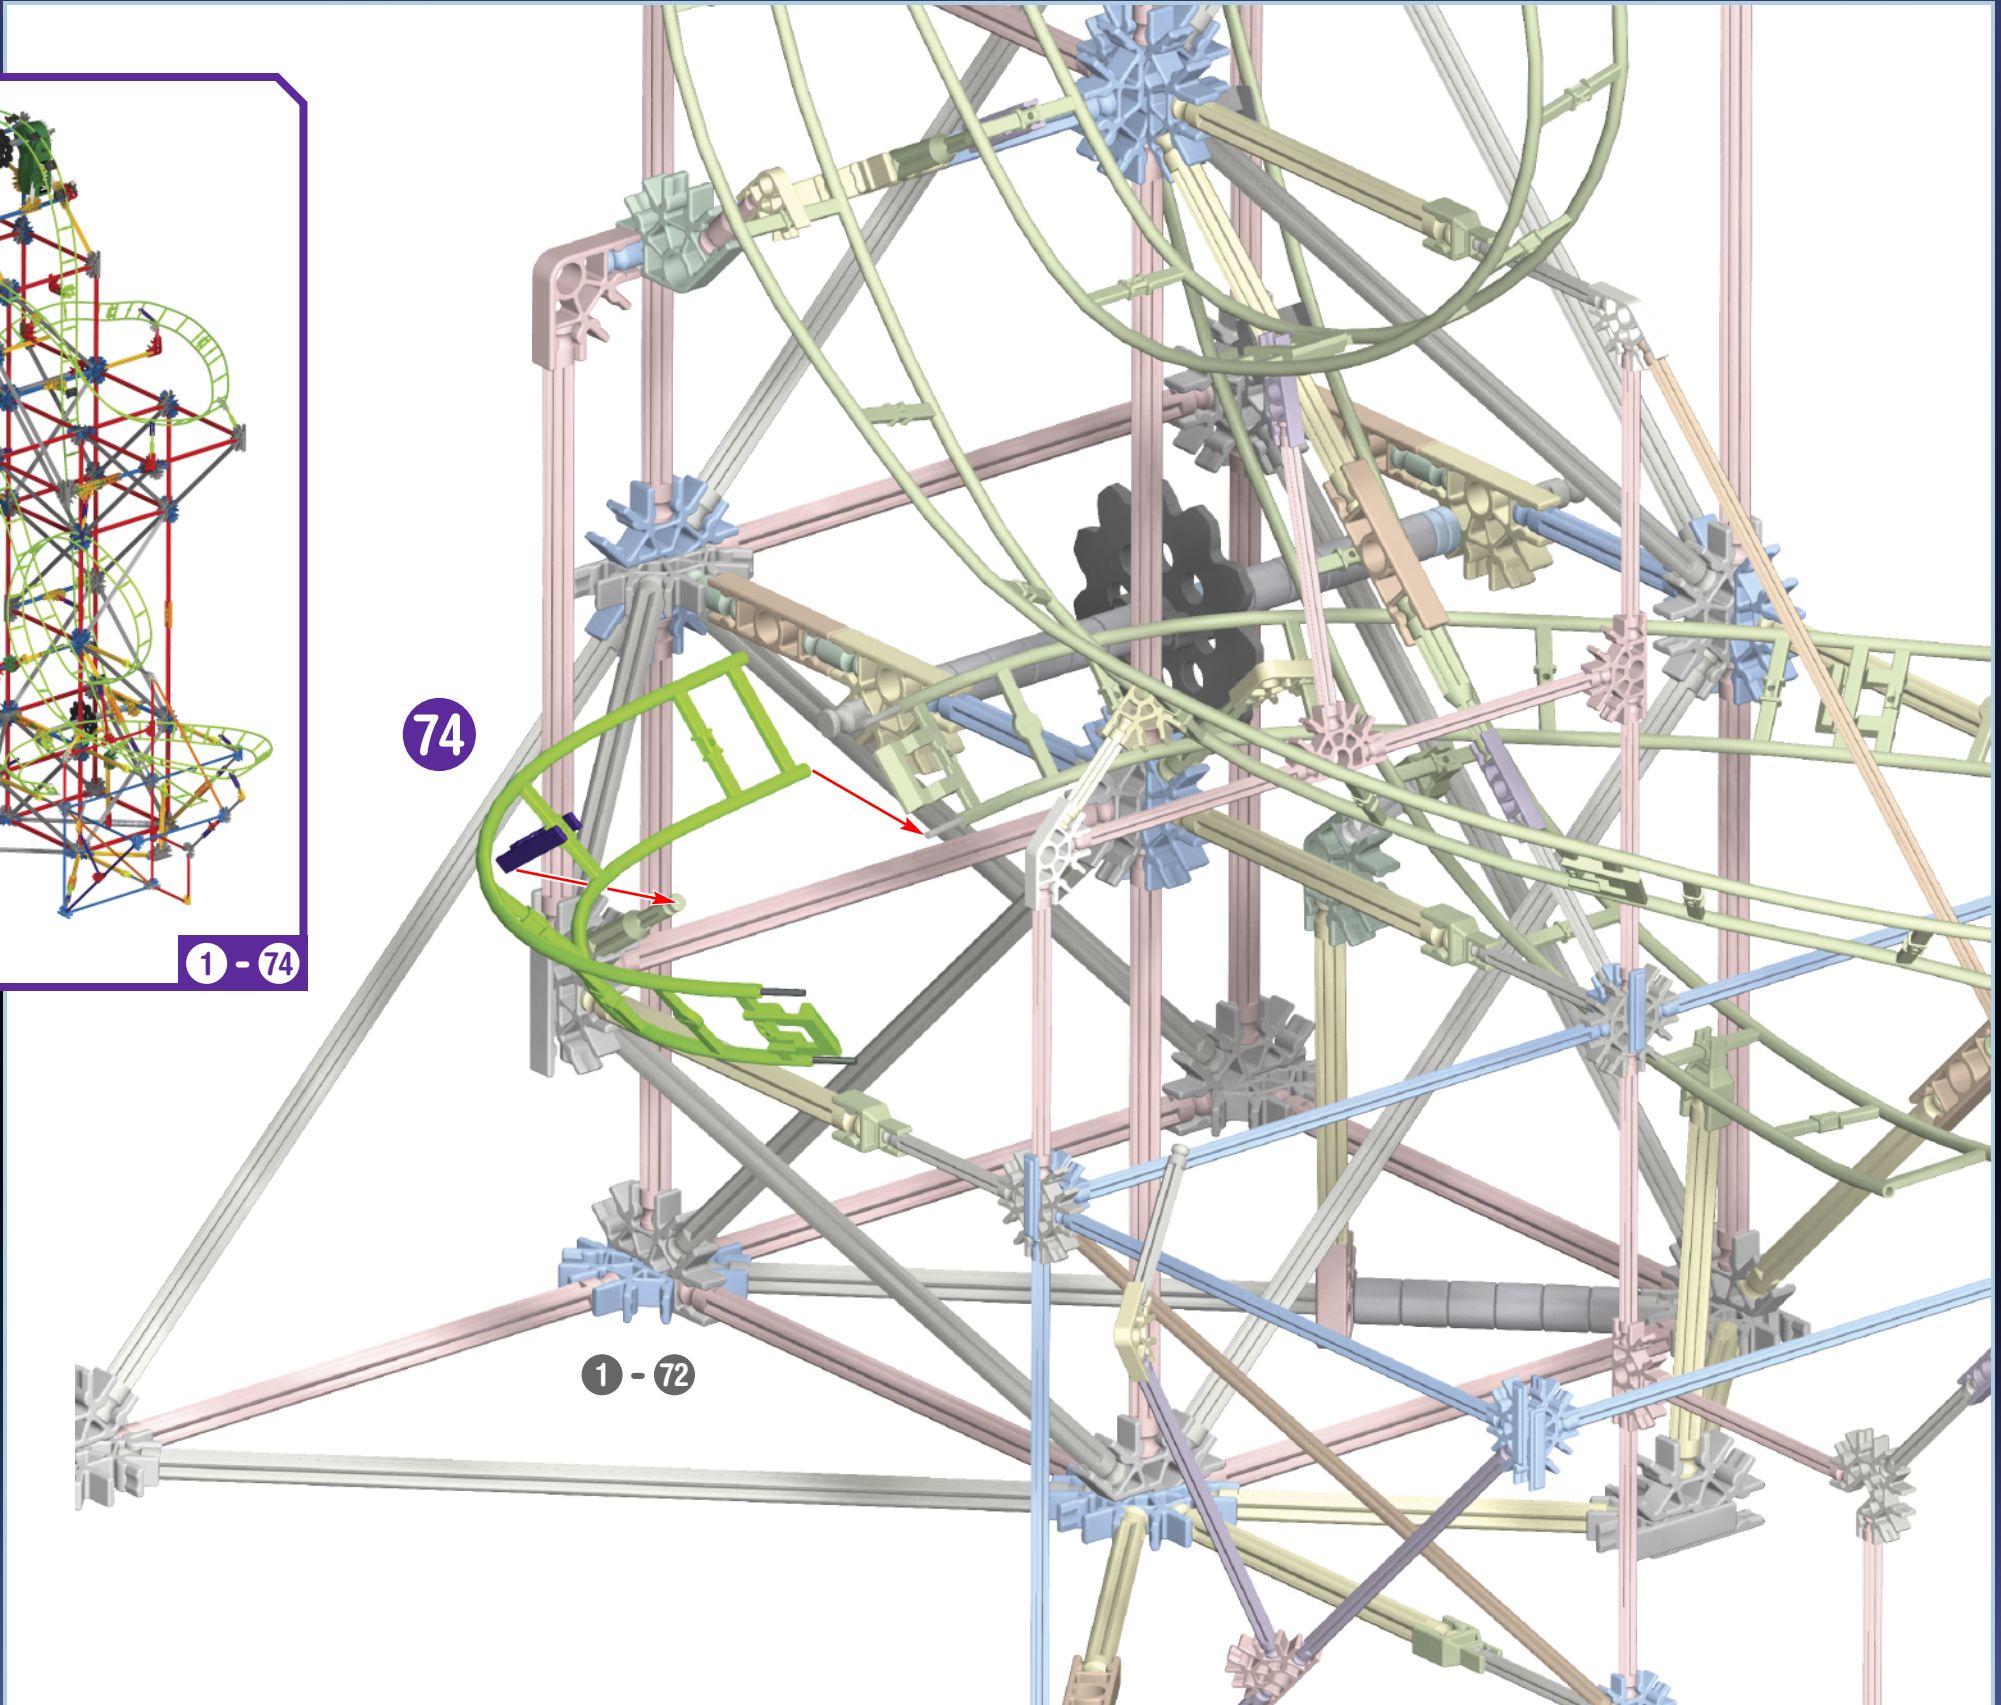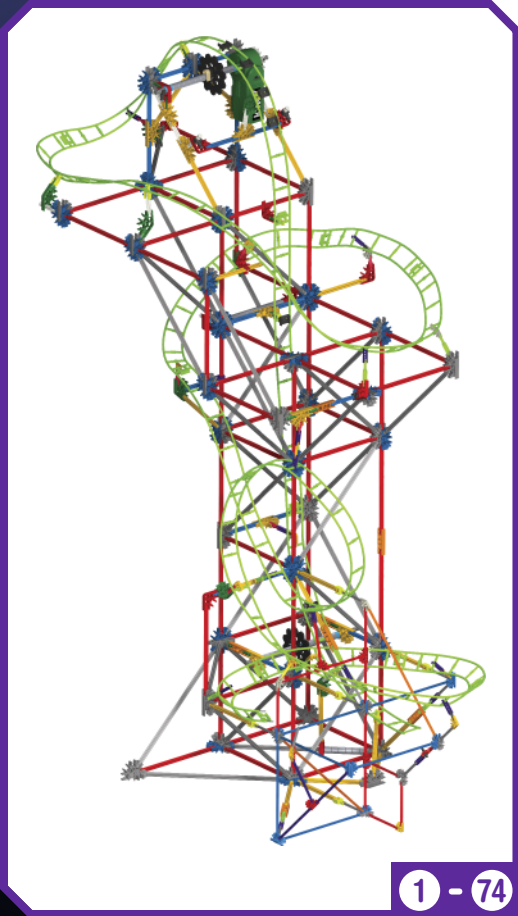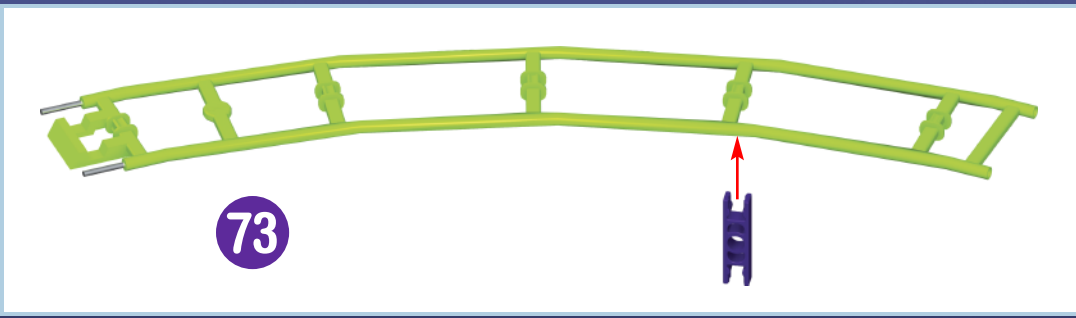

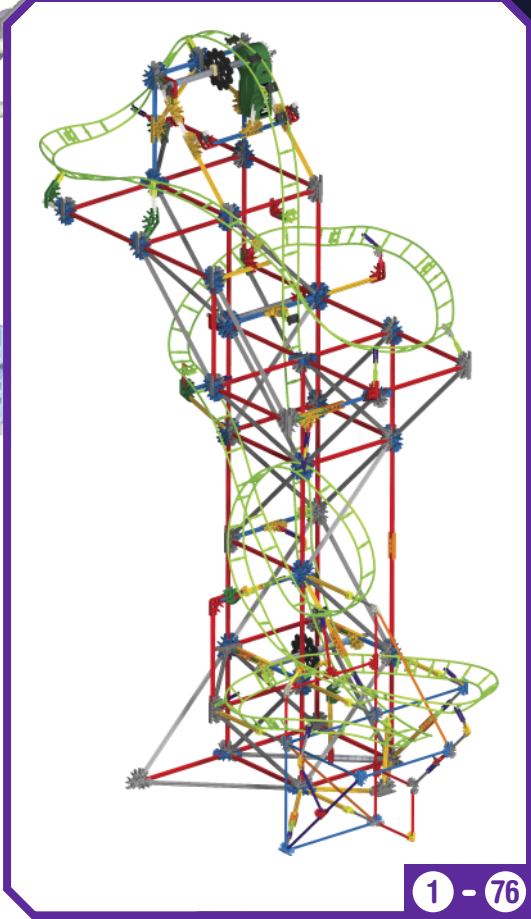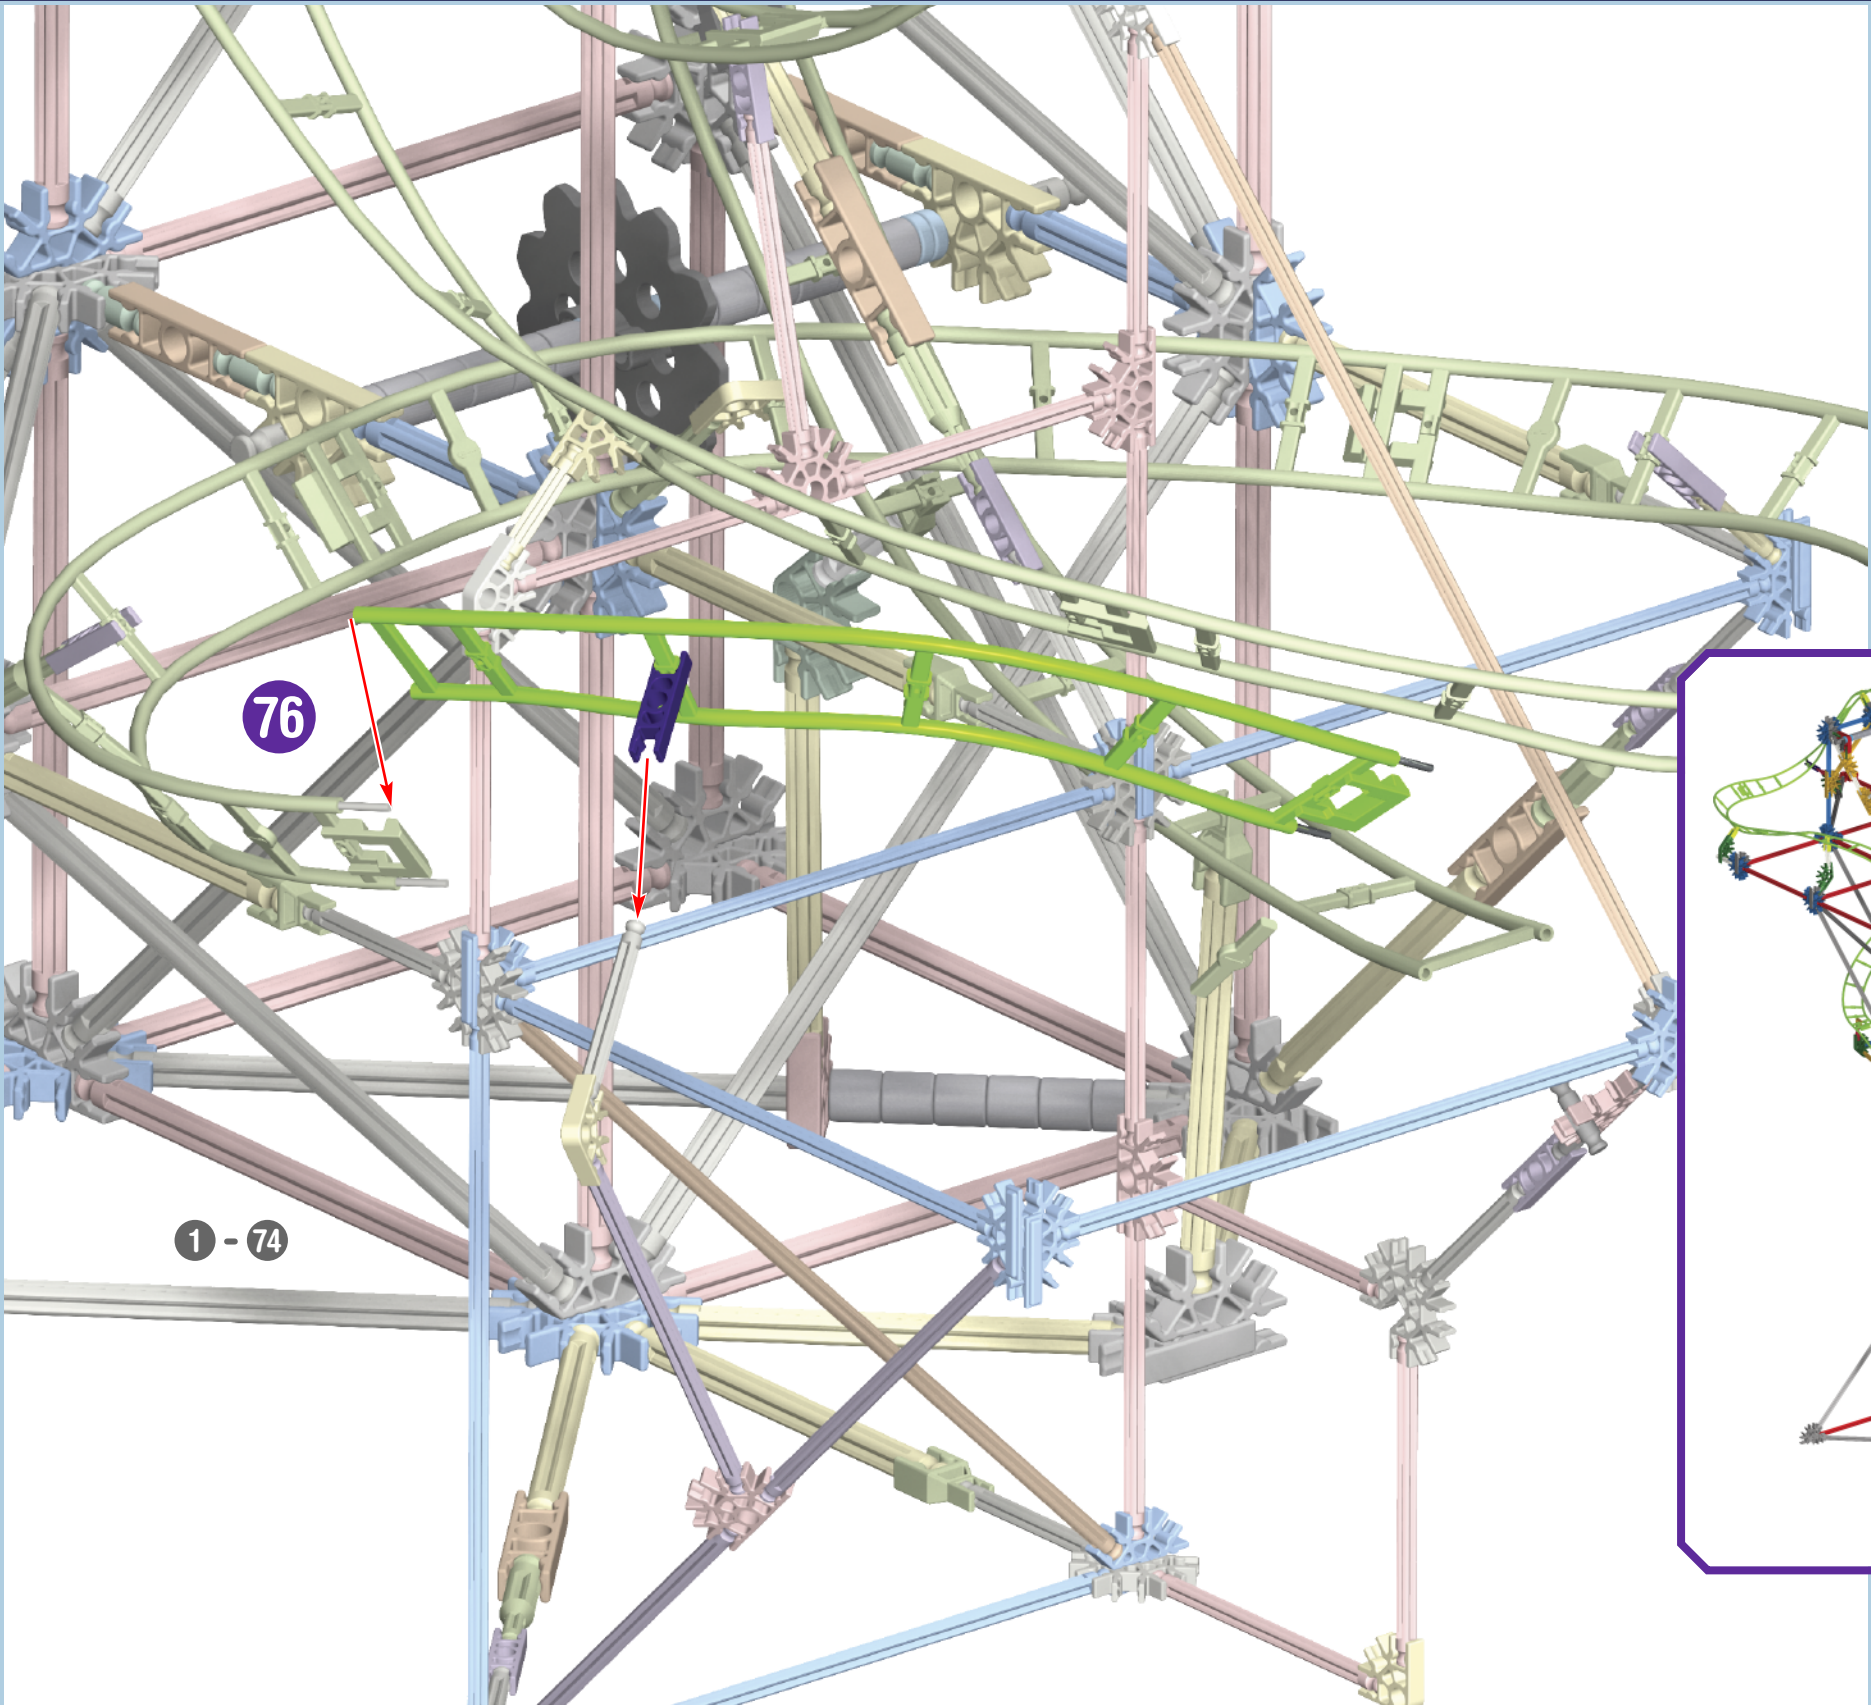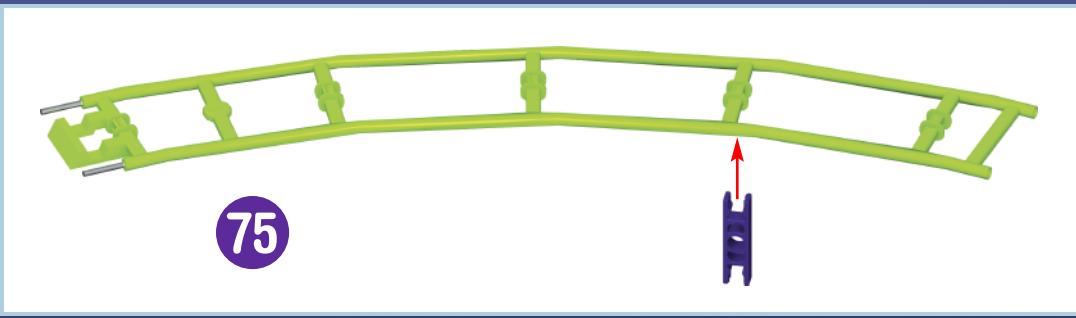

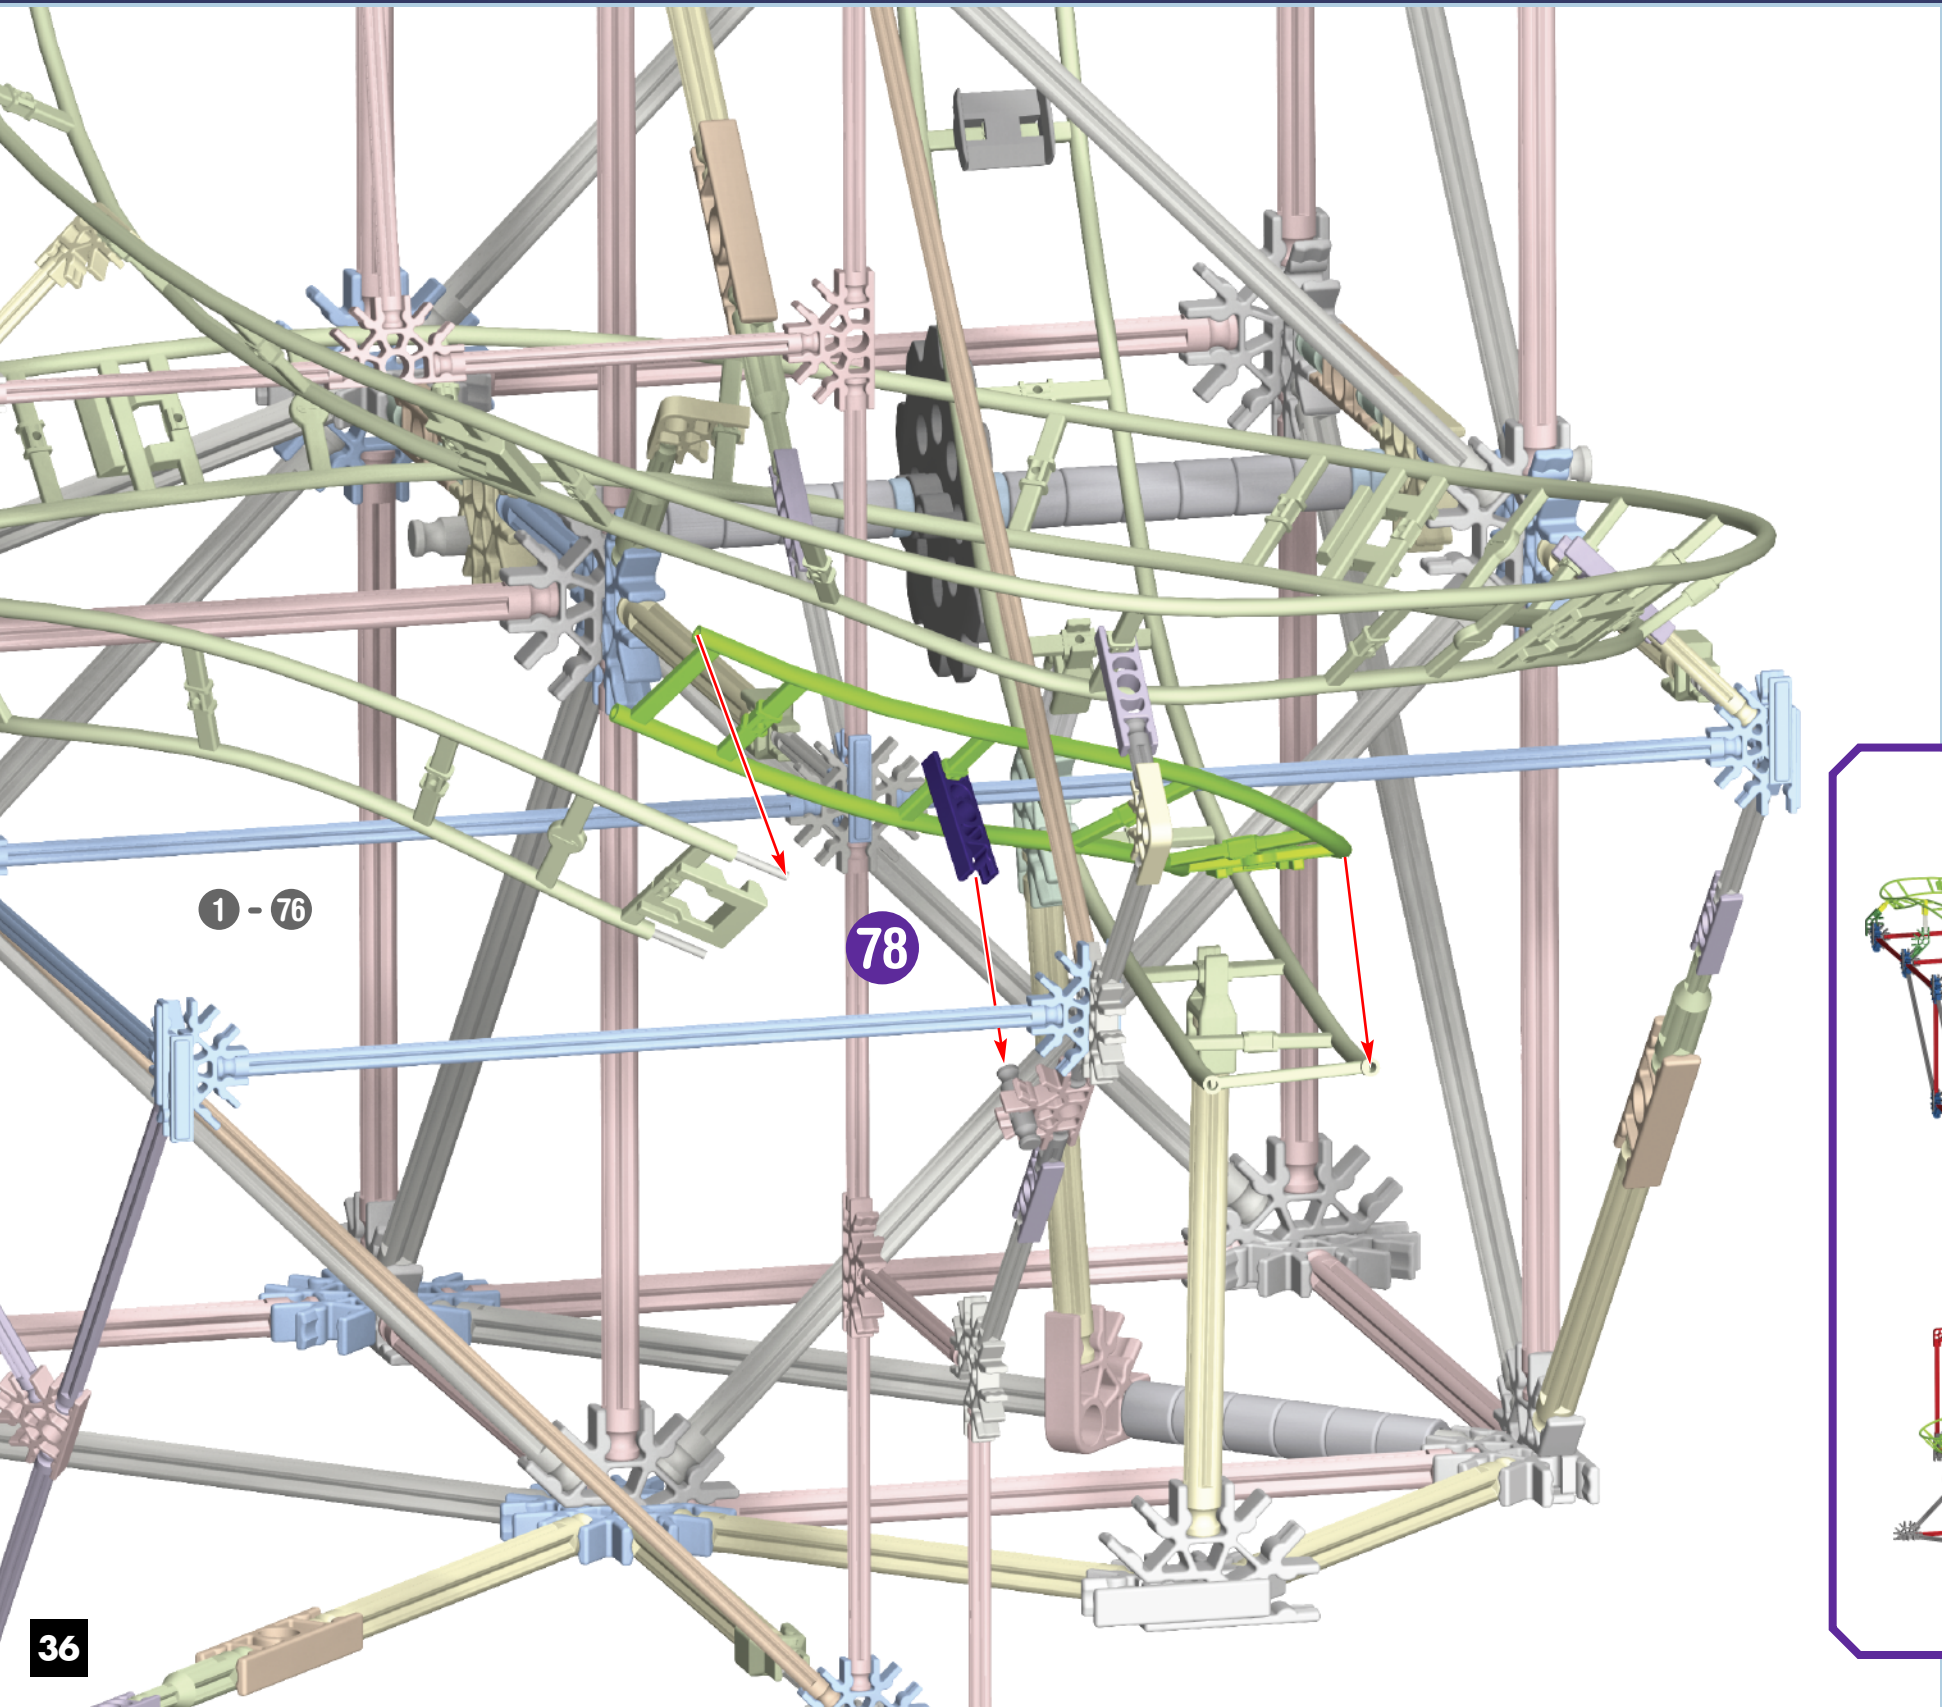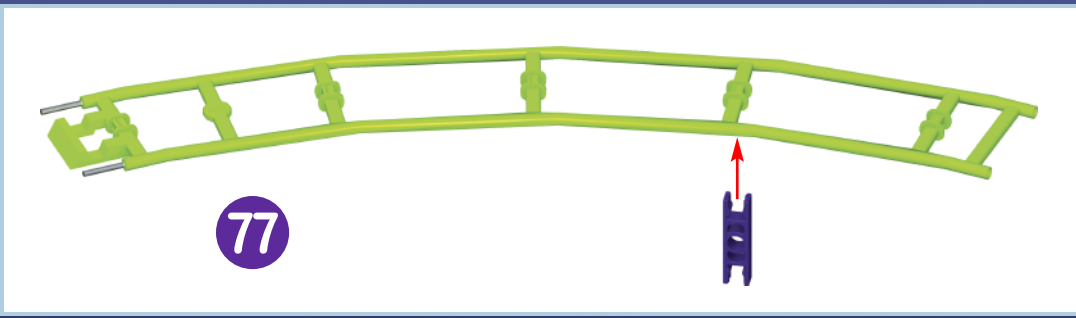



IMPORTANT: Attach all the chain links in the same direction.

(FR) IMPORTANT : Attache les chaînons dans le même sens.

(ES) IMPORTANTE: Conecta los Eslabones de la Cadena en la misma dirección.

(DE) WICHTIG: Befestige die Kettenglieder immer in die gleiche Richtung.

(IT) IMPORTANTE: Collegare le maglie della catena nella stessa direzione.

(PT) IMPORTANTE: Prende os Elos da Corrente seguindo a mesma direcção.

(NL) BELANGRIJK: Maak de ketenschakels vast in dezelfde richting.



x10

79

x12




x9

80

x1

81

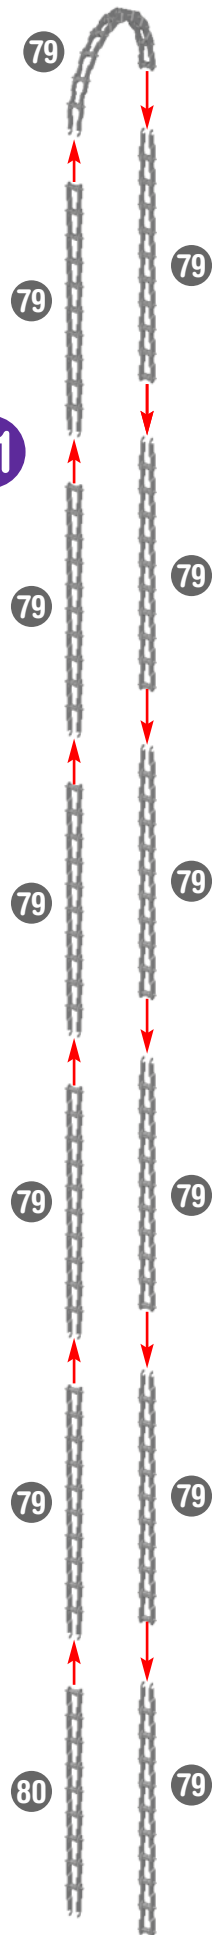

79

79

79

79

79

79

79

79


79

79

79

80

79

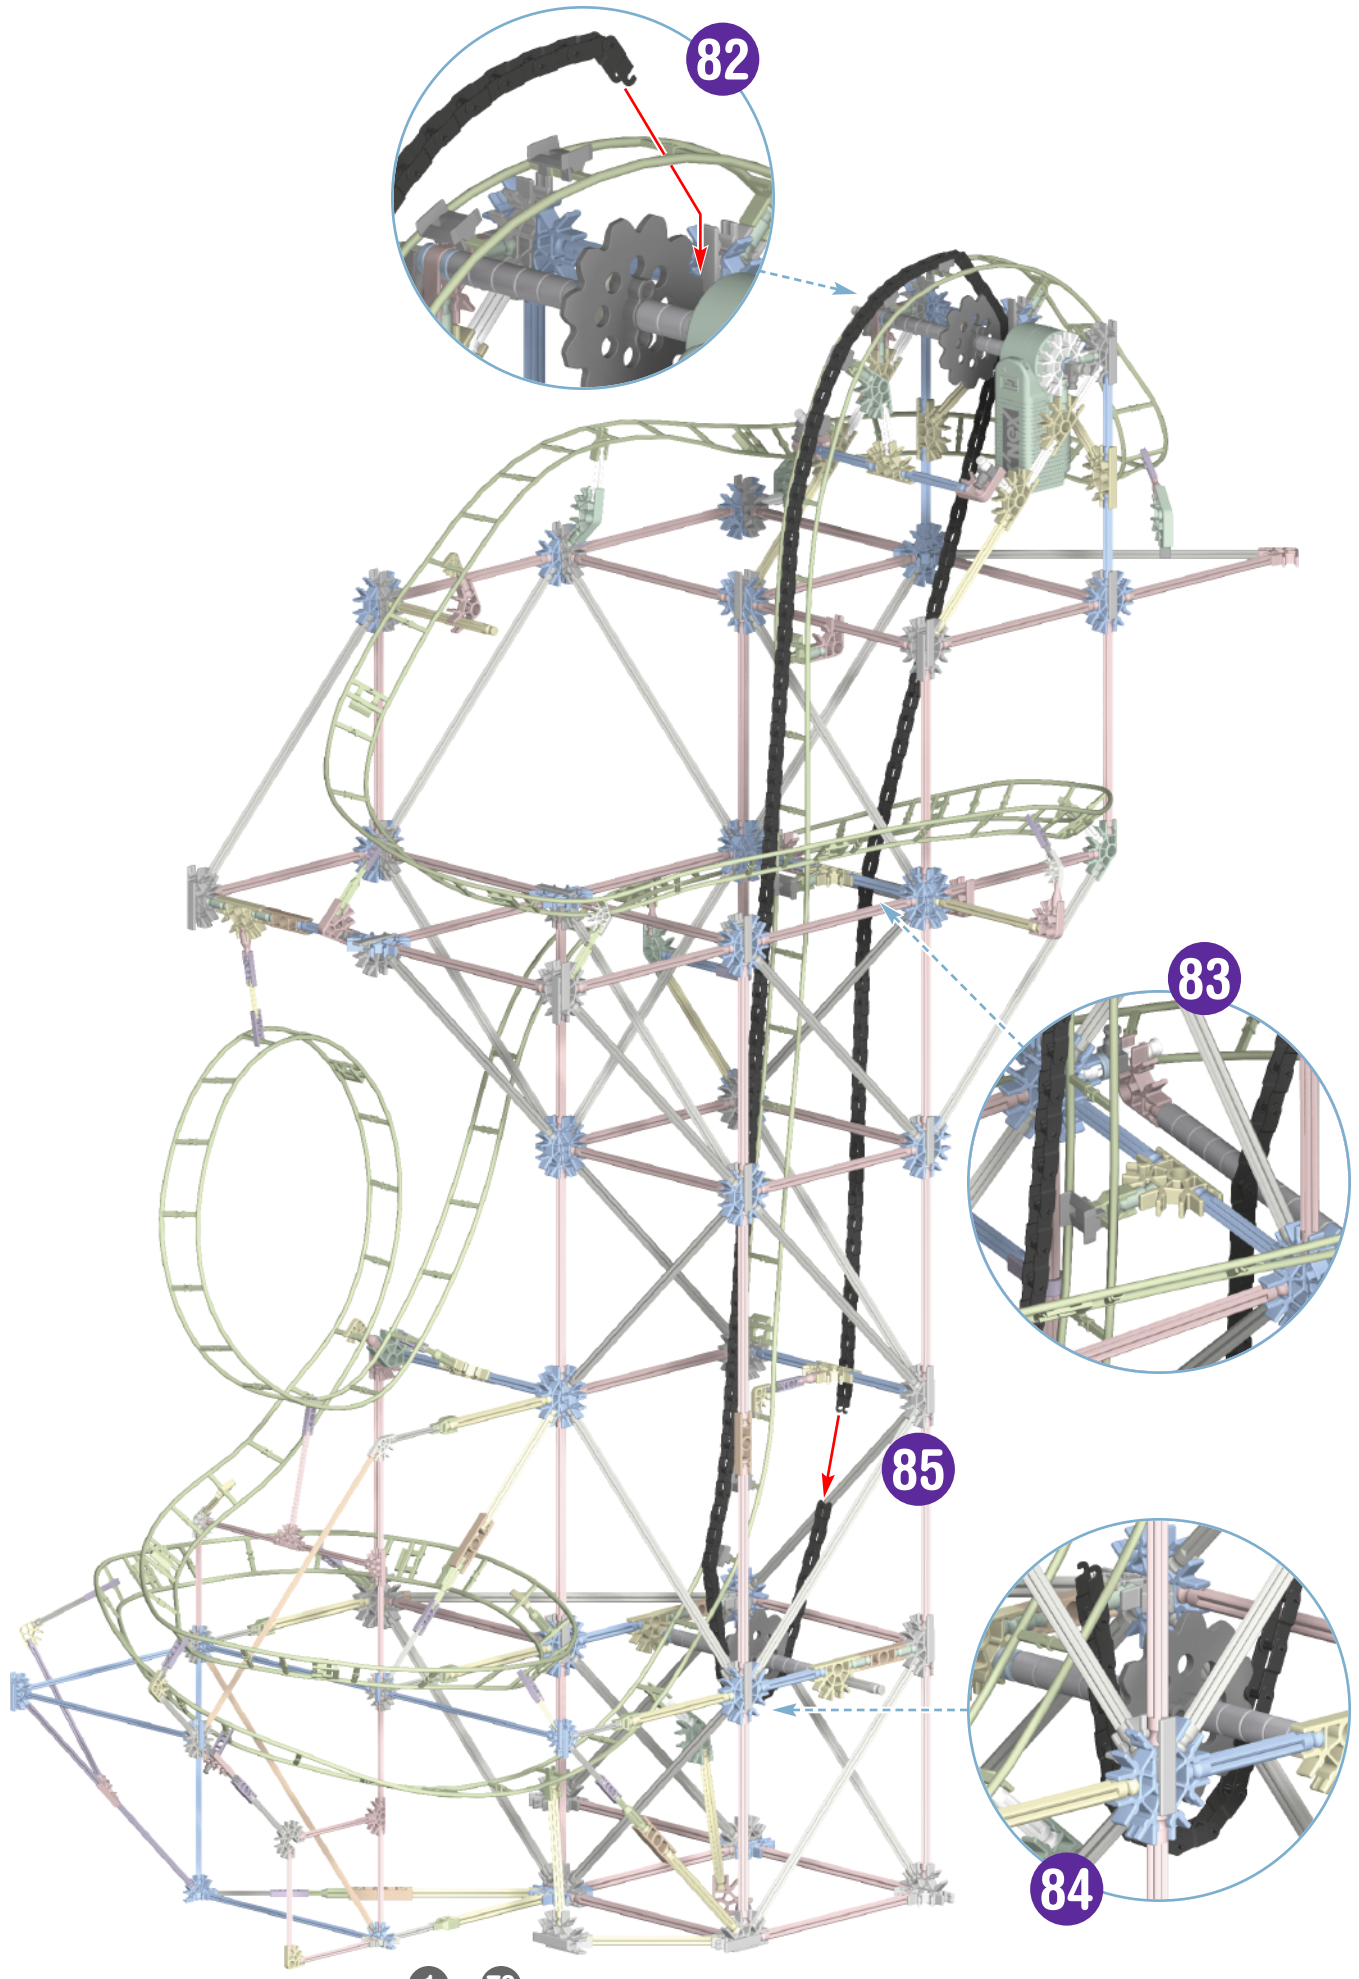

82


83

85

84


1 - 78


ATTACHING GRAPHIC PANELS

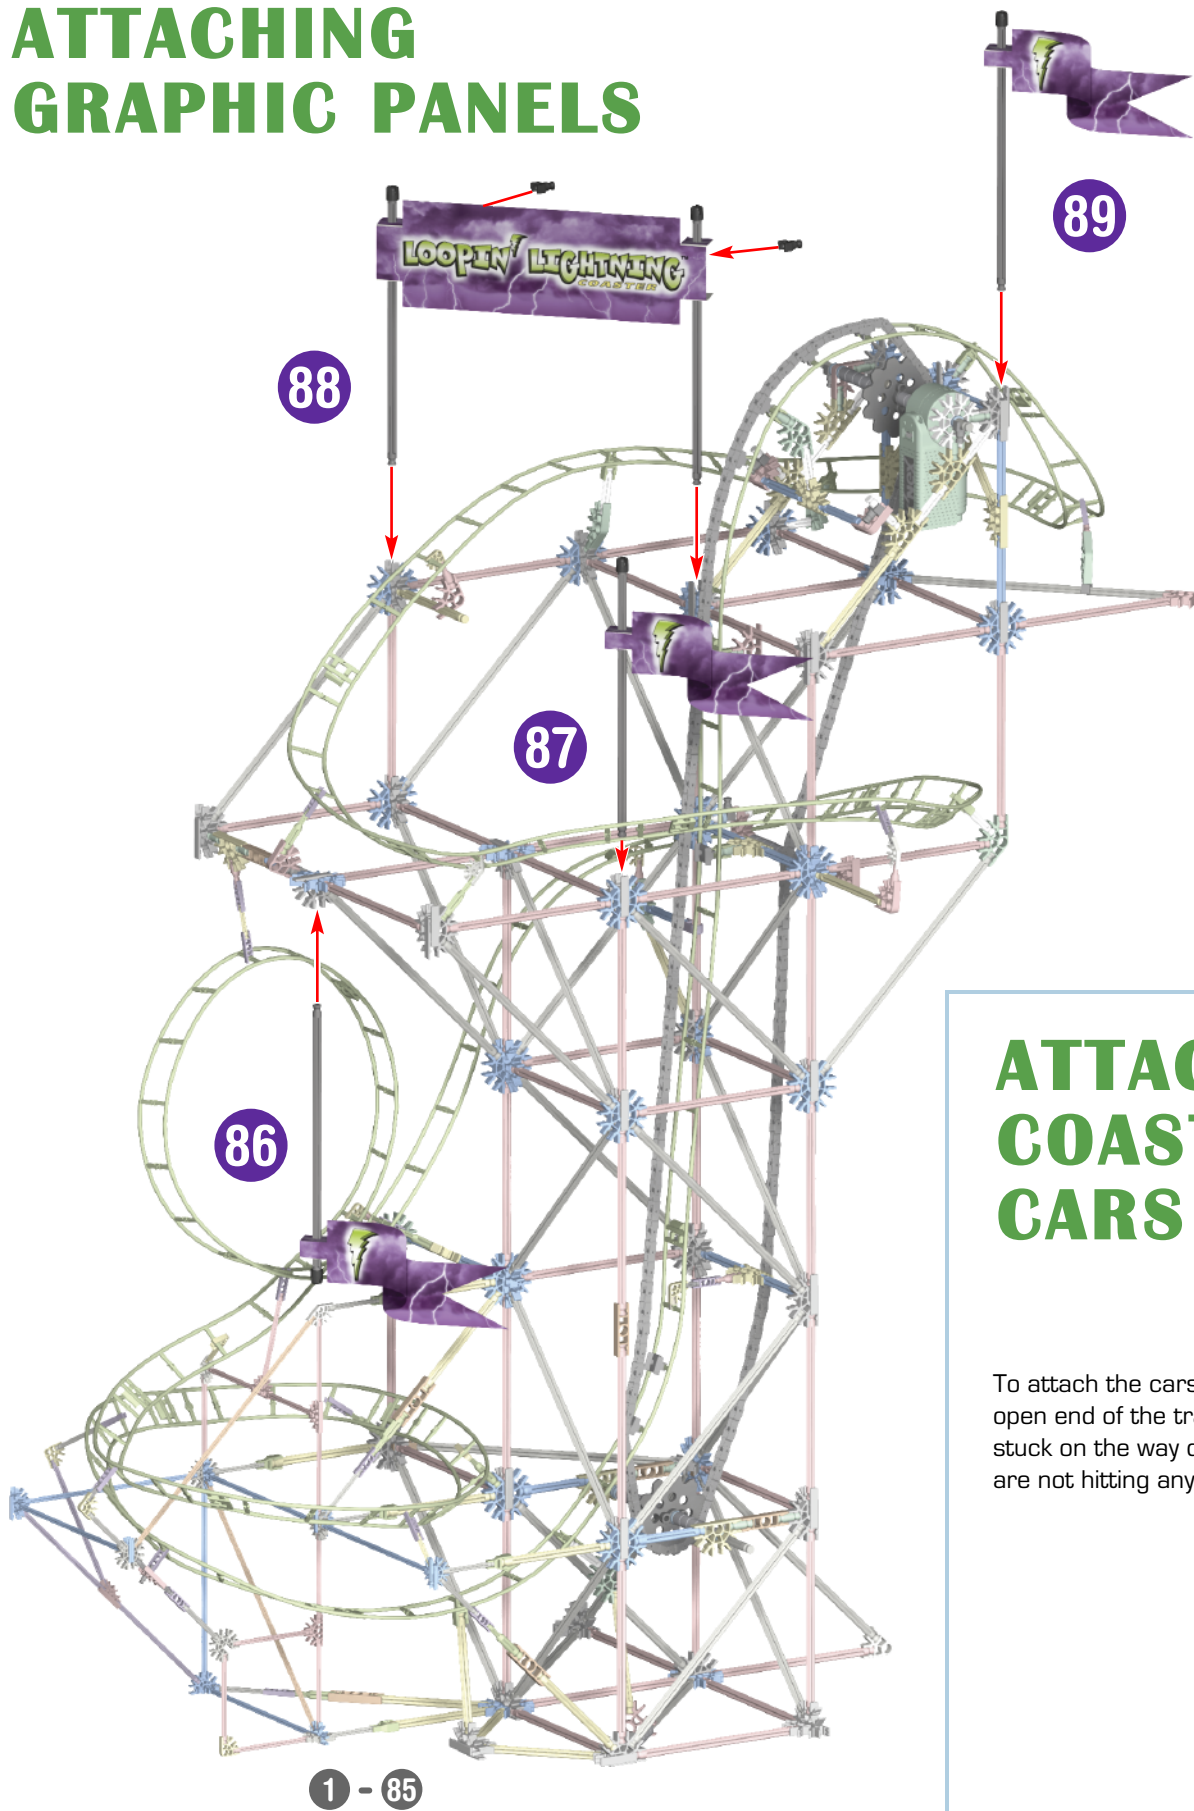

ATTACHING COASTER CARS

To attach the cars, slide them onto an open end of the track. If the cars get stuck on the way down, make sure they are not hitting any K'NEX parts.

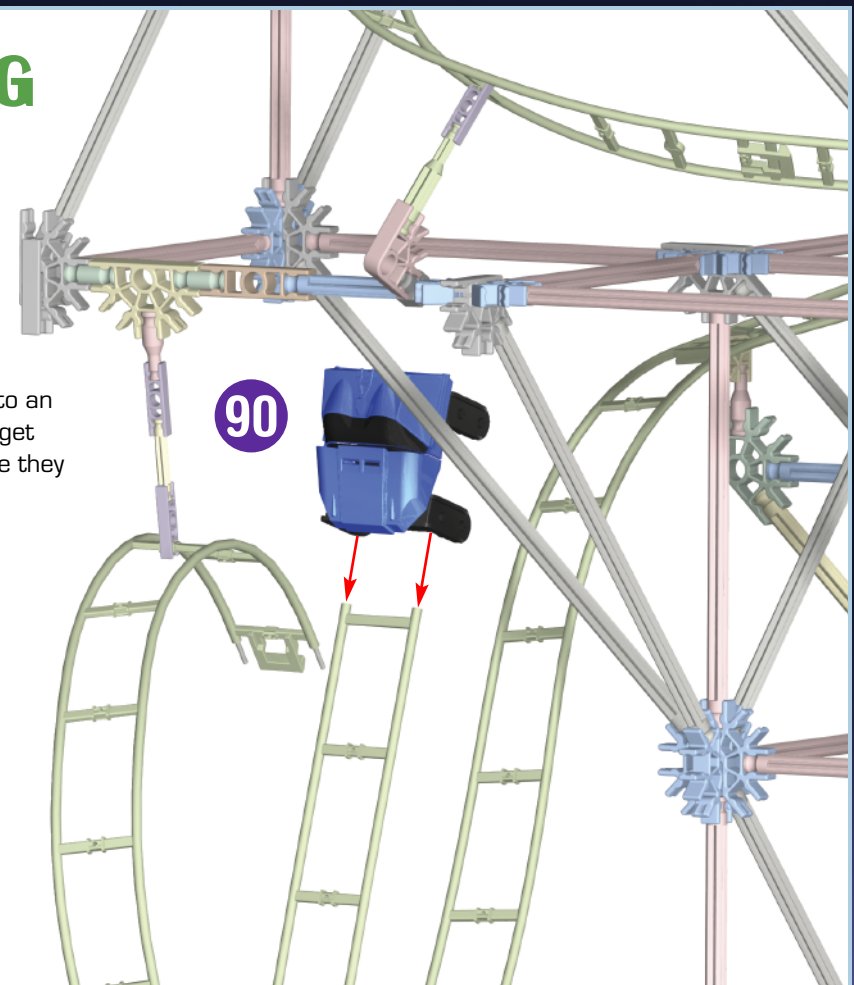

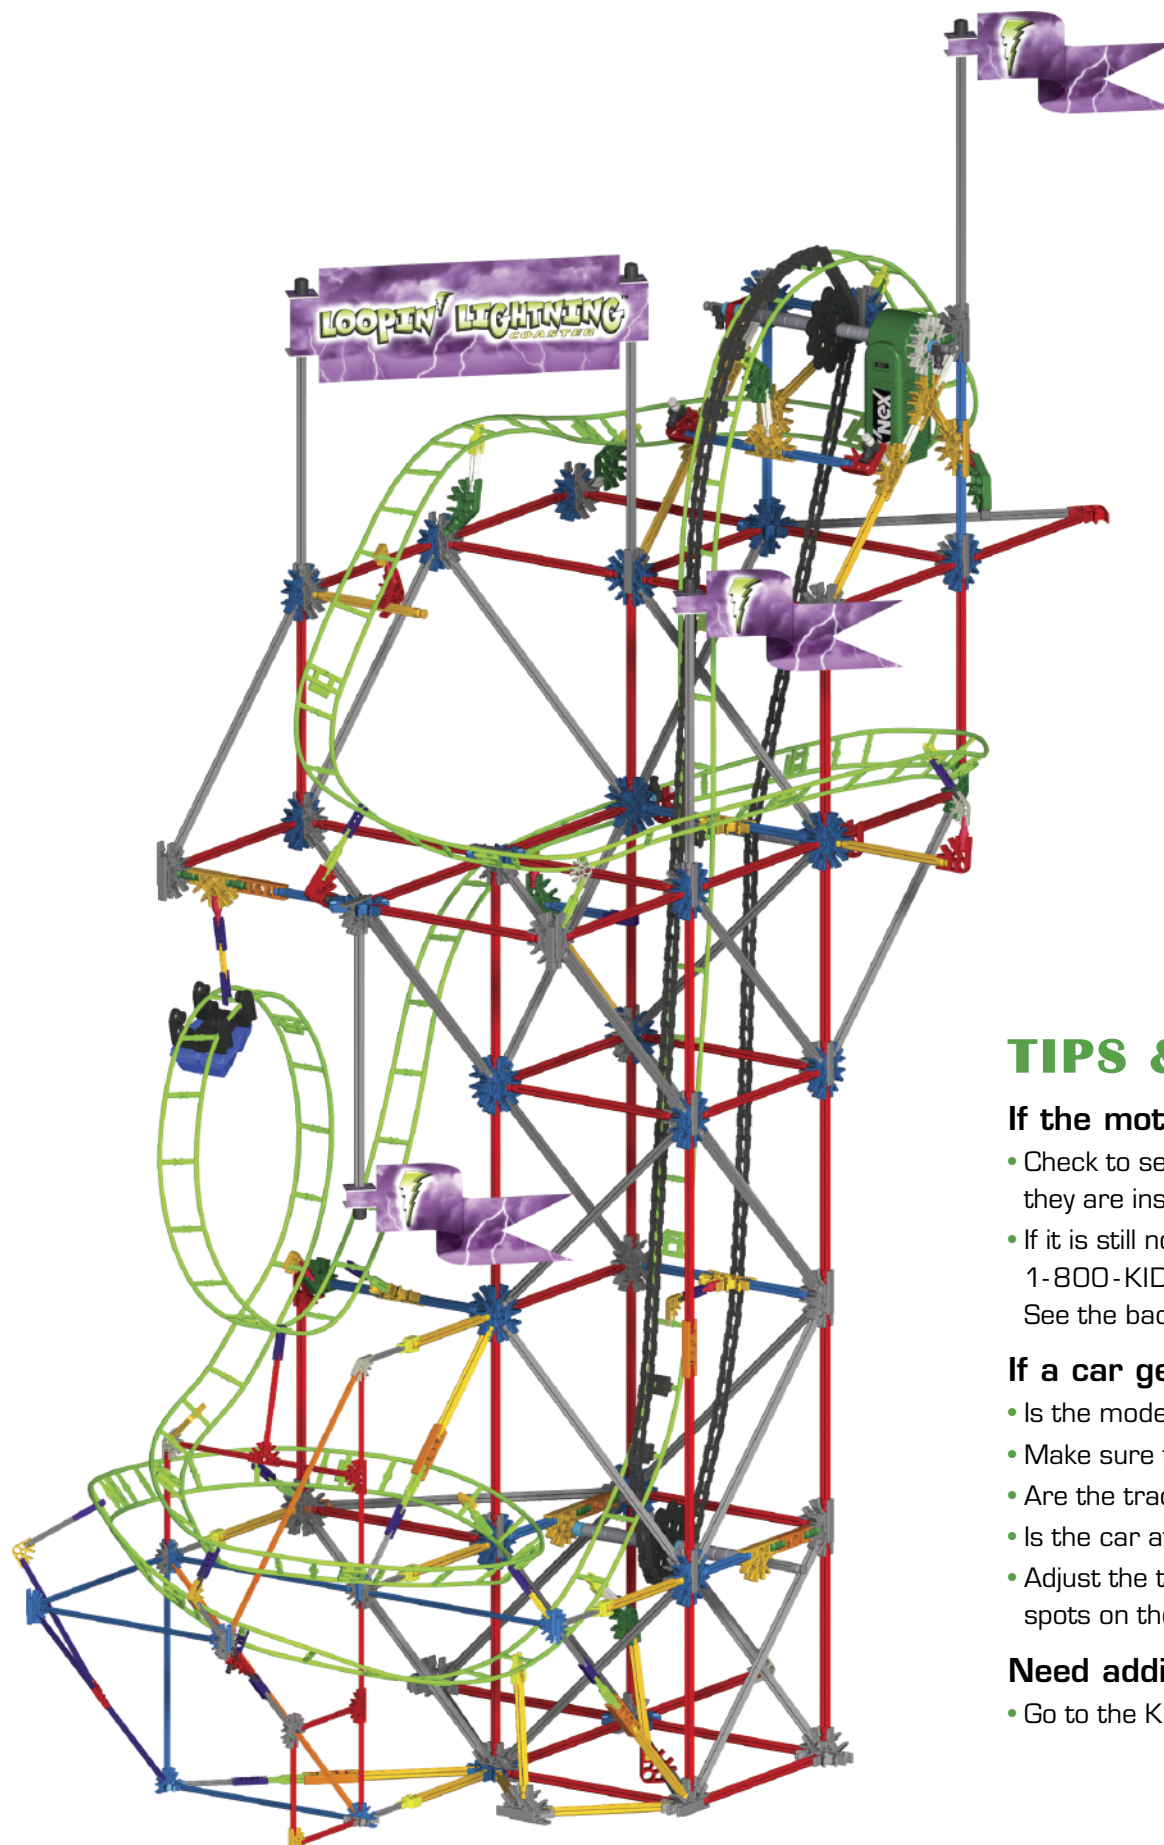

TIPS & TROUBLESHOOTING

If the motor is not working properly:

- Check to see if you have fresh batteries and that they are installed correctly.
- If it is still not working, call our Consumer Hotline at 1-800-KID-KNEX (USA and Canada only). See the back cover for other ways to contact K'NEX.

If a car gets stuck on the track:

- Is the model built correctly?
- Make sure the car is not hitting any K'NEX parts.
- Are the track pieces connected properly?
- Is the car attached to the track correctly?
- Adjust the track to eliminate any flat or little bumpy spots on the track.


Need additional building help?

- Go to the K'NEX Web site: www.knex.com/tips

BUILDING IDEA

LIGHTNING FLASH ROLLER COASTER™

Bonus instructions at
www.knex.com/thrill-rides

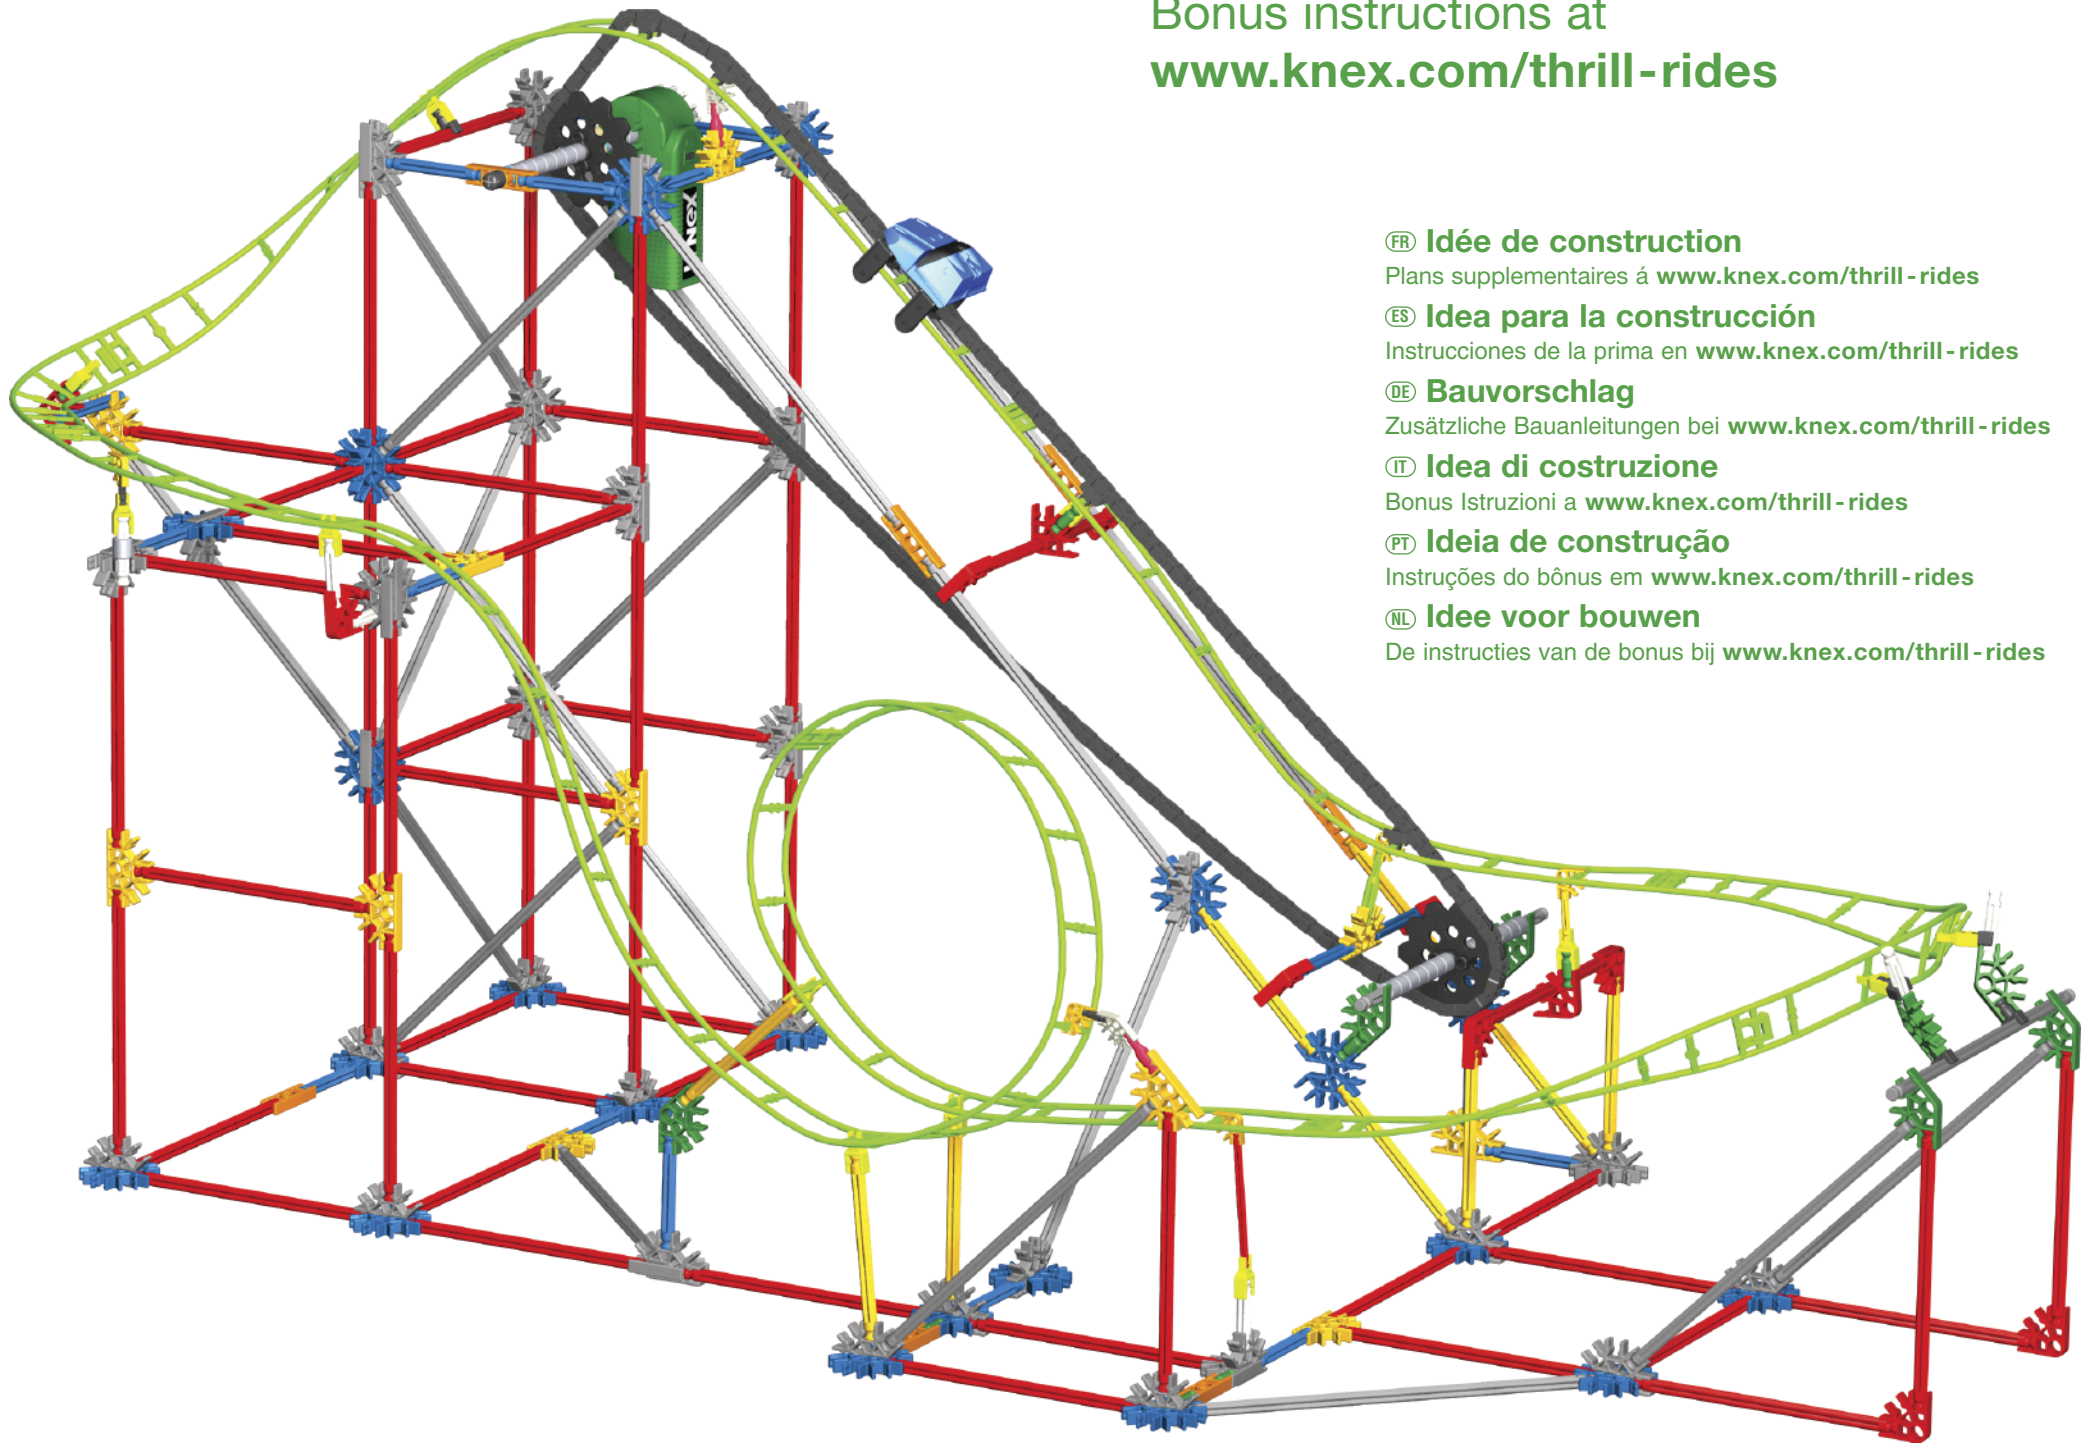

Ⓕ **Idée de construction**

Plans supplémentaires à www.knex.com/thrill-rides

Ⓔ **Idea para la construcción**

Instrucciones de la prima en www.knex.com/thrill-rides

Ⓓ **Bauvorschlag**

Zusätzliche Bauanleitungen bei www.knex.com/thrill-rides

Ⓙ **Idea di costruzione**

Bonus Istruzioni a www.knex.com/thrill-rides

Ⓟ **Ideia de construção**

Instruções do bônus em www.knex.com/thrill-rides

Ⓝ **Idee voor bouwen**

De instructies van de bonus bij www.knex.com/thrill-rides

ⓘ Français

(Page 2)

Informations importantes pour les parents et les enfants

Garde ces instructions à portée de la main. Elles comportent d'importantes informations de sécurité.

Lis tous les avertissements et les instructions avant de commencer le montage et l'exploitation du modèle.

AVERTISSEMENT : DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION : Garde les cheveux, les doigts, la figure et les vêtements à l'écart de toutes les pièces mobiles.

ATTENTION : Faire attention de ne pas renverser le modèle. Le modèle devrait être placé sur une surface plate et dure.

- Partage l'expérience K'NEX avec ton enfant et fais du montage K'NEX un agréable projet de famille.
- Prends ton temps lors du montage. Ne te presse pas.
- Essaye de situer ton modèle dans le même sens que les instructions durant le montage.
- Le produit et les couleurs peuvent varier.

Informations Pile

ATTENTION :

- S'assurer d'installer les piles correctement et de suivre toujours les directives des fabricants du jouet et des piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées. Ne pas mélanger des pilesalcalines avec des piles standard (Leclanché), ou des piles rechargeables (au nickel-cadmium). Il convient d'utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Retirer toujours les piles faibles ou mortes du produit ; ne pas faire court-circuiter lesterminaux.
- Installer les piles en respectant la polarité [+/-] comme l'indique le schéma.

Conseils importants

- Les piles alcalines sont recommandées.
- l est déconseillé d'utiliser des piles rechargeables.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger; elles doivent être chargées exclusivement en présence d'un adulte.
- Les piles qui ne sont pas rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Veiller à ce que les éléments restent à l'abri de la poussière ; ne pas les plonger dans l'eau ; ne pas utiliser dans l'eau.
- Ne pas jeter les piles dans le feu ; elles risqueraient de fuir ou d'exploser et d'entraîner des blessures.
- Retirer toutes les piles si le jouet restera inutilisé pendant longtemps.
- Ne mettez pas les petites tiges dans les trous du moteur, elles endommageraient le moteur et il n'est pas possible de les enlever.
- Aidez l'environnement en jetant votre produit et son emballage de manière responsable. Le symbole de la poubelle à roulettes indique qu'il ne faut pas jeter le produit et les piles avec les ordures ménagères car ils contiennent des substances pouvant être nocives à l'environnement et à la santé. Veuillez utiliser les points de collecte de déchets ou les centres de tri désignés lorsque vous jetez l'article ou les piles.

Comment mettre et retirer des piles

- Introduis deux piles AA (ou LR6) comme l'indique le schéma.

(Page 3)

Notions de base K'NEX pour le montage

Démarre ta construction

Pour commencer ton modèle, trouve l'étape numéro 1 et suis les numéros. Chaque pièce a sa propre forme et sa propre couleur. Regarde les illustrations, trouve les pièces qui correspondent à ce que tu vois et assemble-les. Pour t'aider pendant que tu construis, oriente ton modèle dans le même sens que les instructions. Les flèches t'indiquent où les pièces s'assemblent, mais les points de raccordement n'ont pas tous des flèches. Les pièces de couleur délavée sont celles que tu as déjà assemblées.

Espaceurs

Il y a des endroits sur ton modèle ou tu auras besoin de te servir d'espaceurs. Assure-toi d'utiliser la bonne couleur et le nombre d'espaceurs indiqué sur les instructions.

Chaîne

Assure-toi de fixer tous les maillons de la chaîne dans le même sens.

Connecteurs

Tu peux assembler ces connecteurs tout à fait uniques en les faisant glisser l'un avec l'autre. Pousse fort jusqu'à ce que tu entendes un « cl ic ». Lis les instructions attentivement et positionne-les horizontalement ou verticalement, en suivant exactement les illustrations.

Liste des pièces

Avant de commencer à construire, assure-toi de comparer les pièces dans ta boîte à la liste de pièces fournie ici. S'il manque quelque chose, téléphone-nous ou écris-nous en te servant des informations figurant au verso de la notice. Nous sommes là pour t'aider !

(Page 16)

Conseils pour le circuit :

- Fixe les guides de chaîne à la partie supérieure du circuit. Fixe les connecteurs à la partie inférieure du circuit exactement comme l'indique le schéma.
- Pousse bien les connecteurs jusqu'à ce qu'ils « cliquent ».
- Connecte toujours le côté supérieur du circuit contre le côté supérieur tout au long de la construction.

Il est fait dans deux différents styles.

(Page 38)

Pour fixer les voitures, pince légèrement le circuit et fixe les roues dessus. Si des voitures restent coincées au cours de la descente: Vérifie que la voiture ne heurte pas des pièces K'NEX.

(Page 39)

Dépannage :

Si le moteur ne marche pas :

- Vérifie que tu as des piles neuves et qu'elles sont installées correctement.
- Si ça ne marche toujours pas, appelle notre ligne d'assistance à la clientèle à 1-800-KID-KNEX (USA et Canada uniquement). Regarde au verso pour d'autres moyens de contacter K'NEX Limited Partnership Group.

Si des voitures restent coincées au cours de la descente :

- Est-ce que le modèle est construit comme il faut ?
- Vérifie que la voiture ne heurte pas des pièces K'NEX.
- Est-ce que les pièces du circuit sont connectées comme il faut ?
- Est-ce que la voiture est fixée au circuit comme il faut ?
- Ajuste le circuit de façon à y éliminer des endroits plats.

(ES)

Español

(Página 2)

Información importante para los padres y niños

Guarda estas instrucciones en un sitio conveniente. Contienen información importante de seguridad.

Lee todas las advertencias e instrucciones antes de comenzar a construir y operar este modelo.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No es para niños menores de 3 años.

PRECAUCIÓN: Mantén el cabello, los dedos, la cara y la ropa alejada de las piezas móviles.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado para no inclinar el modelo sobre. El modelo se debe colocar en una superficie plana y dura.

- Compartan la experiencia K'NEX con su niño y hagan que la construcción con K'NEX sea una divertida aventura de toda la familia.
- Dedica tiempo a disfrutar el proceso de construcción. ¡No te apresures!
- Mientras construyes, trata de colocar tu modelo en la misma dirección que se muestra en las instrucciones.
- El producto y los colores pueden variar.

Información acerca de las pilas

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de insertar las pilas correctamente y de siempre seguir las instrucciones del fabricante del juguete y de las pilas.
- No mezcle pilas viejas con nuevas, ni pilas alcalinas, estándar [carbón-cinc] o recargables [níquel-cadmio]. Se debe usar solamente pilas del mismo tipo, o las que se recomienden como equivalentes.
- Siempre retire las pilas débiles o gastadas del producto; no forme cortocircuito en los puntos de intercambio.
- Inserte las pilas de acuerdo con los esquemas de polaridad [+/-].

Consejos importantes

- Se recomiendan las pilas alcalinas.
- No se recomiendan las pilas recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de cargarlas; éstas deben ser cargadas solamente bajo la supervisión de un adulto.
- No se debe recargar las pilas que no son recargables.
- Mantenga los componentes sin polvo; no sumerja ni use en agua.
- No deseché las pilas en el fuego ya que pueden tener fugas, explotar y causar lesiones personales.
- Retire todas las pilas si el juguete no se usará por mucho tiempo.
- No meta las varillas pequeñas en los orificios del motor ya que dañarían el motor y no se podrían sacar.
- Proteja el medio ambiente desechando su producto y el embalaje de una manera responsable. El símbolo del recipiente con ruedas indica que el producto y las pilas no deben tirarse en la basura doméstica, ya que contienen sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud. Por favor acuda a los lugares de recolección designados o a instalaciones de reciclaje para desechar el artículo o las pilas.

Cómo insertar y quitar las pilas

- Insertar 2 pilas AA (o LR6) tal como se muestra.

(Página 3)

Principios de construcción de K'NEX

¡A construir!

Para empezar tu modelo, es necesario buscar el paso número 1 y seguir los números. Cada pedazo tiene su propia forma y su propio color. Mira las imágenes, busca los pedazos que corresponden con lo que se ve y conéctalos. Durante la construcción, te ayudará si tienes el modelo en la misma dirección que las instrucciones. Las flechas muestran donde las partes se conectan; sin embargo, no todos los puntos de conexión tienen flechas. Las partes descoloradas son las que ya se han conectado.

Espaciadores

Hay lugares en tu modelo donde tendrás que utilizar espaciadores. Asegúrate de utilizar el color correcto y el número de espaciadores indicados en las instrucciones.

Cadena

Asegúrate de fijar todos los elementos de la cadena en la misma dirección.

Conectores

Se puede juntar estos conectores especiales deslizándolos. Empujar ligeramente hasta oír un "cl ic". Hace falta prestar mucha atención a las instrucciones y posicionar los conectores horizontal o verticalmente exactamente tal como se muestran.

Lista de piezas

Antes de empezar con la construcción, asegúrate de comparar las piezas en tu conjunto con la lista de las piezas aquí. Si faltan algunas, llámanos o escribenos siguiendo las instrucciones en la página trasera. Estamos aquí para ayudarte.

(Página 16)

Consejos para armar las Pistas:

- Sujeta las Guías de Cadena al lado superior de la Pista. Sujeta los Conectores en el lado inferior de la Pista, exactamente como se muestra.
- Empuja los Conectores hacia adentro hasta que oigas un "cl ic".
- Al construir, conecta siempre la Pista de lado superior a lado superior.

Esto viene a dos estilos diferentes.

(Página 38)

Para sujetar los Coches, aprieta la Pista levemente y engancha las ruedas en la Pista. Si los coches quedan atascados mientras van hacia abajo: Asegúrate de que el coche no esté golpeando ninguna de las piezas K'NEX.

(Página 39)

Solución de problemas:

Si el Motor no funcionan:

- Comprueba si tienes pilas nuevas y si están instaladas correctamente.
- Si aún así no trabaja, llama a nuestra Línea de Servicio al Cliente al 1-800-KID-KNEX [EE.UU. y Canadá solamente]. Mira en la cubierta de atrás para otras formas de comunicarte con K'NEX Limited Partnership Group.

Si los coches quedan atascados mientras van hacia abajo:

- ¿El modelo está construido correctamente?
- Asegúrate de que el coche no esté golpeando ninguna de las piezas K'NEX.
- ¿Las piezas de la Pista están conectadas correctamente?
- ¿El coche está sujetado a la Pista correctamente?
- Ajusta la Pista para eliminar cualquier lugar plano que le encuentres.

(DE)

Deutsch

(Seite 2)

Was Eltern und Kinder unbedingt wissen sollten

Halte diese Anleitungen stets griffbereit. Sie enthalten alle wichtigen Sicherheitshinweise.

Lies bitte alle Warnhinweise und Anleitungen, bevor du mit dem Bauen und Spielen beginnst.

WARNHINWEIS: ERSTICKUNGSGEFAHR - Vorsicht Kleinteile! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

VORSICHT: Haare, Finger, Gesicht und Kleidungsstücke nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen lassen.

VORSICHT: Seien Sie vorsichtig, das Modell über zu nicht neigen. Modell sollte auf eine Wohnung und harte Oberfläche gestellt werden.

- Helfen Sie Ihrem Kind beim Bauen mit K'NEX und machen Sie aus diesem Bauprojekt ein Abenteuer mit Spaß und guter Laune für die gesamte Familie.
- Das Zusammenbauen macht Spaß, also nehmen Sie sich Zeit und hetzen Sie nicht!
- Versuche, dein Modell beim Zusammenbauen so zu orientieren, dass es in die gleiche Richtung weist, wie es in den Anleitungen beschrieben und gezeigt wird.
- Die Produkte und Farben unterscheiden sich eventuell von denen auf den Abbildungen.

Informationen zu den Batterien

VORSICHT:

- Achte darauf dass die Batterien korrekt eingelegt werden und folge den Anweisungen der Spielzeug- und Batterienfabrikanten.
- Mische keine alten und neuen Batterien oder alkaline Batterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium). Verwende nur Batterien des gleichen Typs oder des empfohlenen äquivalenten Typs.

- Leere oder verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen; darauf achten, dass die Pole der Batterie nicht kurzgeschlossen werden.
- Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-), wie dargestellt, achten.

Wichtige Tipps

- Alkaline Batterien werden empfohlen.
- Wiederaufladbare Batterien sind nicht empfohlen.
- Bei Verwendung von wiederaufladbaren Batterien müssen diese aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie wieder aufgeladen werden; das Wiederaufladen darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.
- Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Komponenten von Staub freihalten; nicht in Wasser tauchen.
- Zu entsorgende Batterien nicht ins Feuer werfen; sie können auslaufen oder explodieren und Körperverletzungen verursachen.
- Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht verwendet werden soll, alle Batterien entfernen.
- In keine der Öffnungen des Motor kleine Stangen einsetzen; sie beschädigen den Motor un können nicht entfernt werden.
- Trage zum Umweltschutz bei und entsorge unser Produkt sowie die Verpackung in verantwortungsvoller Weise. Das Mülltonnen-Symbol bedeutet, dass das Produkt und die Batterien nicht dem Restmüll zugeführt werden dürfen, weil sie Stoffe enthalten, die sich schädigend auf die Umwelt und die Gesundheit auswirken können. Bitte recycle den Artikel bzw. die Batterien und werfe sie in die entsprechenden Recyclingcontainer.

Anweisungen zum Einlegen und Entfernen der Batterien

- 2 AA (Mignon oder LRG) Batterien gemäß Abbildung einlegen.

(Seite 3)

K’NEX Baugrundlagen

Mit dem Bauen beginnen

Beginne mit dem Bauen des Modells beim 1. Schritt und folge den Zahlen. Jedes Teil hat seine eigene Form und Farbe. Schaue die Bilder an, suche nach den passenden Teilen zu den Bildern und füge sie richtig zusammen. Halte dein Modell während des Zusammenbauens möglichst genau so wie in der Anleitung. Die Pfeile deuten an, wo die Teile zusammengefügt werden. Allerdings haben nicht alle Verbindungspunkte Pfeile. Die bereits zusammengefügten Teile sind in blassen Farben abgebildet.

Abstandsstücke

An manchen Stellen in deinem Modell musst du Abstandsstücke einbauen.

Achte darauf, die richtige Farbe und Anzahl von Abstandsstücken wie in der Anleitung gezeigt zu verwenden.

Kette

Achte darauf, alle Kettenglieder in der gleichen Richtung zu verbinden.

Verbindungsstücke

Diese besonderen Verbindungsstücke kannst du zusammenschieben. Drücke sie fest, bis du ein Klicken hörst. Achte genau auf die Anleitung und positioniere die Verbindungsstücke genau wie in der Abbildung.

Teileiste

Bevor du mit dem Bauen anfängst, solltest du prüfen ob die Teile in deinem Bausatz mit denen auf dieser Teileliste übereinstimmen. Falls etwas fehlt, rufe uns an oder schreibe uns (siehe Rückseite). Wir sind für dich da!

(Seite 16)

Tipps für die Schienen:

- Maak de kettinggidsen vast bovenaan het spoor. Maak de koppelstukken vast aan de onderkant van het spoor precies zoals afgebeeld.
- Druk de koppelstukken goed erin tot ze “klikken”.
- Die einzelnen Schienenstücke müssen immer mit der Oberseite nach oben zeigen, wenn sie miteinander verbunden werden.

Es kommt in zwei verschiedenen Stilen.

(Seite 38)

Om de wagens vast te maken, knijp lichtjes aan het spoor en haak de wielen op het spoor vast. Wanneer wagens vastlopen tijdens de daling: Verzeker je ervan dat de wagen tegen geen K’NEX onderdelen aanloopt.

(Seite 39)

Fehlerbehebung:

Falls der Motor nicht funktionieren:

- Überprüfe, ob die Batterien voll sind und richtig eingelegt sind.
- Falls es immer noch nicht funktioniert, kannst du innerhalb der USA und Kanadas unsere Hotline anrufen (Tel. 1-800-KID KNEX). Auf der Rückseite dieser Anleitung find-est du weitere Möglichkeiten, K’NEX Limited Partnership Group zu kontaktieren.

Falls die Wagen bei der Abfahrt stecken bleiben:

- Ist das Modell richtig zusammengebaut?
- Überprüfe, ob der Wagen gegen einzelne Bauteile stößt.
- Sind die Schienenstücke richtig miteinander verbunden?
- Sitzt der Wagen richtig auf den Schienen?
- Ändere den Schienenverlauf so, dass die Wagen immer genügend Schwung haben.

IT Italiano

(Pagina 2)

Informazioni importanti per bambini e genitori

Tenere queste istruzioni a portata di mano. Contengono importanti informazioni di sicurezza.

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni prima di iniziare a costruire il modello e di farlo funzionare.

AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

ATTENZIONE: Tenere i capelli, le dita, il viso e i vestiti lontano da tutte le parti in movimento.

ATTENZIONE: Fare attenzione non rovesciare il modello. Il modello dovrebbe essere collocato su un appartamento ed una superficie dura.

- Condividi l'esperienza di K'NEX con tuo figlio e rendi la costruzione con K'NEX un divertimento per tutta la famiglia.

- Prendi il tempo necessario per divertirti durante il processo di costruzione. Non ti affrettare!

- Orienta il tuo modello nella stessa direzione indicata nelle istruzioni.

- Il prodotto e i colori possono variare.

Informazioni sulle batterie

ATTENZIONE:

- Accertarsi di inserire le batterie correttamente e seguire sempre le istruzioni del produttore delle batterie e del giocattolo.
- Non mettere insieme batterie nuove e vecchie o alcaline, standard (carbonio-zinco) e ricaricabili (nichel-cadmio). Usare sempre batterie raccomandate dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Rimuovere sempre batterie quasi scariche o completamente scariche dal prodotto, non causare corto circuito ai terminali di alimentazione.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+/-) come illustrato.

Consigli importanti

- Si raccomanda l'uso di batterie alcaline.
- Non si raccomanda l'uso di batterie ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima della carica: devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Mantenere i componenti privi di polvere; non immergere o usare in acqua.
- Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero perdere o esplodere e causare lesioni.
- Rimuovere tutte le batterie se il giocattolo non verrà usato per un lungo periodo di tempo.
- Non inserire aste più corte di 5,1 cm [2 pollici] nei fori del motore, in quanto danneggerebbero il motore e non possono essere rimosse.
- Aiuta l'ambiente eliminando il prodotto e la confezione in modo responsabile. Il simbolo concernente il secchio con le ruote indica che il prodotto e le batterie non possono essere eliminati con la spazzatura domestica in quanto contengono sostanze che possono danneggiare l'ambiente e la salute. Usare i punti di raccolta designati o gli impianti di riciclaggio quando si devono eliminare l'articolo e le batterie.

Come inserire e rimuovere le batterie

- Inserire 2 batterie AA (o LRG) come illustrato.

(Pagina 3)

Elementi di base per le Costruzioni K’NEX

Comincia a costruire

Per cominciare il tuo modello, trova il passo numero 1 e segui i numeri. Ogni pezzo ha la sua forma e il suo colore. Guarda le figure, trova i pezzi che corrispondono a ciò che vedi e congiungili insieme. È un aiuto se tieni il tuo modello di fronte a te nella stessa direzione delle istruzioni mentre costruisci. Le frecce ti indicano dove sono congiunte le parti ma non tutti i punti di congiunzione hanno le frecce. Le parti con i colori sbiaditi sono quelle che hai già messo insieme.

Spaziatori

Ci sono posti nel tuo modello dove hai bisogno di usare gli spaziatori. Assicurati di usare il numero e il colore corretti degli spaziatori mostrati nelle istruzioni.

Catena

Accertati di attaccare tutti i collegamenti della catena nella stessa direzione.

Connettori

Puoi infilare insieme questi connettori speciali. Spingi bene finché non senti un “clic”.

Fa’ ben attenzione alle istruzioni e mettili orizzontalmente o verticalmente esattamente come viene mostrato.

Elenco delle parti

Prima di cominciare a costruire, accertati di confrontare le parti che sono nel tuo set con l'elenco delle parti qui. Se ne manca una chiamaci o scrivici usando le informazioni che sono nella retrocopertina. Noi siamo qui per aiutarti!

(Pagina 16)

Punte delle rotaie:

- Attacca le guide a catena sulla parte superiore della rotaia. Collega i connettori sulla base della rotaia esattamente come illustrato.

- Premi i connettori saldamente fino a che si fissano con uno scatto.

- Collega sempre la rotaia parte superiore a parte superiore in tutta la costruzione.

Si è fatto in due forme diverse.

(Pagina 38)

Per collegare le carrozze, stacca un pezzo di rotaia e quindi infila le ruote della carrozza sulla parte superiore della rotaia. Quindi unisci i pezzi della rotaia. Se le carrozze si arrestano durante la discesa: Controlla che la carrozza non abbia colpito qualche altra parte K’NEX.

(Pagina 39)

Risoluzione dei problemi:

Se il motore non funzionano:

- Controlla che le batterie siano nuove e che siano installate correttamente.
- Se ancora non dovesse funzionare, chiama il numero di assistenza ai clienti 1-800-KID-KNEX (USA e Canada soltanto). Vedi il retro della scatola per trovare altri modi di contattare K’NEX Limited Partnership Group.

Se le carrozze si arrestano durante la discesa:

- Il modello è costruito correttamente?
- Controlla che la carrozza non abbia colpito qualche altra parte K’NEX.
- I pezzi della rotaia sono collegati correttamente?
- La carrozza è collegata alla rotaia correttamente?
- Regola la rotaia per eliminare qualsiasi parte piatta sulla stessa.

PT Português

(Página 2)

Coisas importantes para os Pais e os Miúdos

Mantenha estas instruções num local de fácil acesso, pois contém informações importantes de segurança.

Lê as instruções e advertências antes de começares a construir e a operar o modelo.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAÇÃO - Peças pequenas. Não se destina a crianças com menos de 3 anos de idade.

CUIDADO: Mantém o cabelo, os dedos, a cara e a roupa afastados de todas as peças móveis.

CUIDADO: Tenha cuidado não virar o modelo. O modelo deve ser colocado numa superfície dura plana.

- Compartilhe da experiência K’NEX com os miúdos e faça com que o processo de construção com K’NEX se torne numa aventura entre família.
- Não te precipites para assim poderes desfrutar do processo de construção. Não o faças à pressa!
- Tenta fazer com que o teu modelo esteja virado exactamente na mesma direcção indicada nas instruções.
- Tanto o produto como as respectivas cores podem variar.

Informações sobre as pilhas

Cuidado:

- Certifique-se de que introduz as pilhas correctamente e siga sempre as instruções do fabricante da bateria e do brinquedo.
- Não combine pilhas usadas com pilhas novas, pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou pilhas recarregáveis (níquel-cádmio). Deverão ser usadas apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes ao tipo recomendado.
- Retire sempre as pilhas fracas ou gastas do produto; não provoque um curto-circuito nos terminais de alimentação.
- Introduza as pilhas com a polaridade correcta (+/-), conforme se mostra.

Conselhos importantes

- Recomenda se o uso de pilhas alcalinas.
- Não se recomenda o uso de pilhas recarregáveis.
- Retire as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de as carregar; estas pilhas devem ser recarregadas apenas sob vigilância de adultos.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
- Mantenha os componentes livres com poeiras; não mergulhe em água nem use água.
- Não elimine as pilhas queimando-as; estas podem apresentar fugas ou explodir causando lesões.
- Retire todas as pilhas do brinquedo se não tencionar usá-lo durante um longo período de tempo.
- Não coloque varetas de tamanho inferior a 5,1 cm [2 pol.] em nenhuma abertura do motor; as varetas causarão danos no motor e não podem ser removidas.
- Ajude o ambiente eliminando o seu produto e a embalagem vazia responsabilmente. A imagem do contendor do lixo com rodinhas indica que o produto e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos pois contém substâncias que podem provocar efeitos nocivos no ambiente e na saúde. Por favor use os pontos de recolha designados ou as instalações de reciclagem quando necessitar de eliminar o produto ou as pilhas.

Como inserir e remover as pilhas

• Introduza 2 pilhas AA (ou LR6), conforme se mostra.

(Página 3)

Fundamentos de Construção K’NEX

Inicia construção

Para iniciares a construção do teu modelo, procura a etapa 1 e segue os números. Cada peça tem a sua própria configuração e cor. Observa as ilustrações, procura as peças que correspondem ao que estás a ver e liga umas às outras. É mais fácil se estiveres virado para o modelo na mesma direcção mostrada nas ilustrações durante o processo de construção. As setas mostram os pontos onde as peças são conectadas, mas nem todos os pontos de conexão possuem setas. As peças com cores desbotadas pertencem às secções que já foram coordenadas.

Espaçadores

Existem segmentos no teu modelo onde necessitas de colocar espaçadores. Certifica-te de que usas a cor e o número de espaçadores exactos, de acordo com o mostrado nas instruções.

Corrente

Assegura-te que prendes todos os elos da corrente seguindo a mesma direcção.

Conectores

Podes fazer deslizar estes conectores especiais em conjunto. Empurra com força até escutares um “estalido”. Presta muita atenção às instruções e posiciona-as na horizontal ou na vertical, exactamente como são mostradas.

Lista de peças

Lista de peças

Antes de iniciares a construção, certifica-te de que comparas as peças do teu conjunto com a lista das peças aqui. Se faltar alguma peça telefona ou escreve-nos usando as informações indicadas na contracapa. Estamos aqui para te ajudar!

(Página 16)

Sugestões para a Pista:

1. Prende as Guias de Corrente ao topo da Pista. Liga os Conectores à base da Pista exactamente como demonstrado.

2. Faz avançar os Conectores firmemente até “encaixarem” com um estalido.

3. Liga sempre a face superior da Pista à face superior durante a montagem.

É feito em duas formas diferentes.

(Página 38)

Para prenderes as Carruagens, desliga uma peça da Pista e, seguidamente, enfia as rodas da Carruagem sobre a face superior da Pista. Depois junta as peças da Pista umas às outras. Se as Carruagens ficarem encravadas na descida: Assegura-te de que a Carruagem não está a chocar contra outras peças K’NEX.

(Página 39)

Resolução de Problemas:

Se o Motor ou o Módulo de Som não funcionar:

- Verifica se as pilhas são novas e se estão instaladas correctamente.
- Caso continuem sem funcionar, contacta a Linha Directa de Atendimento ao Consumidor através do número 1-800-KID-KNEX (apenas nos EUA e no Canadá). Consulta a contra capa para mais informações sobre como contactares a K’NEX Limited Partnership Group.

Se as Carruagens ficarem encravadas na descida:

- O modelo foi construído correctamente?
- Assegura-te de que a Carruagem não está a chocar contra outras peças K’NEX.
- As peças da Pista estão ligadas correctamente?
- A Carruagem está presa à Pista correctamente?
- Ajusta a Pista para eliminares qualquer ponto plano na Pista.

Nederlands

(Bladzijde 2)

Belangrijke gegevens voor ouders en kinderen

Bewaar deze aanwijzingen op een gemakkelijk bereikbare plaats. Ze bevatten belangrijke veiligheidsgegevens.

Gelieve alle waarschuwingen en aanwijzingen te lezen vóór je het model begint op te bouwen en te gebruiken.

WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.

OPGEPAST: Hou het haar, de vingers, het gezicht en kledij verwijderd van alle bewegende onderdelen.

OPGEPAST: Wees voorzichtig om het model over niet te tippen. Het model zou moeten geplaatst worden op een flat en kom hard boven.

- Deel de K’NEX ondervinding met je kind en maak van het bouwen met K’NEX een aangenaam familieavontuur.
- Neem je tijd tijdens het bouwen en monteren. Spoed je niet!
- Tracht je model in dezelfde richting te plaatsen als de aanwijzingen terwijl je bouwt en monteert.
- Produkt en kleuren kunnen afwijken.

Batterijgegevens

OPGEPAST:

- Verzeker je ervan dat de batterijen er op de juiste manier in te steken en volg steeds de aanduidingen van de speelgoed- en batterijenfabrikanten.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of alkalische, gewone (koolstof-zink) of herlaadbaarse (nikkel-cadmium) batterijen met mekaar. Uitsluitend batterijen van dezelfde of van een aanbevolen equivalente soort dienen gebruikt te worden.
- Verwijder steeds uitgeputte of ontladen batterijen uit het produkt; veroorzaak geen kortsluiting van de voedingspolen.
- Steek de batterijen erin volgens de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld.

Belangrijke tips

- Alkalische batterijen worden aanbevolen.
- Herlaadbare batterijen worden niet aanbevolen.
- Verwijder herlaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens ze te herladen; ze moeten slechts herladen worden onder het toezicht van een volwassene.
- Niet-herlaadbare batterijen mogen niet herladen worden.
- Bescherm onderdelen tegen stof, dompel ze niet of gebruik ze niet in water.
- Werp de batterijen niet in het vuur; ze zouden kunnen lekken of ontploffen en verwondingen veroorzaken.
- Verwijder alle batterijen wanneer het speelgoed gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.
- Plaats staafjes in de openingen van het motor; zij zouden de motor beschadigen en kunnen niet worden verwijderd.
- Help de omgeving door uw product en verpakking verantwoordelijk weg te werpen. Het symbol met de vuilnisbak op wiertjes duidt aan dat het product en de batterijen niet mogen weggeworpen worden in huishoudvuil vermits ze stoffen bevatten die de omgeving en de gezondheid kunnen schaden. Gelieve de aangeduide verzamelpunten of recyclageinstallaties te gebruiken wanneer u zich wil ontdoen van dit artikel of deze batterijen.

Insteken en verwijderen van batterijen

- Steek er 2 AA (of LR6) batterijen erin zoals afgebeeld.

(Bladzijde 3)

K’NEX Grondbeginselen voor het bouwen

Begin te bouwen

Om je model te beginnen, moet je eerst stap nummer 1 vinden en dan de nummers volgen. Elk stuk heeft zijn eigen vorm en kleur. Kijk naar de prentjes, vind de stukken die overstemmen met wat je ziet, en maak ze aan mekaar vast. Het helpt wanneer je model dezelfde richting volgt als de aanwijzingen terwijl je bouwt. De pijlen duiden je aan waar de onderdelen zich vasthechten, maar niet alle hechtingspunten hebben pijlen.

De onderdelen met afnemende kleur werden reeds eerder aan mekaar vastgemaakt.

Afstandsstukken

Er zijn plaatsen in je model waar afstandsstukken moeten gebruikt worden. Vergewis je ervan de correcte kleur en het nummer van de afstandsstukken te gebruiken die aangeduid zijn in de aanwijzingen.

Keten

Maak zeker dat alle ketenschakels vastgemaakt worden in dezelfde richting.

Verbindingstukken

Deze speciale verbindingstukken kunnen in mekaar geschoven worden. Druk ze goed tezamen tot wanneer je een “klik” hoort. Geef goed aandacht aan de aanwijzingen en richt ze horizontaal of vertikaal af, precies zoals afgebeeld.

Onderdelenlijst

Voor je begint te bouwen, vergewis je ervan de onderdelen in je geheel na te gaan met de onderdelenlijst hier. Wanneer iets ontbreekt, bel ons op of schrijf ons door gebruik te maken van de informatie op het achterblad. We staan er om je te helpen !

(Bladzijde 16)

Spoortips:

- Maak de kettinggidsen vast bovenaan het spoor. Maak de koppelstukken vast aan de onderkant van het spoor precies zoals afgebeeld.
- Druk de koppelstukken goed erin tot ze “klikken”.
- Maak steeds de bovenkant van het spoor vast aan de bovenkant tijdens de opbouw. Het is gemaakt in twee verschillende vormen.

(Bladzijde 38)

Om de wagens vast te maken, knijp lichtjes aan het spoor en haak de wielen op het spoor vast. Wanneer wagens vastlopen tijdens de daling: Verzeker je ervan dat de wagen tegen geen K’NEX onderdelen aanloopt.

(Bladzijde 39)

Oplossen van problemen:

Wanneer de motor- of klankmodule niet werkt:

- Kijk na dat je nieuwe batterijen hebt en dat ze er behoorlijk zijn aangebracht.
- Werkt het nog steeds niet, bel dan de Klantendienst Hotline op aan het nummer 1-800-KID-KNEX (uitsluitend in de VS en Canada). Kijk naar het achterblad voor andere manieren om contact op te nemen met K’NEX Limited Partnership Group.

Wanneer wagens vastlopen tijdens de daling:

- Is het model behoorlijk opgebouwd?
- Verzeker je ervan dat de wagen tegen geen K’NEX onderdelen aanloopt.
- Zijn de spoorstukken behoorlijk verbonden?
- Is de wagen behoorlijk aan het spoor verbonden?
- Ajusteer het spoor om platte stukken op het spoor te verwijderen.


KNEX.COM

Look For These Other Great K'NEX Building Sets!™

LAVA LAUNCH COASTER™



Sold separately.
Vendus séparément.
Se venden por separado.
Separat erhältlich.
Venduti separatamente.
Vendidos separadamente.
Afzonderlijk verkocht.

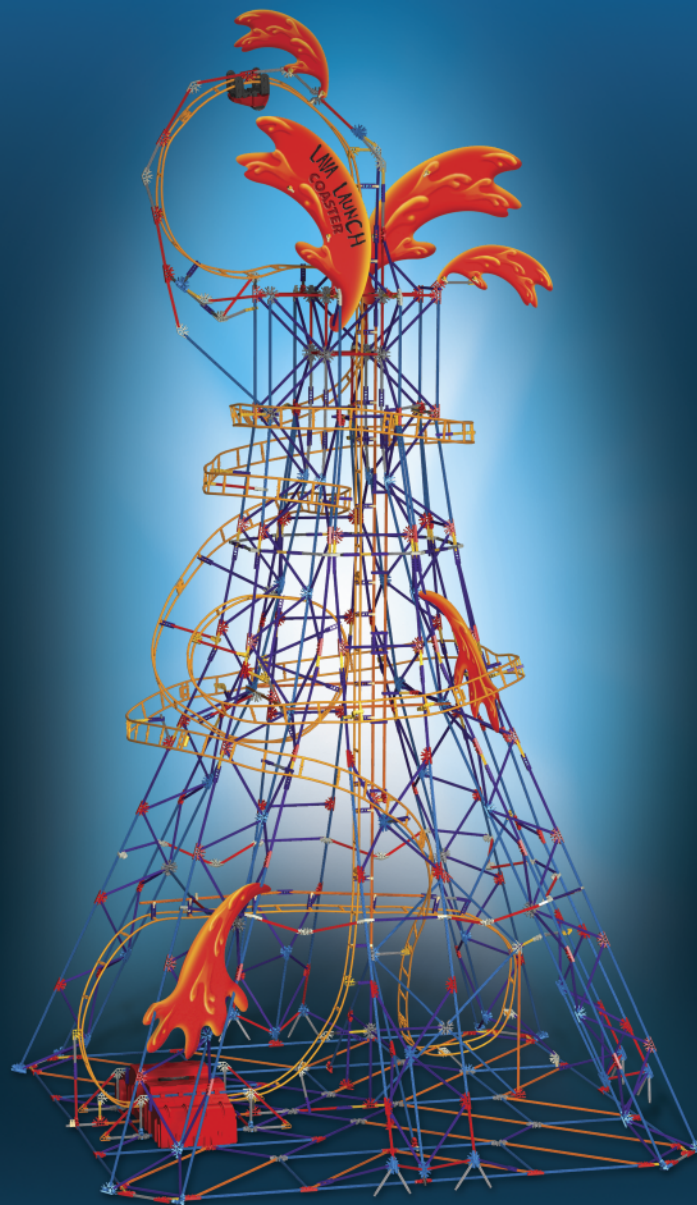

COLLECT ALL
Collectionnez
Les
4

**COLLECT
& BUILD™**



K'NEX Customer Service; Tel 1-800-KID-KNEX (USA/CAN only); email@knex.com; www.knex.com
For Customer Service outside USA/CAN contact your local distributor at: <http://www.knex.com/distributors>
(FR) Le Service clients hors d'USA/CAN, s'il vous plaît contacter le distributeur local. L'information à <http://www.knex.com/distributors>
(AZ) (NZ) (UK) (DE) (NL) (BE) (CH) (CL) (PE) <http://www.knex.com/distributors>
(UK) TOMY Careline , PO Box 20 , Totton, Hants, SO40 3YF; Tel 023 8066 2600
(FR) ALLO TOMY SAV, Parc d'affaires international, 74166 ARCHAMPS ; Tél 0 820 013 013
(UK) (FR) (DE) (NL) <http://www.tomy.eu>

Product & colors may vary. Standard K'NEX parts made in the USA. K'NEX and Imagine, Build, Play are registered trademarks of K'NEX Limited Partnership Group. Manufactured under U.S. Patents/Fabriqu  sous brevets am ricains/Fabricado bajo patentes de EE.UU. 5,061,219; 5,199,919; 5,350,331; 5,137,486; 5,427,559; 5,346,420; D393,417. Other U.S. and foreign patents pending. Autres brevets am ricains et  trangers en instance. Otras patentes de EE.UU. y pa ses extranjeros pendientes. (FR) Produits et couleurs peuvent varier. Pi ces K'NEX courantes fabriqu es aux  tats-Unis. K'NEX et Imagine, Build, Play sont des marques d pos es de K'NEX Limited Partnership Group. Autres brevets am ricains et  trangers en instance. (ES) El producto y los colores pueden variar. Piezas est ndar de K'NEX hechas en EE.UU. K'NEX y Imagine, Build, Play son marcas registradas de K'NEX Limited Partnership Group. Otras patentes de EE.UU. y pa ses extranjeros pendientes.



 2009 K'NEX Limited Partnership Group
P.O. Box 700
Hatfield, PA
19440-0700

150025.11-V1-04/09