

K'NEX®

K'NEX

63157

**6 FEET!
TALL!**
1.82m

ALL ACTION TRAMPOLINE TOWER



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small Parts.
Not for children under 3 years.


AVERTISSEMENT:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petite taille.
Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans.

ATENCIÓN:
PELIGRO DE ASFIXIA - Por contener piezas
pequeñas, no recomendable para niños
menores de tres años.

CAUTION-ELECTRIC TOY

NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN UNDER 8 YEARS
OF AGE. AS WITH ALL ELECTRIC PRODUCTS, PRECAUTIONS
SHOULD BE OBSERVED DURING HANDLING AND USE TO
PREVENT ELECTRIC SHOCK. FOR INDOOR USE ONLY.
INPUT: 120 VOLTSAC 60HZ 12 WATTS
OUTPUT: 12 VOLTSDC 500MA

COLOR CODED BUILDING SYSTEM

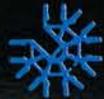

Congratulations!

You have discovered K'NEX, the award winning construction system that lets you build and bring to life anything you can imagine.

Stretch your imagination. Make the most of your creativity. And have a ton of fun building, too.

Visit the K'NEX website at www.knex.com. Questions? Call us at 1-800-KID-KNEX.

Félicitations! Vous venez de découvrir K'NEX, un système de construction unique qui vous permettra de créer tout un monde imaginaire.


Laissez-vous guider par votre imagination, écoutez votre esprit créateur et amusez-vous à construire des modèles pendant des heures.

Visitez le site K'NEX au www.knex.com ou appelez-nous au 1-800-KID-KNEX.

¡Enhorabuena! Has descubierto K'NEX, el sistema de construcción galardonado, que te permite construir y hacer que cobre vida todo aquello que puedas imaginarte. ¡Da rienda suelta a tu imaginación! ¡Sácate partido a tu creatividad! Y, de paso, ¡diviértete de lo lindo!

Visita el sitio de K'NEX en la Web, www.knex.com, o llámanos al 1-800-KID-KNEX.

Each K'NEX piece has its own color and shape; match it to pieces in the picture instructions. Put pieces together exactly as pictures show. Be sure to put Rods in the correct slots of Connectors, so you have proper angles in your finished model.

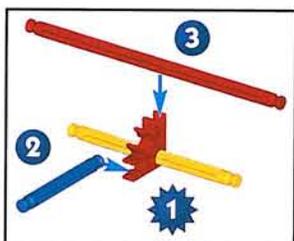


Chaque pièce K'NEX a une couleur et une forme bien à elle. Faites correspondre et montez les pièces les unes sur les autres en suivant exactement les instructions illustrées. Assurez-vous de bien assembler les tiges dans les fentes des connecteurs afin d'obtenir des angles corrects une fois le modèle fini.

Assurez-vous de bien assembler les tiges dans les fentes des connecteurs afin d'obtenir des angles corrects une fois le modèle fini. Assurez-vous de placer les varilles en les ranuras correctas de los conectores, de modo que al terminar el modelo, los ángulos sean los adecuados.

It's very important to position blue and purple Connectors in a specific direction. Pay close attention to the instructions, and position these Connectors horizontally or vertically exactly as they are shown. Push together tightly until you hear a "click".

Il est important de bien placer les connecteurs bleus et violets dans le bon sens. Lisez attentivement les instructions et placez ces connecteurs horizontalement ou verticalement selon l'indication. Appuyez dessus en forçant légèrement jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.


Es muy importante colocar los conectores de color azul y morado en una dirección específica. Prestar mucha atención a las instrucciones y colocar estos conectores según se indica, ya sea horizontal o verticalmente. Para conectarlos, presionar hasta oír un "clic".

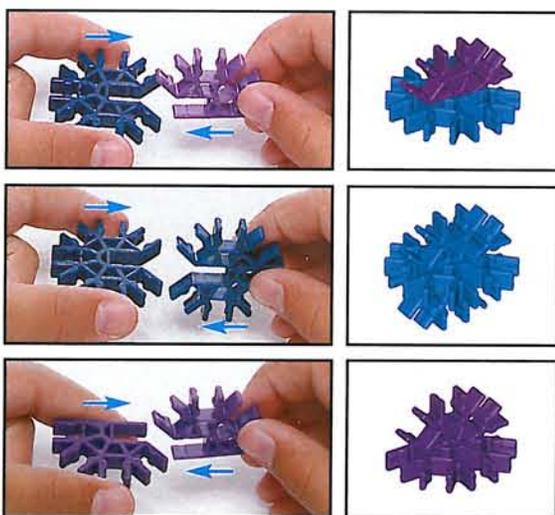

Faded colors indicate sections previously built; connecting points will be in full color.

Les couleurs plus claires indiquent les sections déjà construites. Les points de jonction sont indiqués en couleurs vives.


Los colores apagados indican secciones que ya han sido montadas anteriormente. Los puntos de conexión se indican con colores vivos.

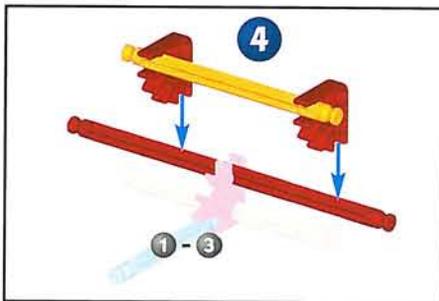

Pay close attention to the number of blue and silver Spacers needed.

Comptez bien le nombre de rondelles bleues et argentées nécessaires.

Prestar atención al número de espaciadores azules y plata que se necesitan.

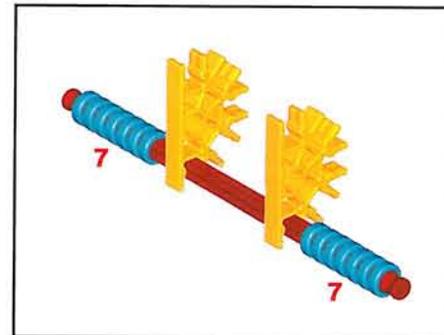


TRAMPOLINE TOWER BUILDING TIPS

CONSEILS D'ASSEMBLAGE SUGERENCIAS

Make sure all Connectors are pushed out to the ends of the Rods.

Prenez soin de pousser tous les connecteurs jusqu'aux extrémités des tiges.

Cerciórate de que todos los Conectores estén empujados hacia los extremos de las Barras.

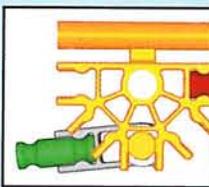


Tubing can be cut with scissors. All tubing must be cut to the end of the Connectors. The cut must be straight up and down, not cut at an angle.

Les tubes peuvent être coupés avec des ciseaux. Tous les tubes doivent être coupés jusqu'à l'extrémité des connecteurs. La coupe doit être droite et nette, de haut en bas, en non pas en biais.

Se puede cortar la tubería con tijeras. Toda la tubería debe ser cortada hasta el extremo de los Conectores. El corte debe ser parejo, de arriba a abajo; no se haga el corte en un ángulo.

Check that all tubing is pushed down firmly onto the gold Connectors, and that it is not twisted or kinked. Vérifiez si tous les tubes sont bien poussés sur les connecteurs dorés et qu'ils ne sont ni torsadés ni noués. Verifica que toda la tubería esté firmemente empujada hacia abajo en los Conectores dorados, y que no esté-torcida ni que tenga vueltas.

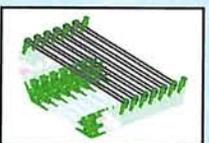

All Rubber Bands should be flat, at the same level and not twisted on the green Rods, in order for the Balls to bounce properly.

Tous les élastiques devraient être plats, au même niveau et sans être torsadés sur les tiges vertes, pour que les boules puissent rebondir comme il faut.

Para que las Pelotas puedan rebotar correctamente, todas las Gomas Elásticas deben estar planas, en el mismo nivel y no deben estar torcidas en las Barras verdes.

Black Chain Links must always be hooked together in the same direction.

Les maillons noirs doivent toujours être accrochés dans le même sens.

Los Eslabones negros deben estar enganchados siempre entre sí en la misma dirección.



If you need to take up slack in black Chain Links, (A) substitute a small gold Splice piece, or (B) remove a black Link.

Si vous devez serrer les maillons noirs, (A) substituez une petite pièce de jonction dorée ou (B) enlevez un des maillons noirs.

Si necesitas reducir la holgura en los Eslabones negros, (A) substituye un pedazo pequeño de Empalme dorado, o bien, (B) quita un Eslabón negro.

Adult help may be required to assemble upper portion of main model.

L'aide d'un adulte peut être nécessaire pour assembler la partie supérieure du modèle principal.

Es posible que se necesite la ayuda de una persona adulta para armar la parte superior del modelo principal.

Keep model on a level surface.

Positionnez le modèle sur une surface nivelée.

Mantén el modelo en una superficie plana.

CAUTION: Keep hands, face, hair, clothing and Power Cord away from all moving parts.

CAUTION: Rubber Bands can cause injury from snap-back, breaking, or loss of control. While assembling models shown in instructions, hold rubber band tightly, and do not overstretch. Use Rubber Bands only as shown in these instructions. DO NOT USE FRAYED OR TORN RUBBER BANDS. Caution: Keep rubber bands away from face and eyes.






ATTENTION: Tenez toute pièce mobile à l'écart des mains, du visage, des cheveux, des vêtements et du cordon d'alimentation.



ATTENTION: les élastiques peuvent causer des blessures en claquant, en se cassant ou quand on les manipule imprudemment. Tenez fermement l'élastique lors de l'assemblage du modèle en veillant à ne pas trop le tendre. N'utilisez les élastiques que selon les instructions. N'UTILISEZ PAS D'ÉLASTIQUES ÉRAILLÉS OU DÉCHIRÉS. Attention: Tenez les élastiques en caoutchouc à l'écart du visage et des yeux.

PRECAUCIÓN: Mantener las manos, cara, pelo, ropa y cable de alimentación alejados de todas las piezas móviles.

PRECAUCIÓN: Las gomas pueden causar daños si se sueltan con fuerza, se rompen o se pierde su control. Al construir los modelos que se muestran en las instrucciones, sujetar bien la goma y no estirarla demasiado. Las gomas deben usarse únicamente como se indica en las instrucciones. NO USAR GOMAS QUE ESTÉN DESGASTADAS NI RASGADAS. Precaución: Mantenga las gomas elásticas alejadas de la cara y los ojos.



TRAMPOLINE TOWER

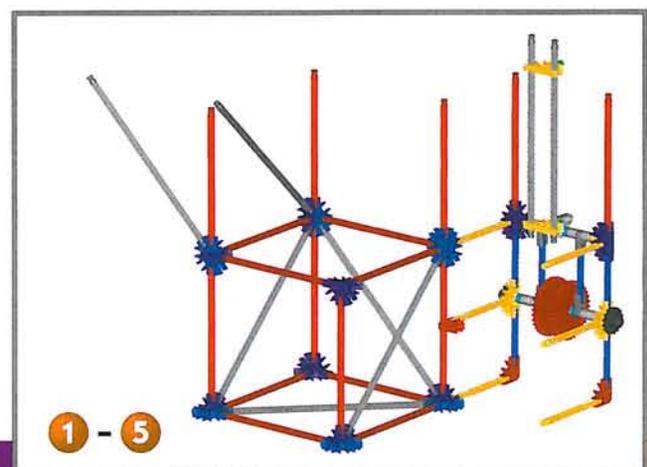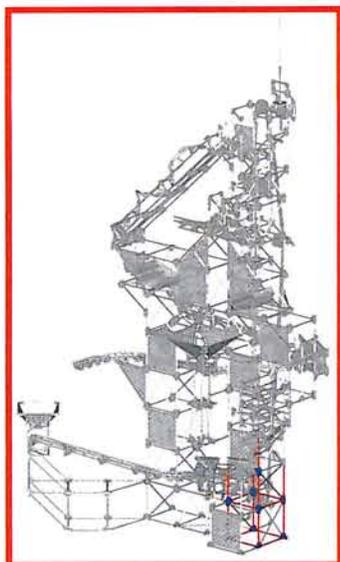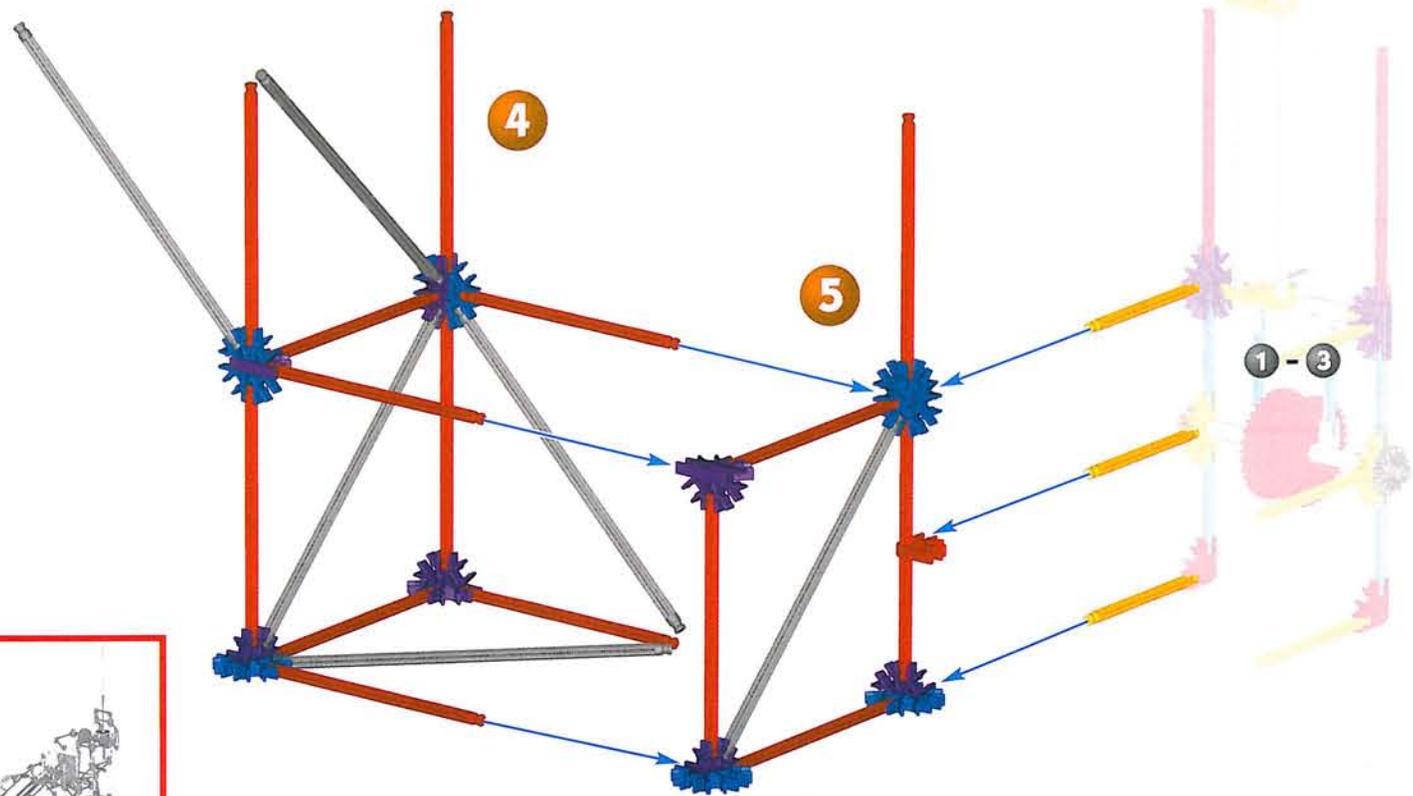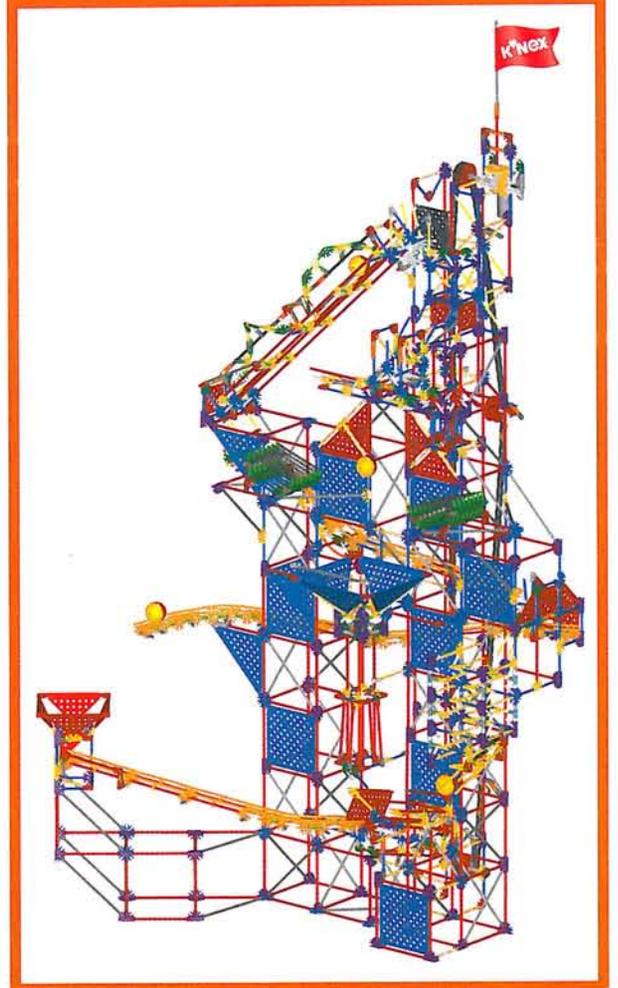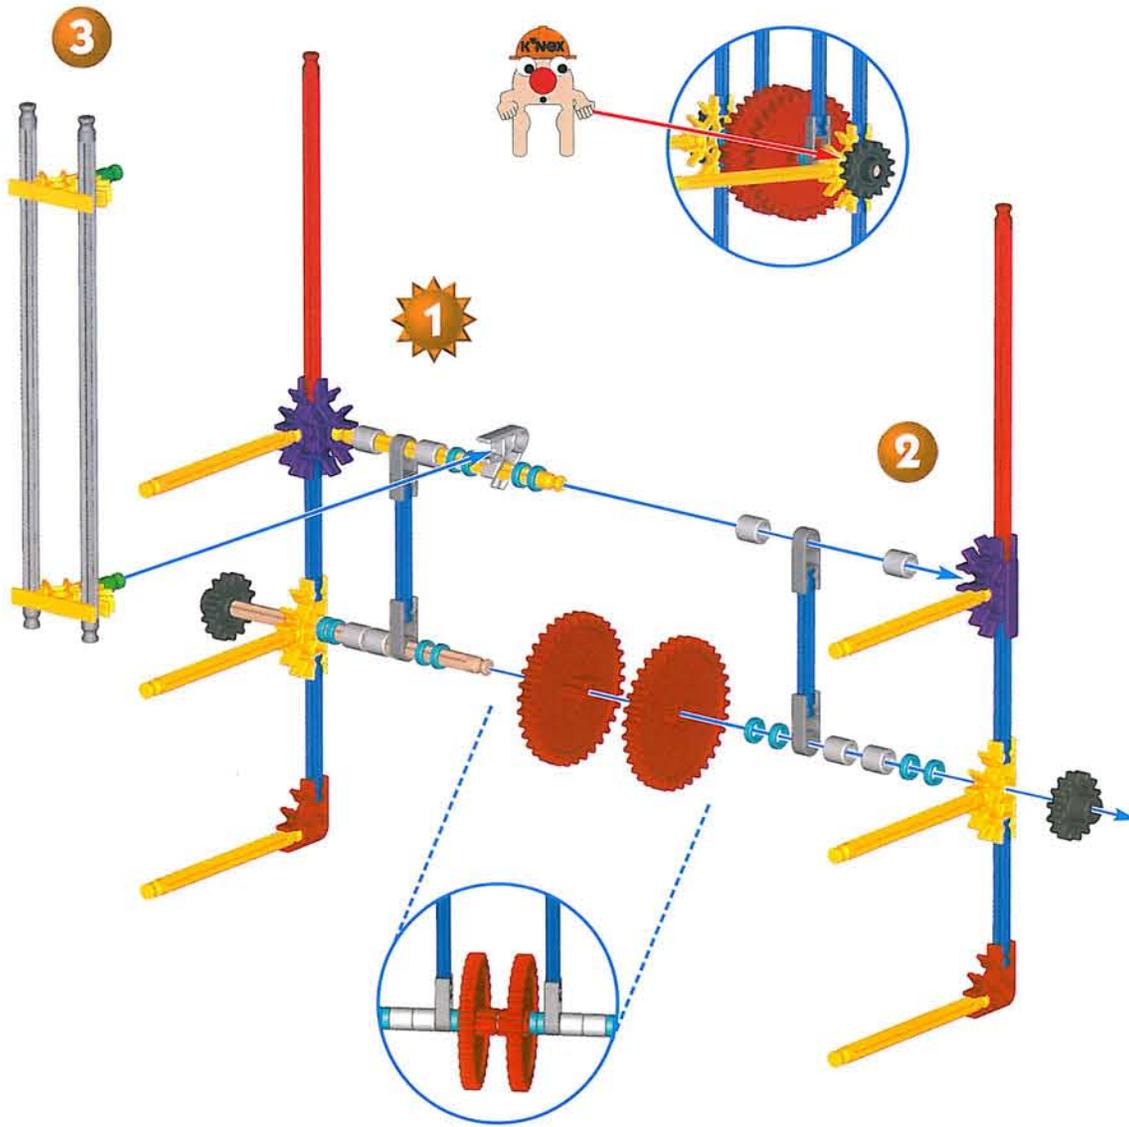

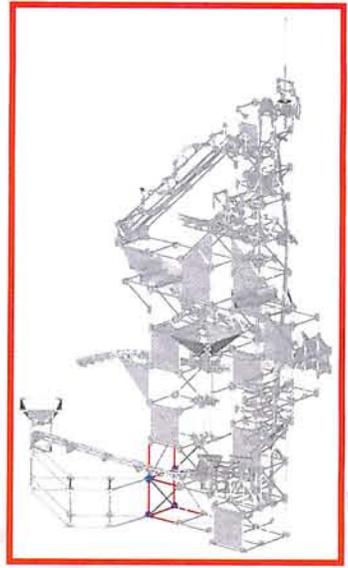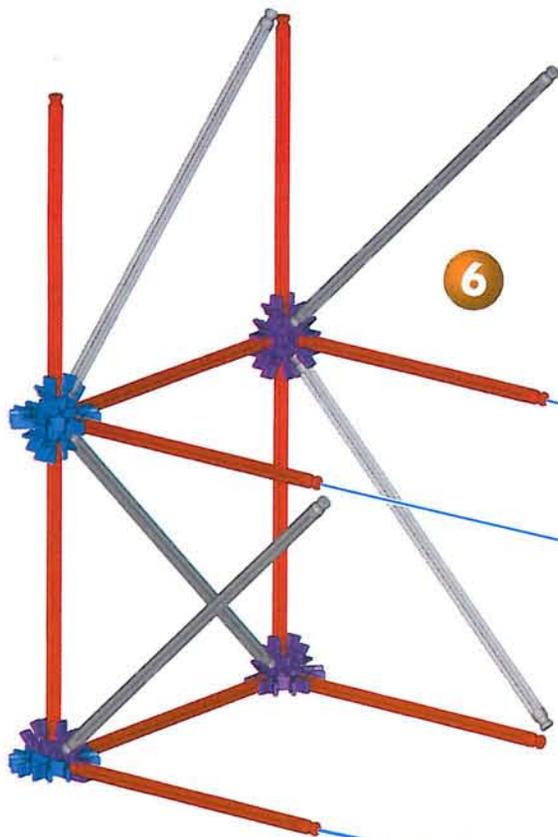

6

1 - 5




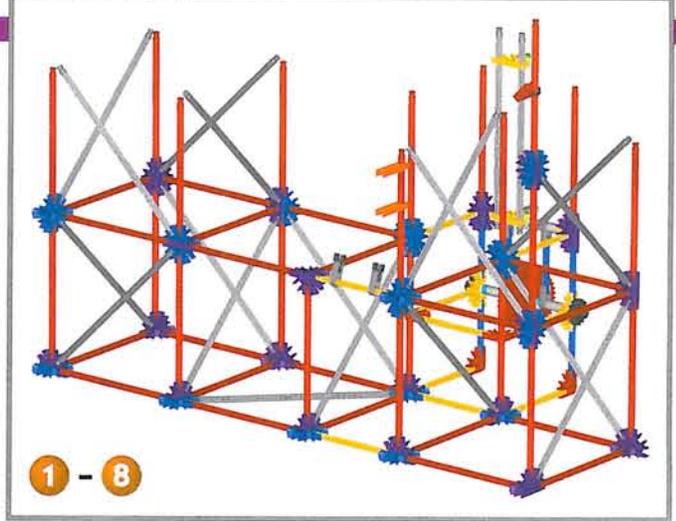
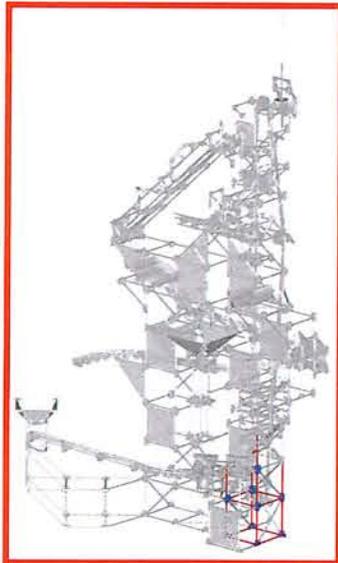




1 - 8



1 - 6

7

8

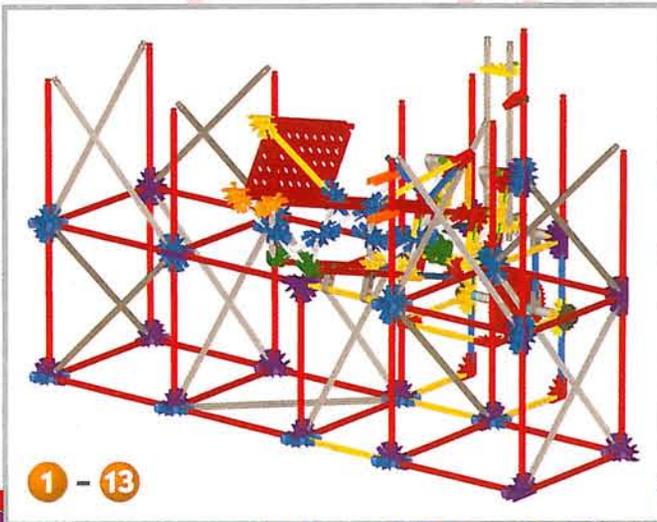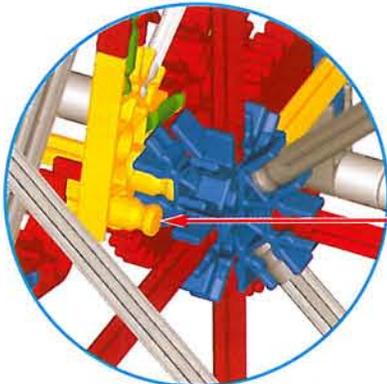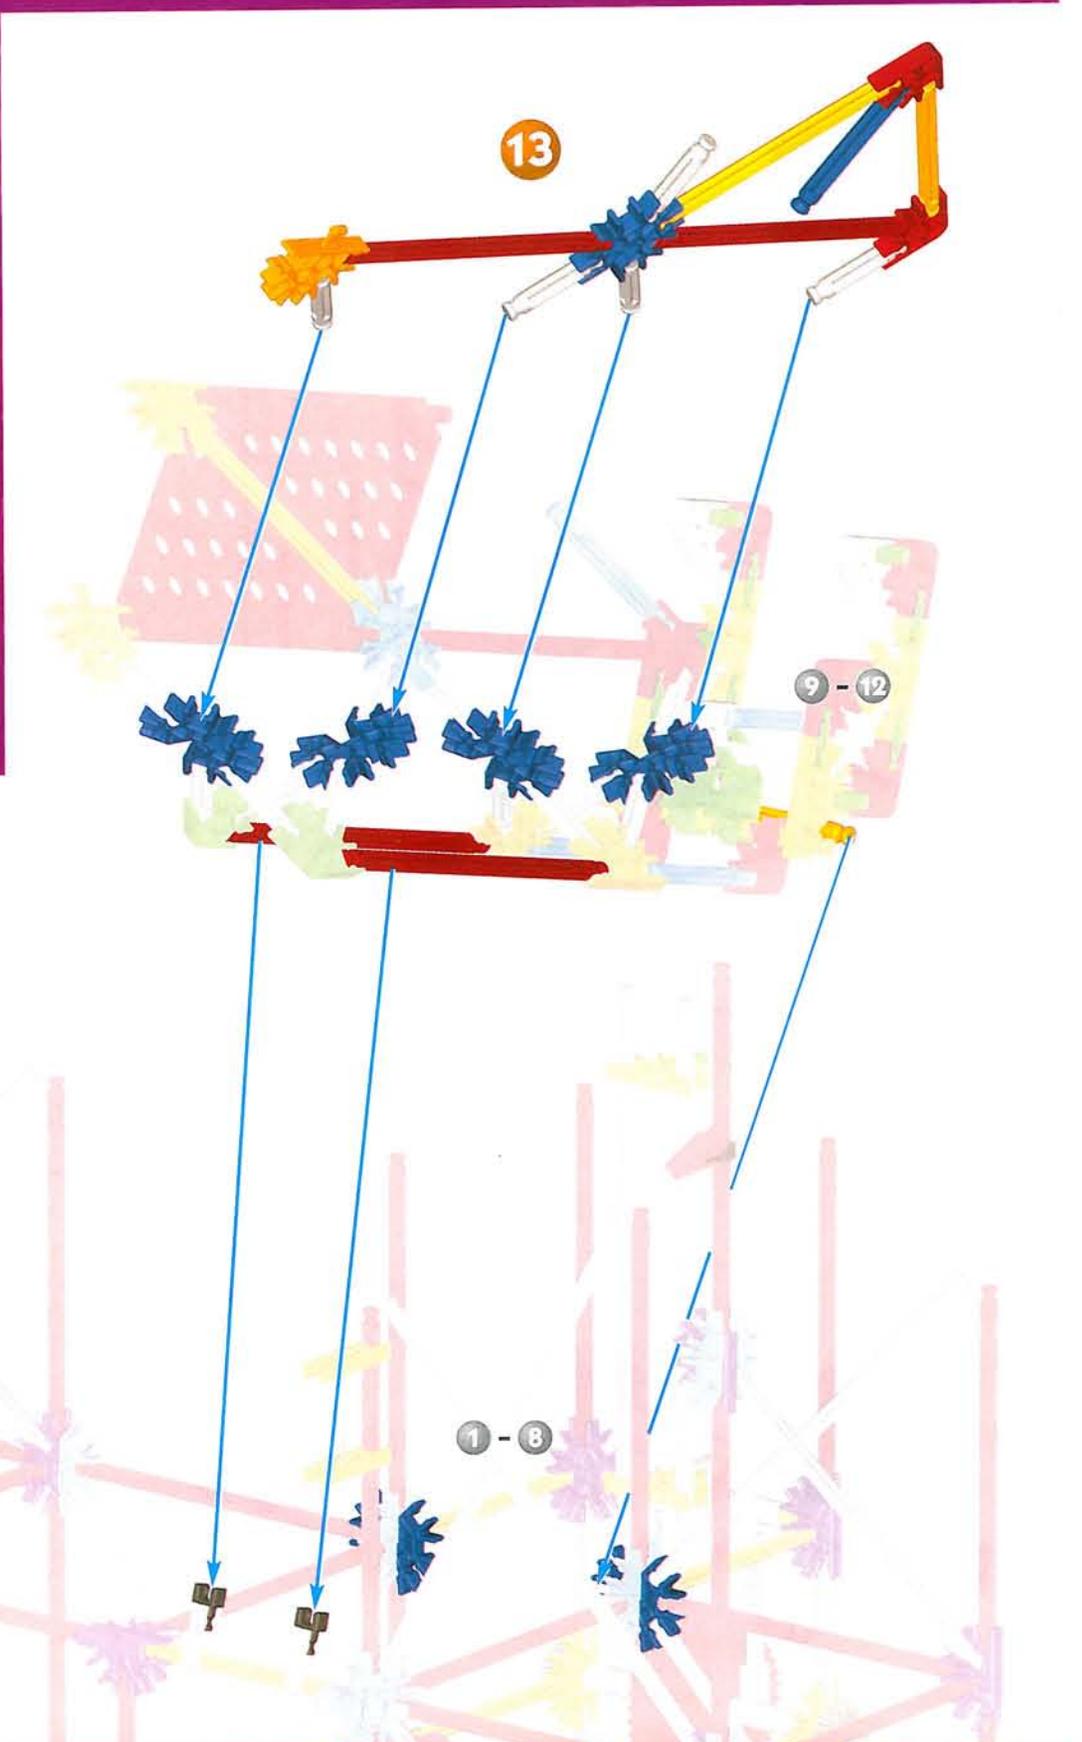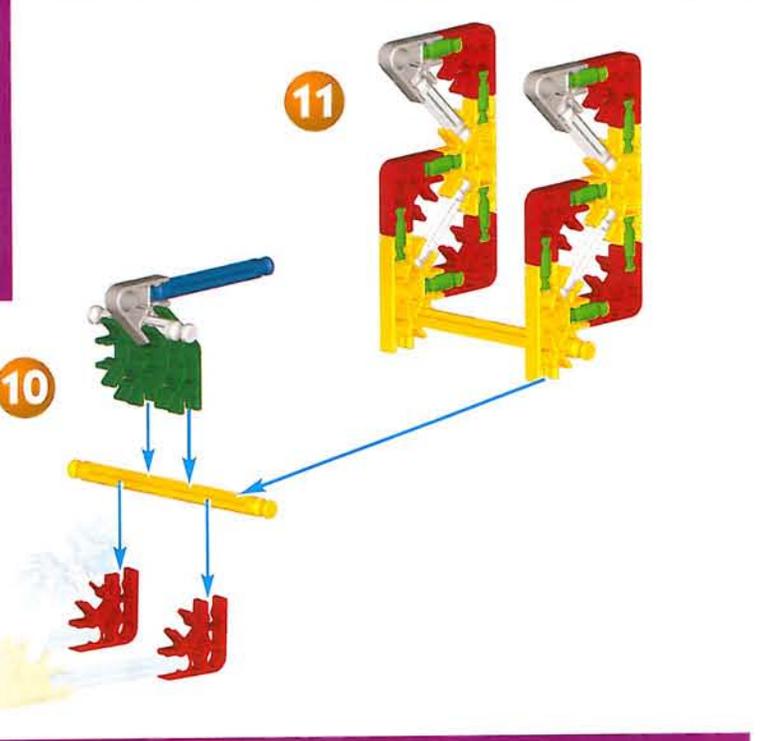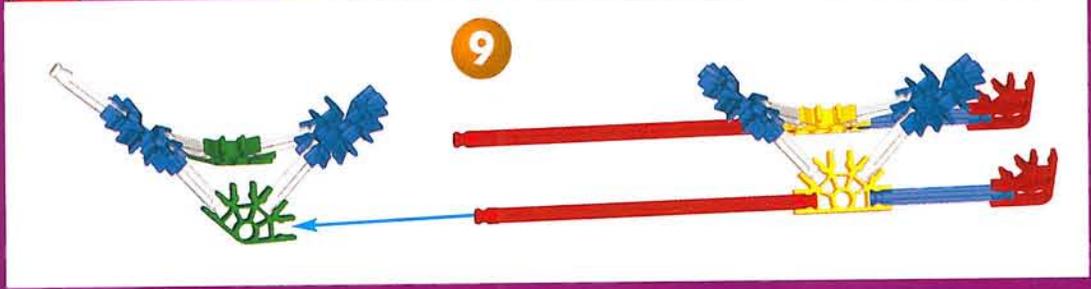

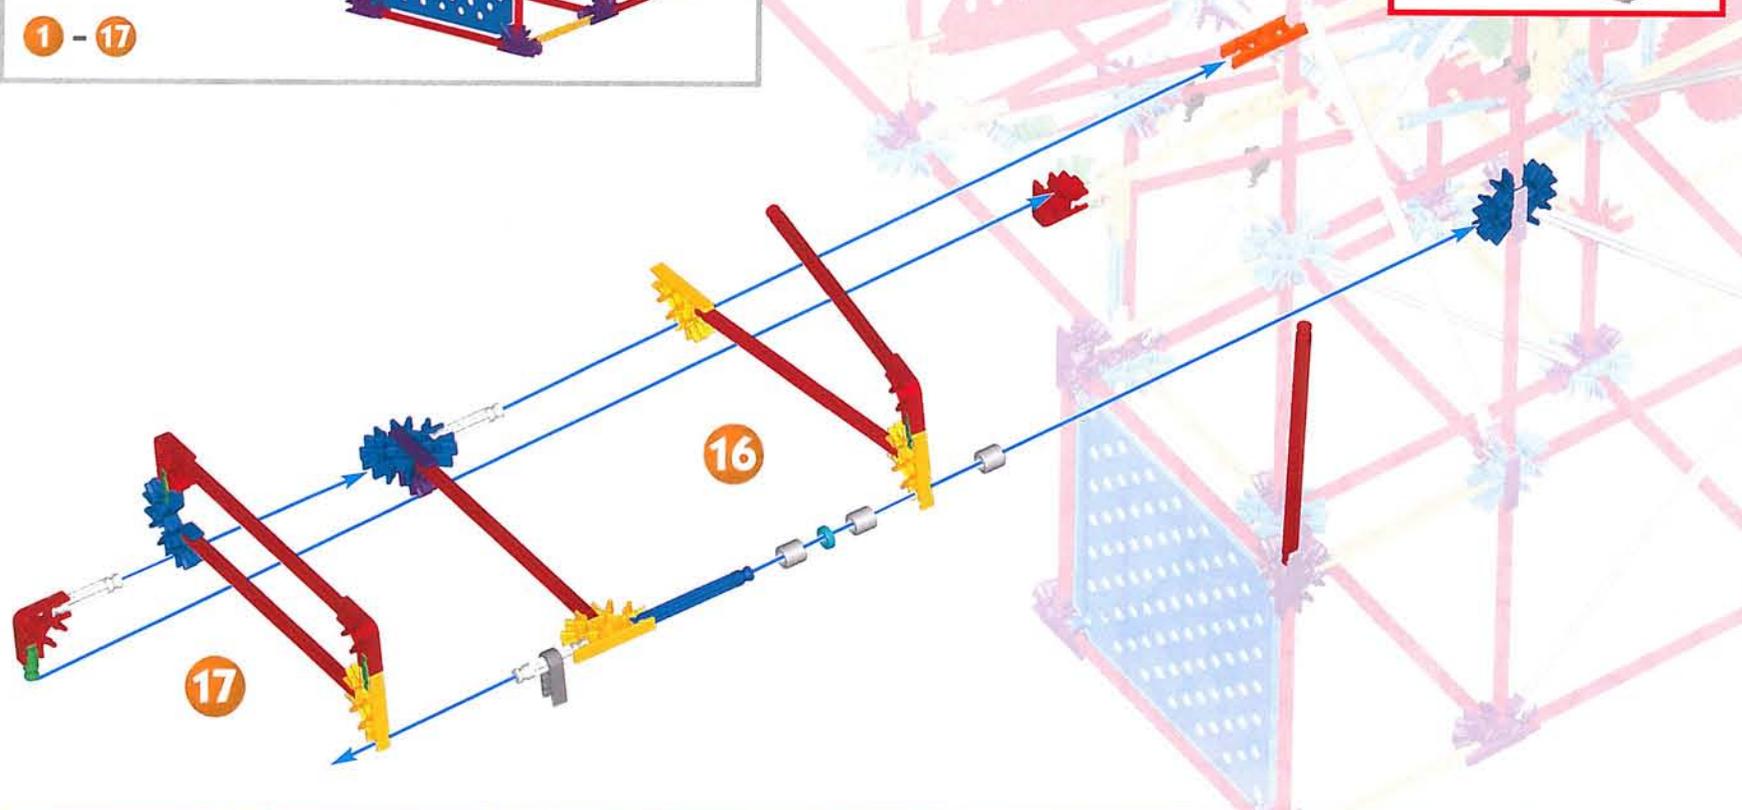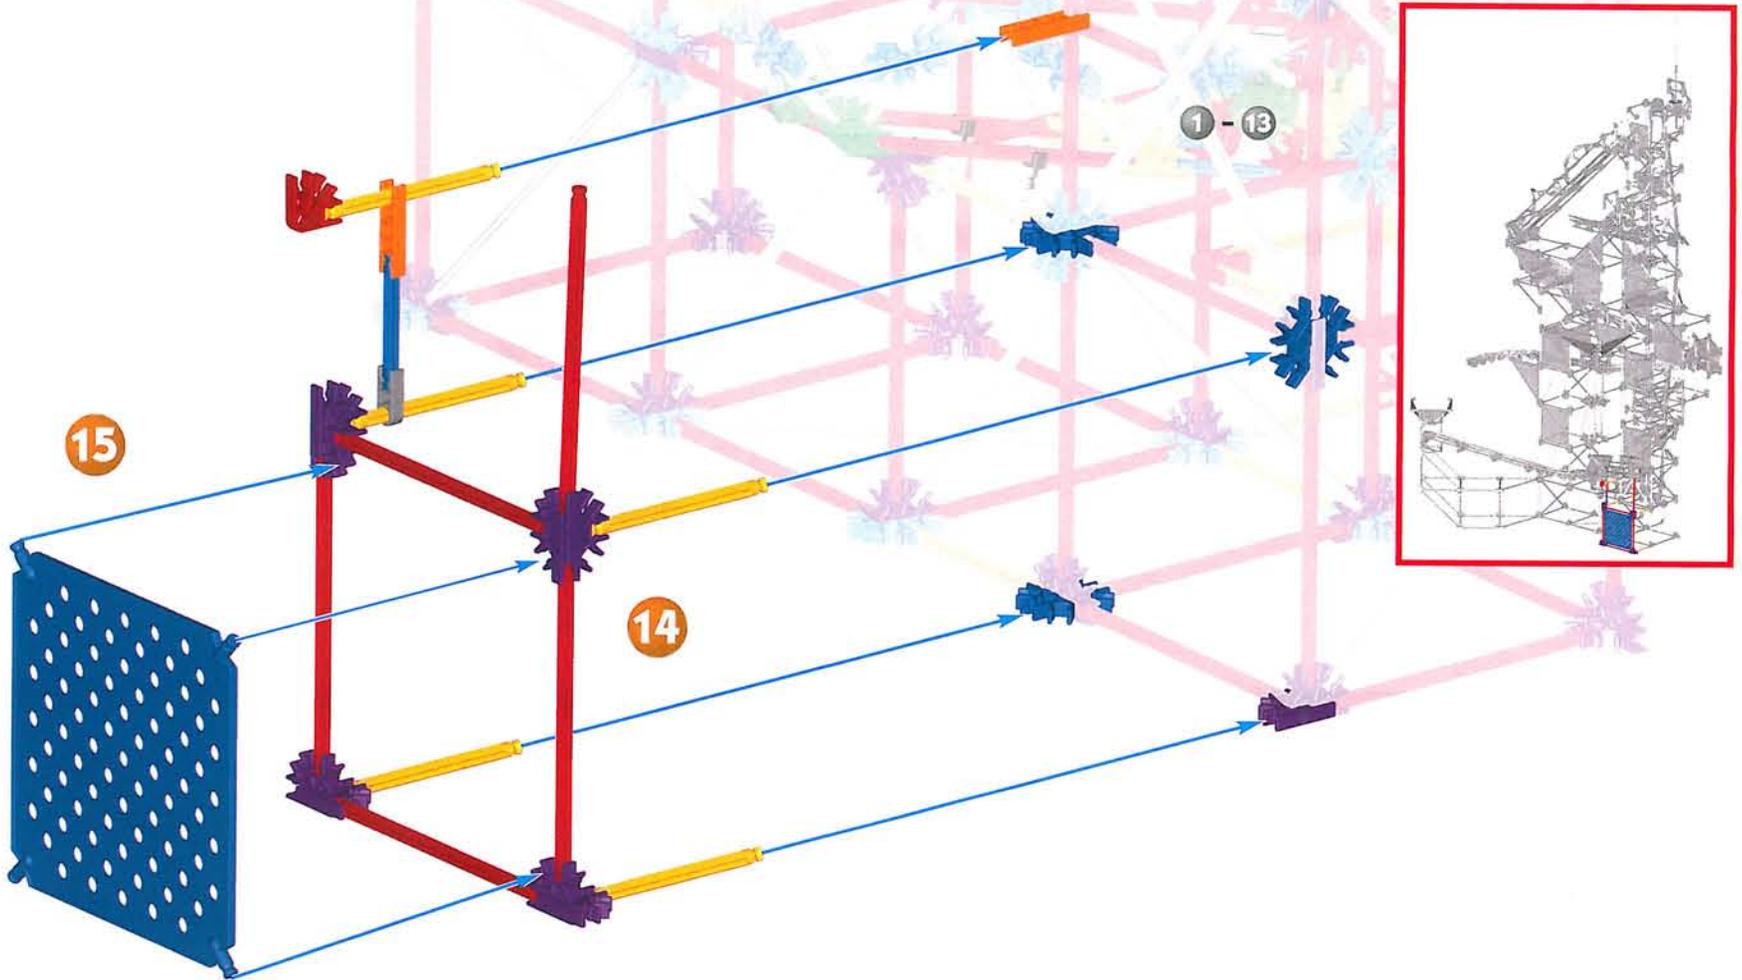


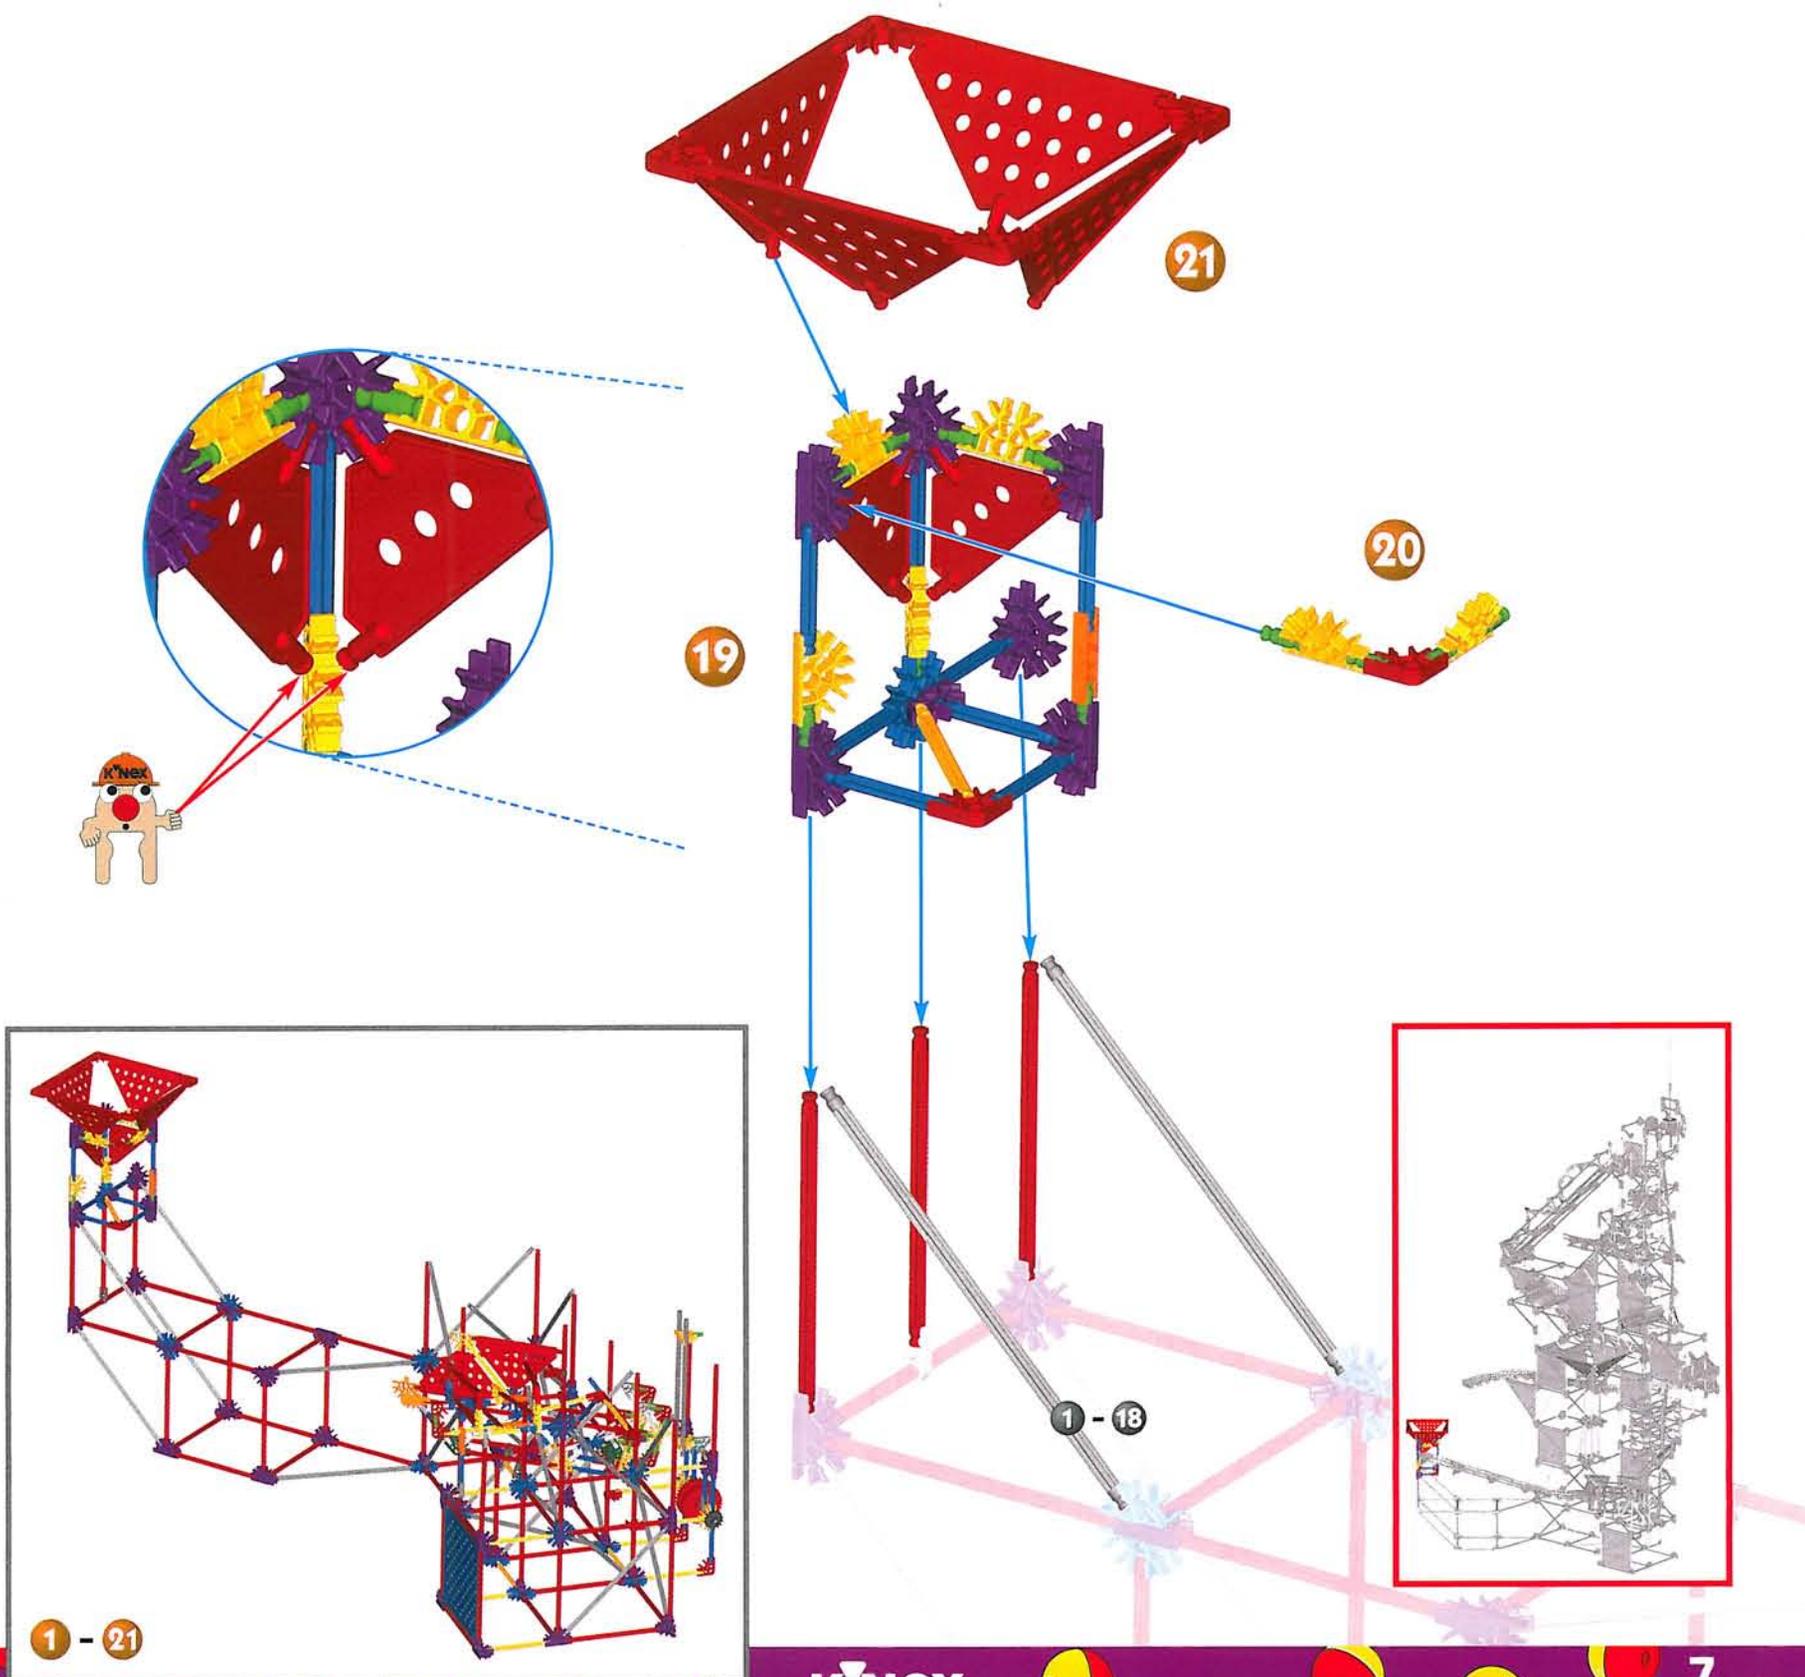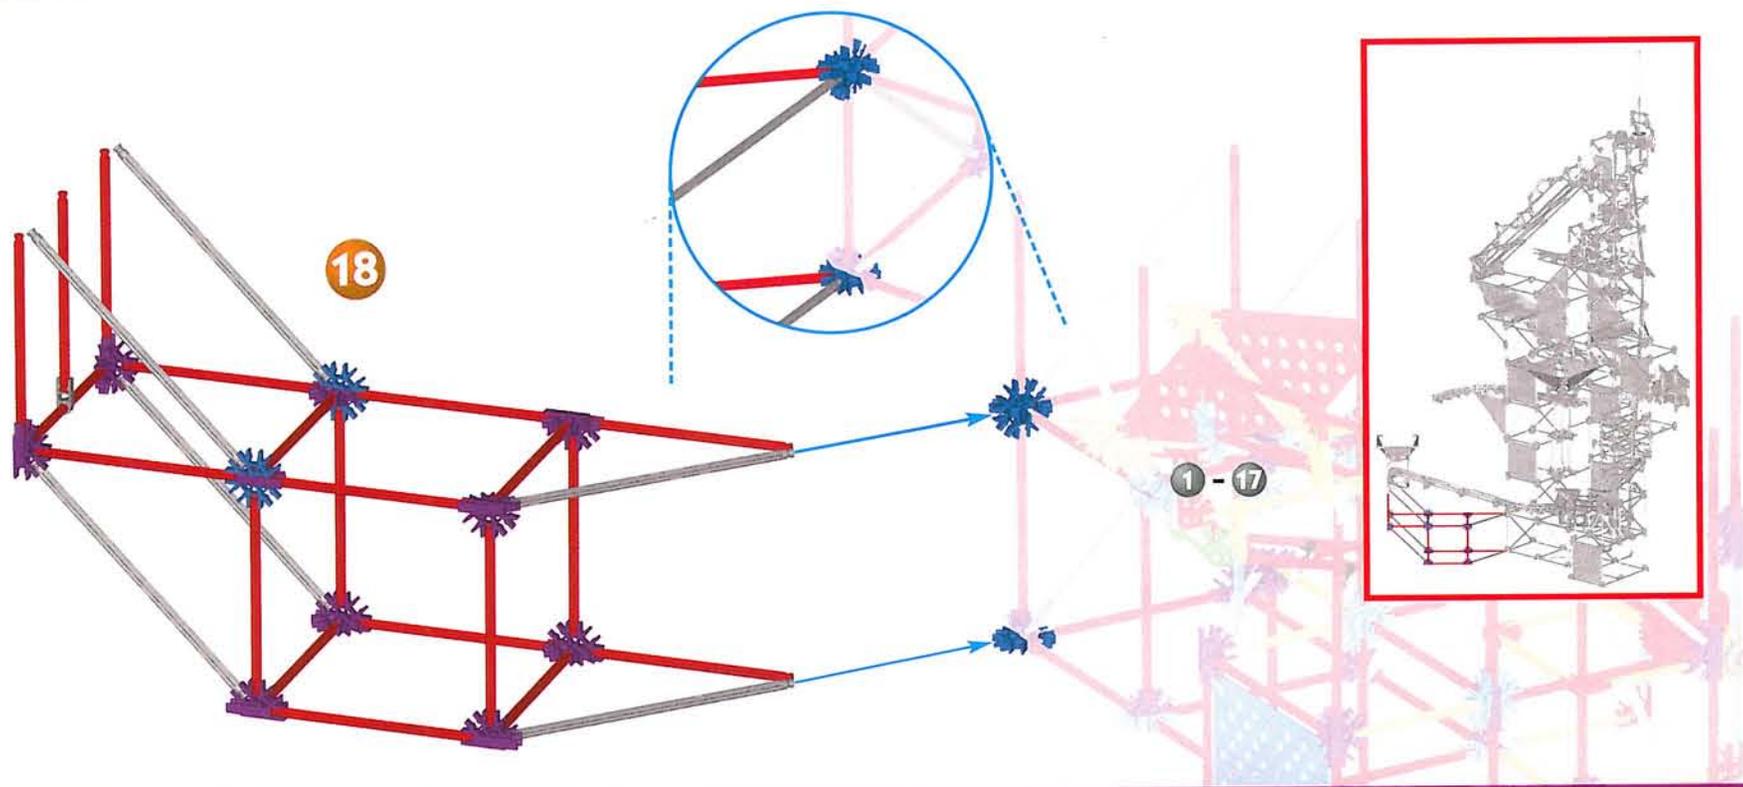

22 - 23




22

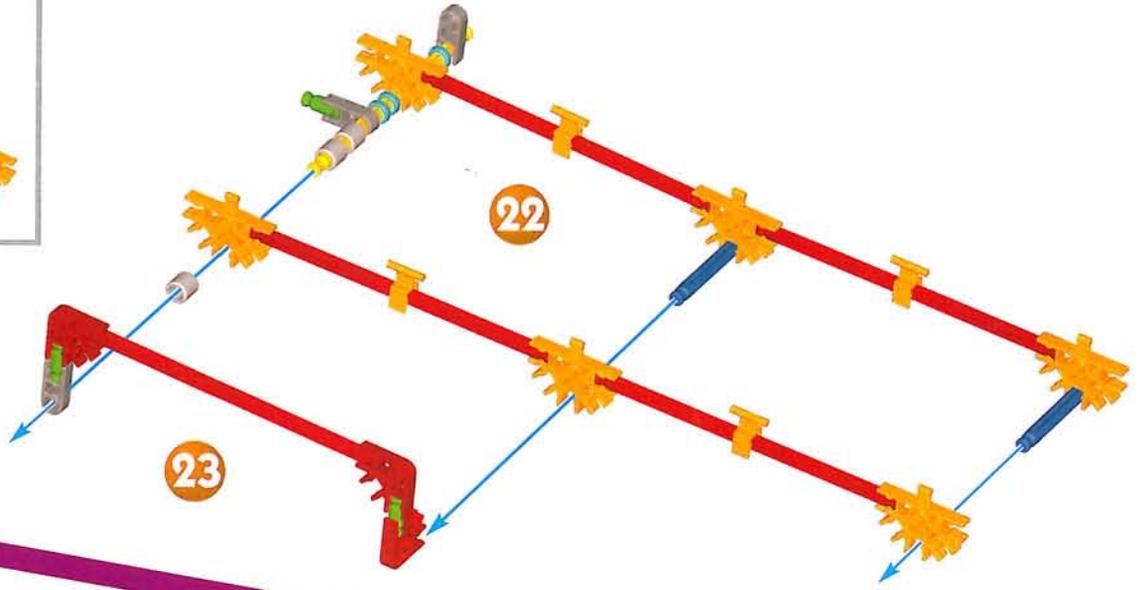

23


22 - 23

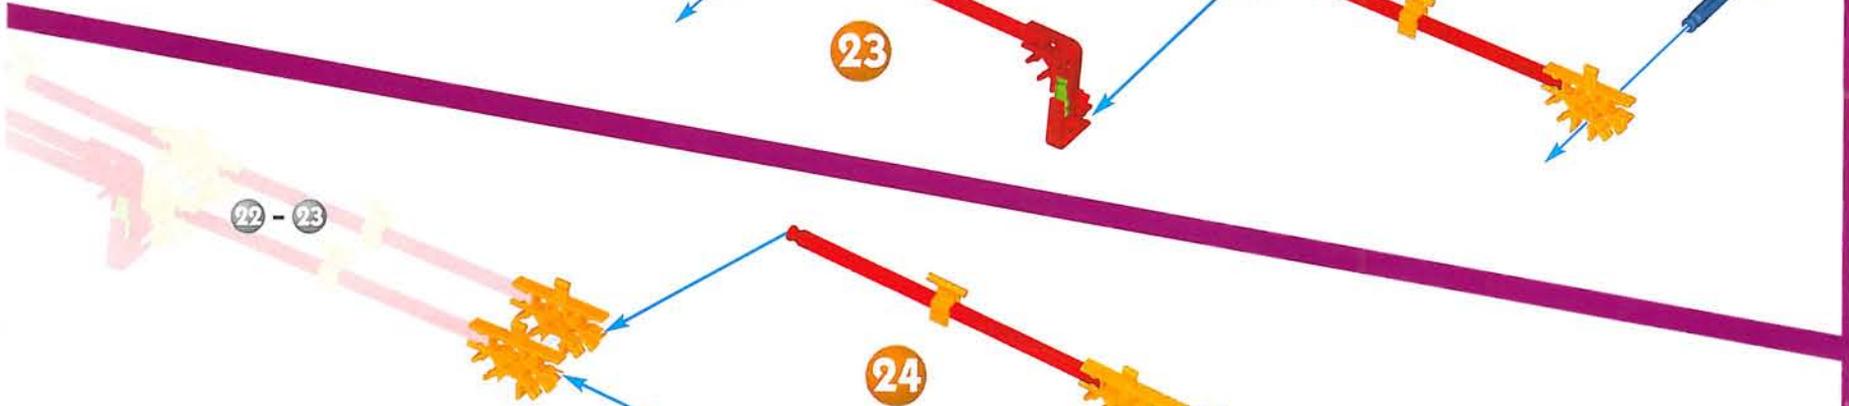


24

Make sure all Connectors are pushed out to the ends of the Rods.
Prenez soin de pousser tous les connecteurs jusqu'aux extrémités des tiges.
Cerciórate de que todos los Conectores estén empujados hacia los extremos de las Barras.


25

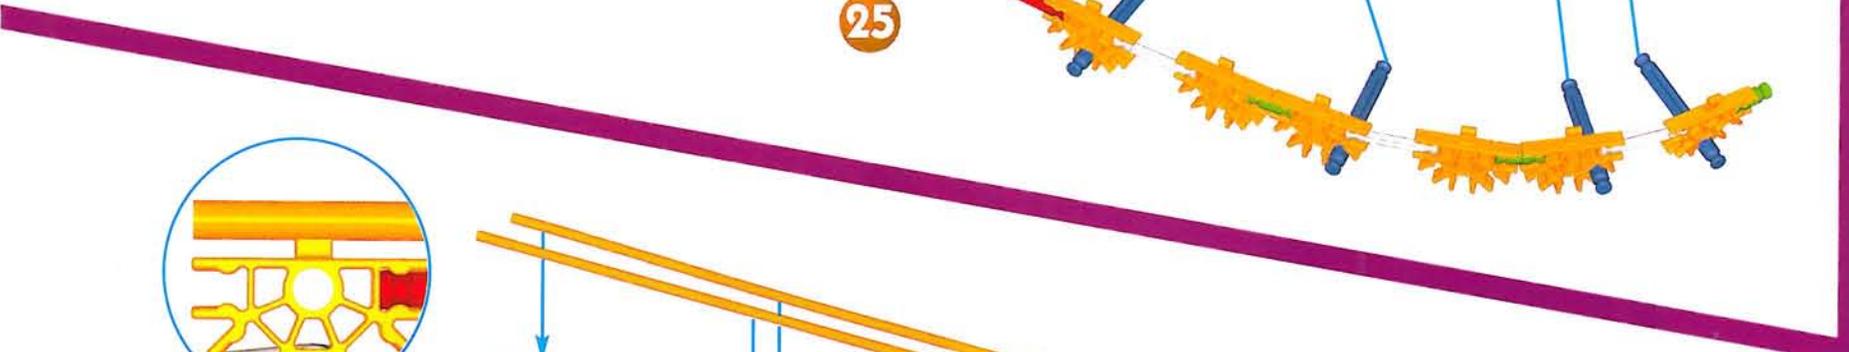

26

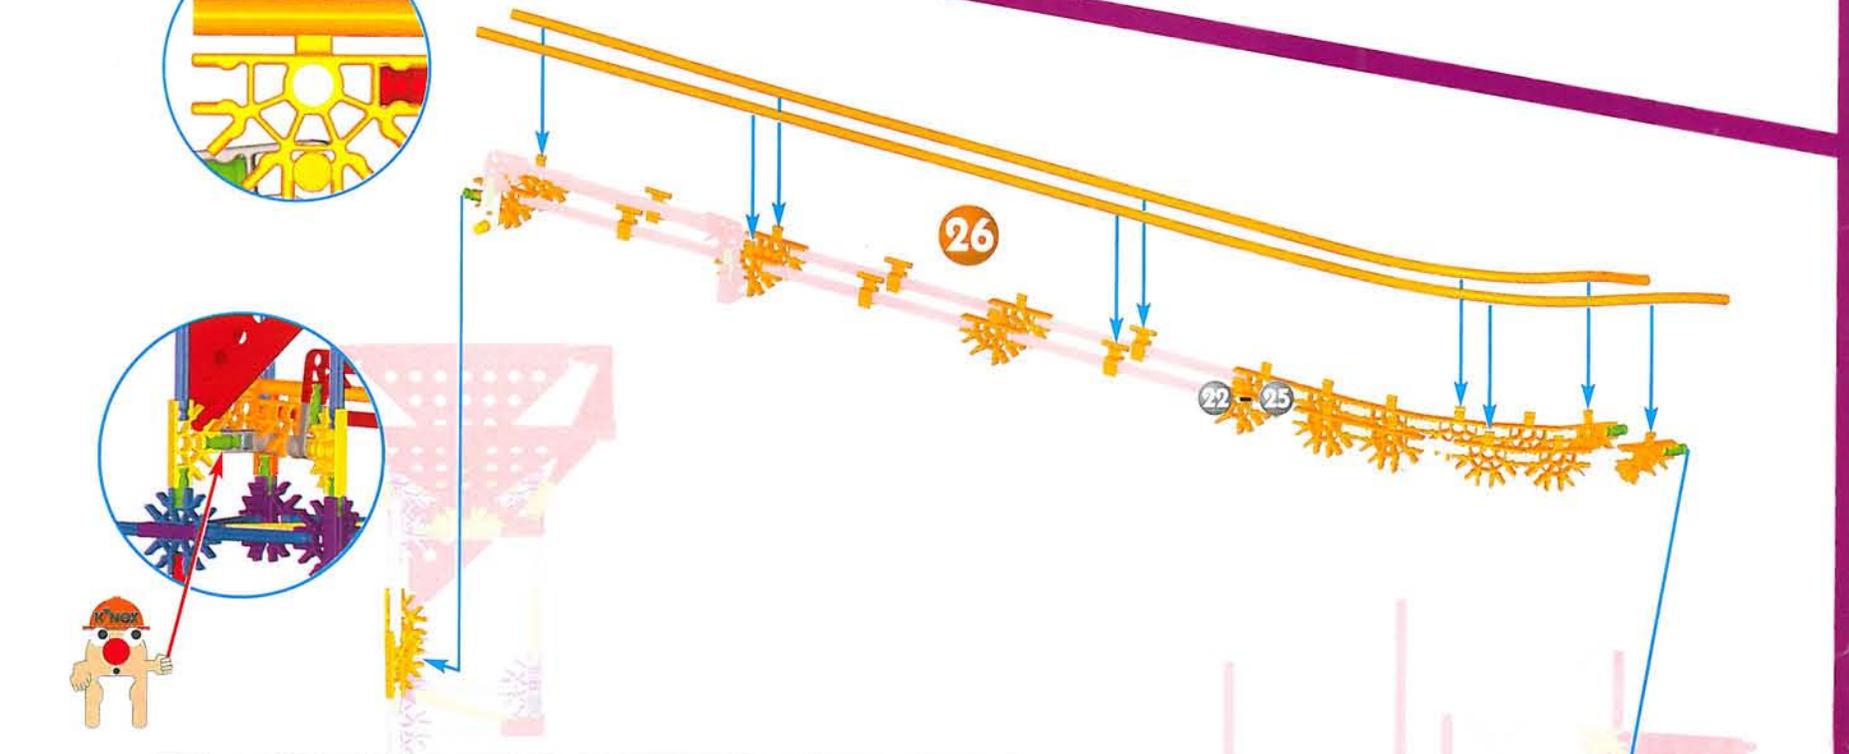



22 - 25

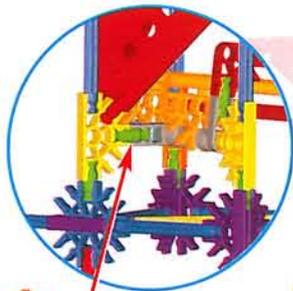


1 - 21

1 - 26

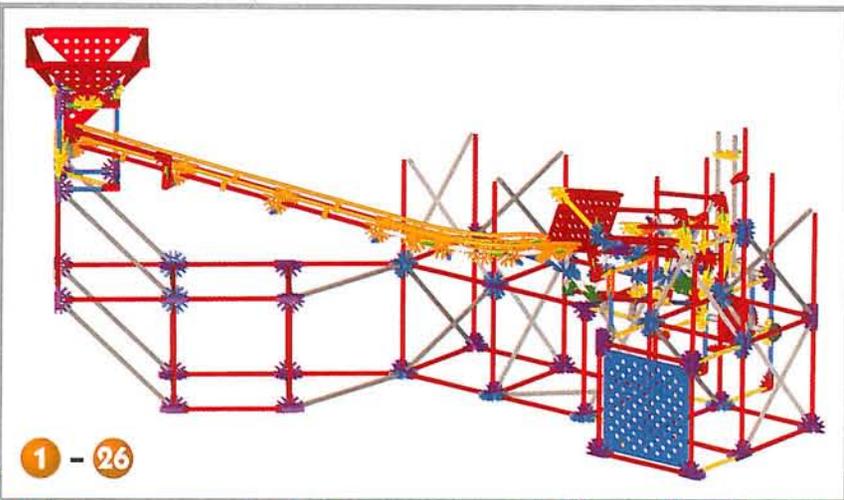


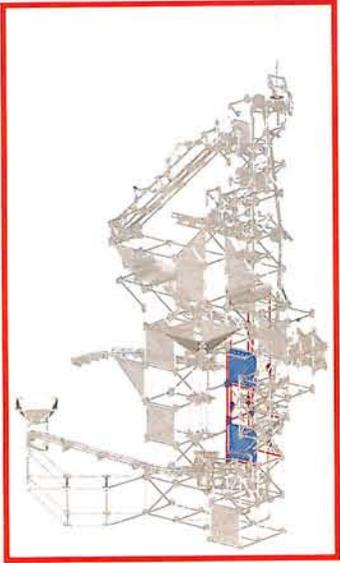


30

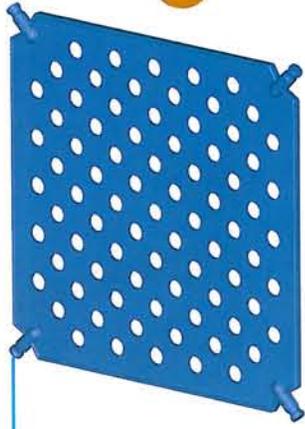

31

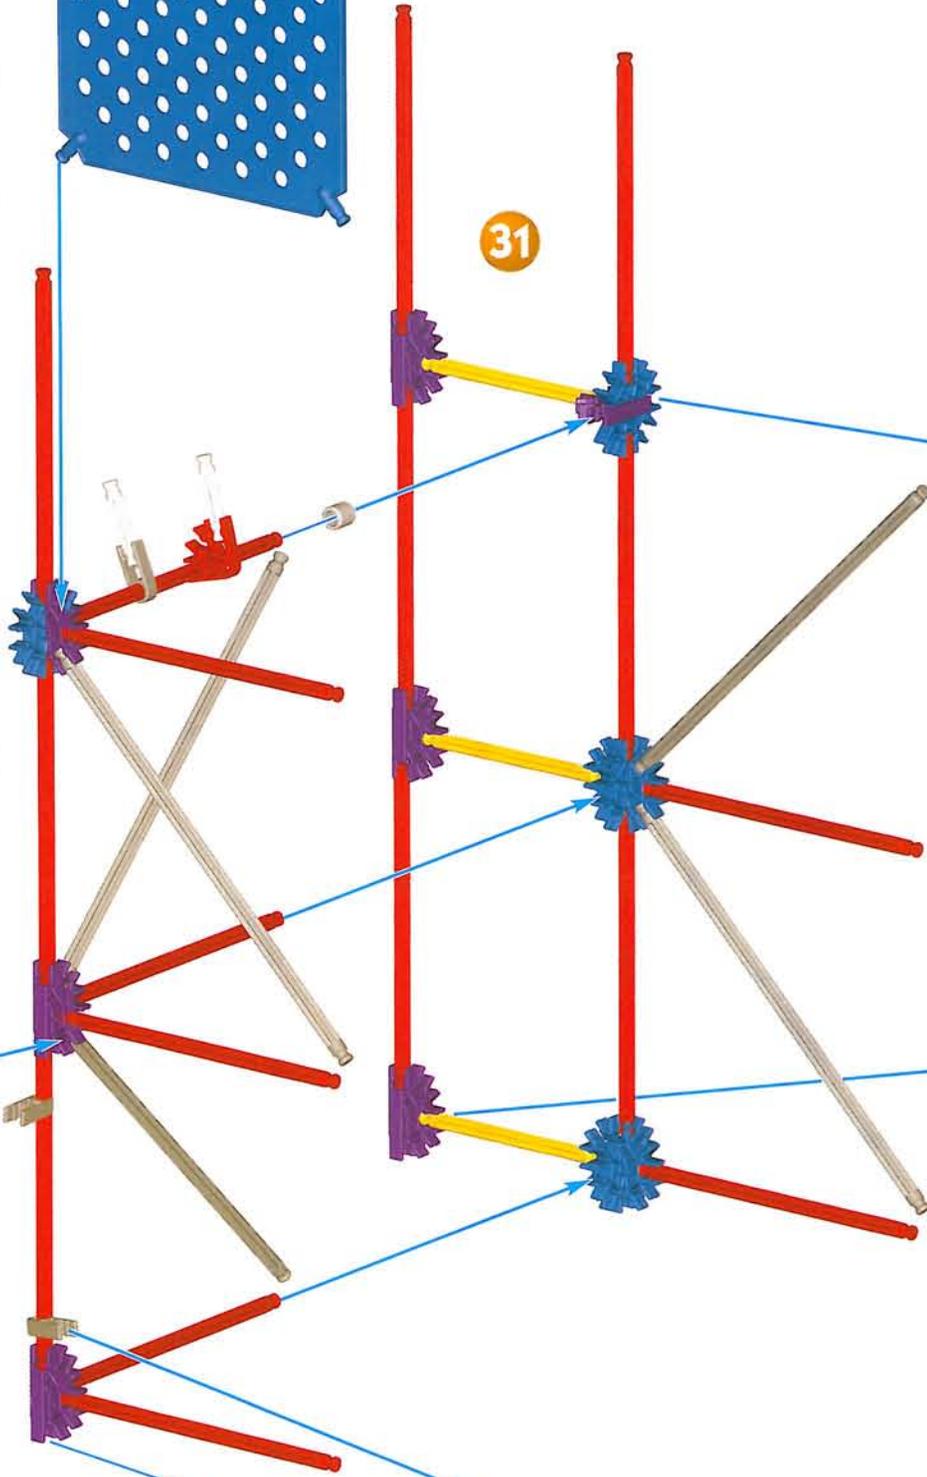

27

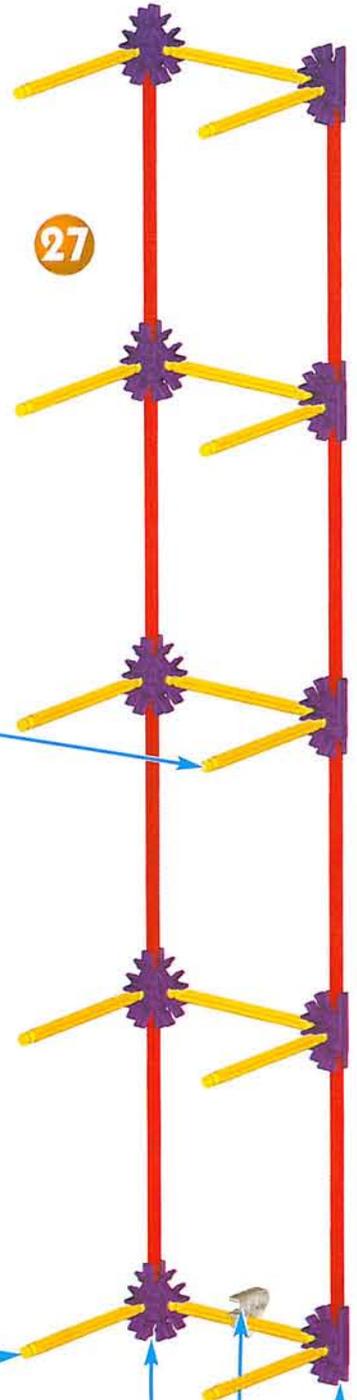

28

29




1 - 31


1 - 26






32



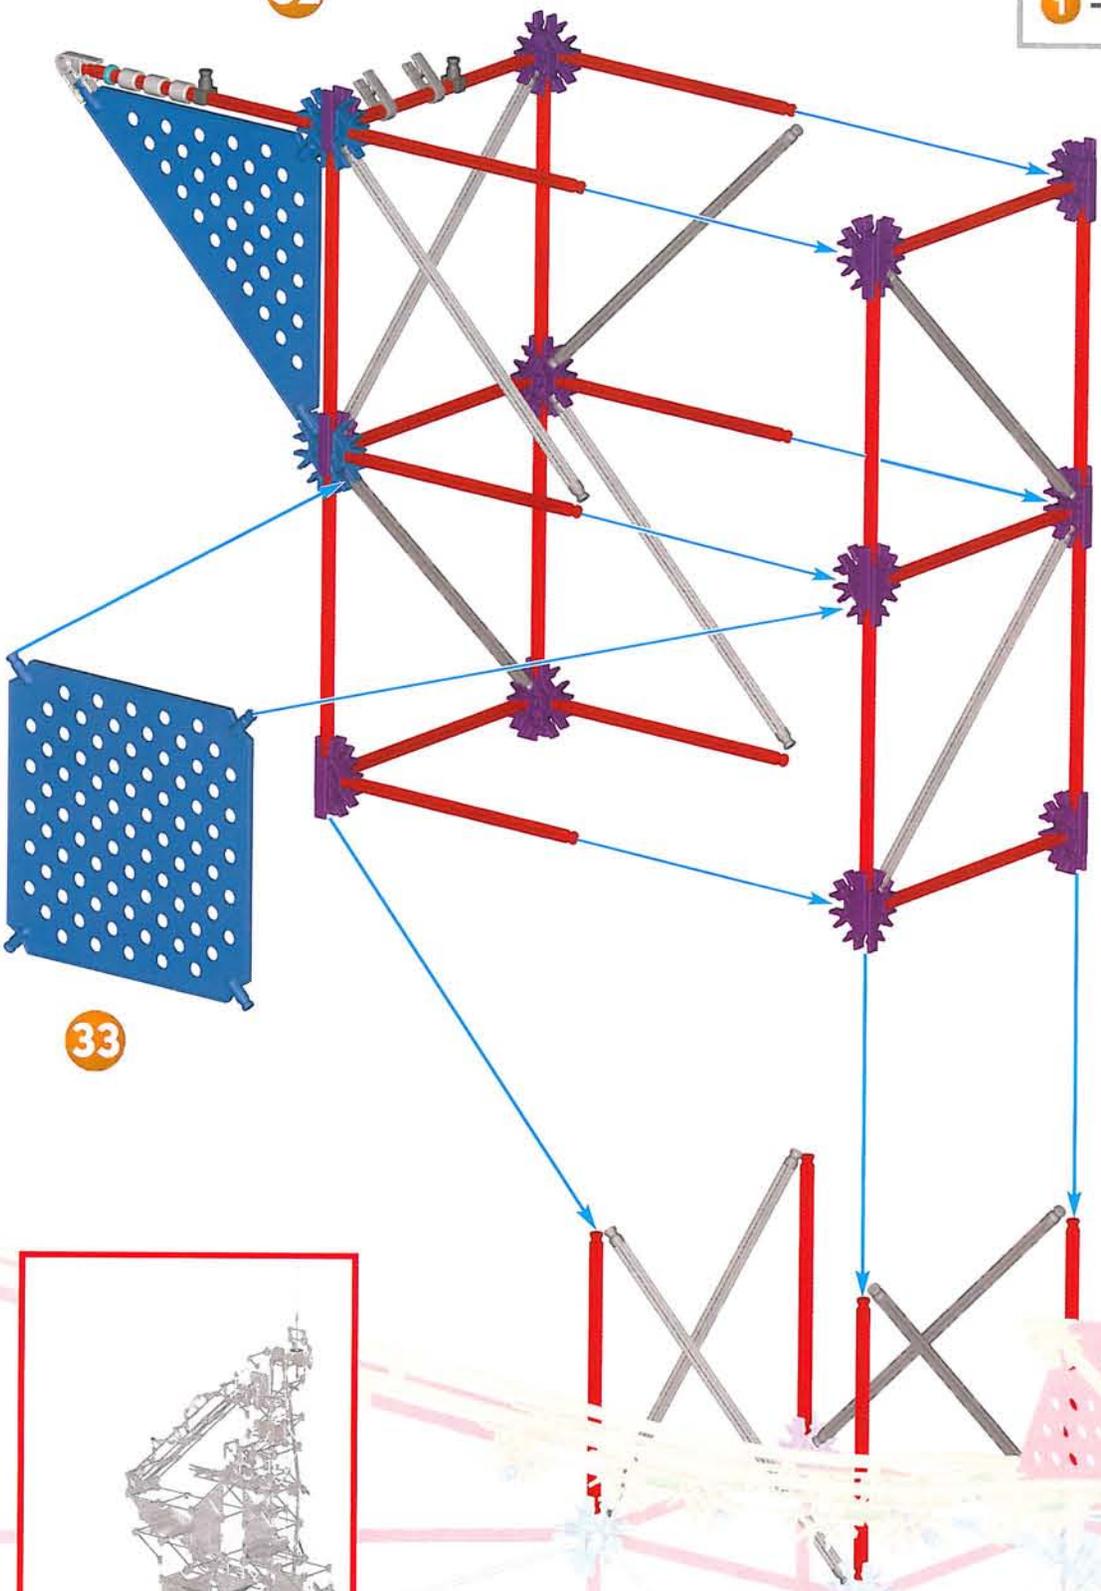


34


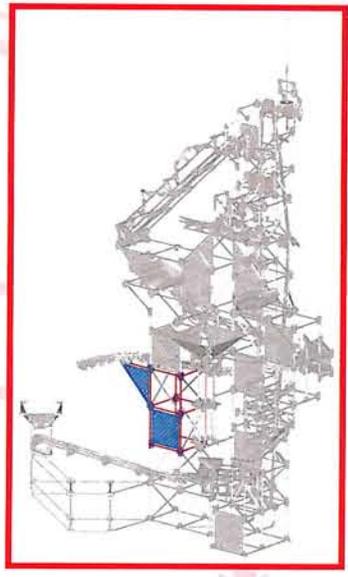





1 - 31

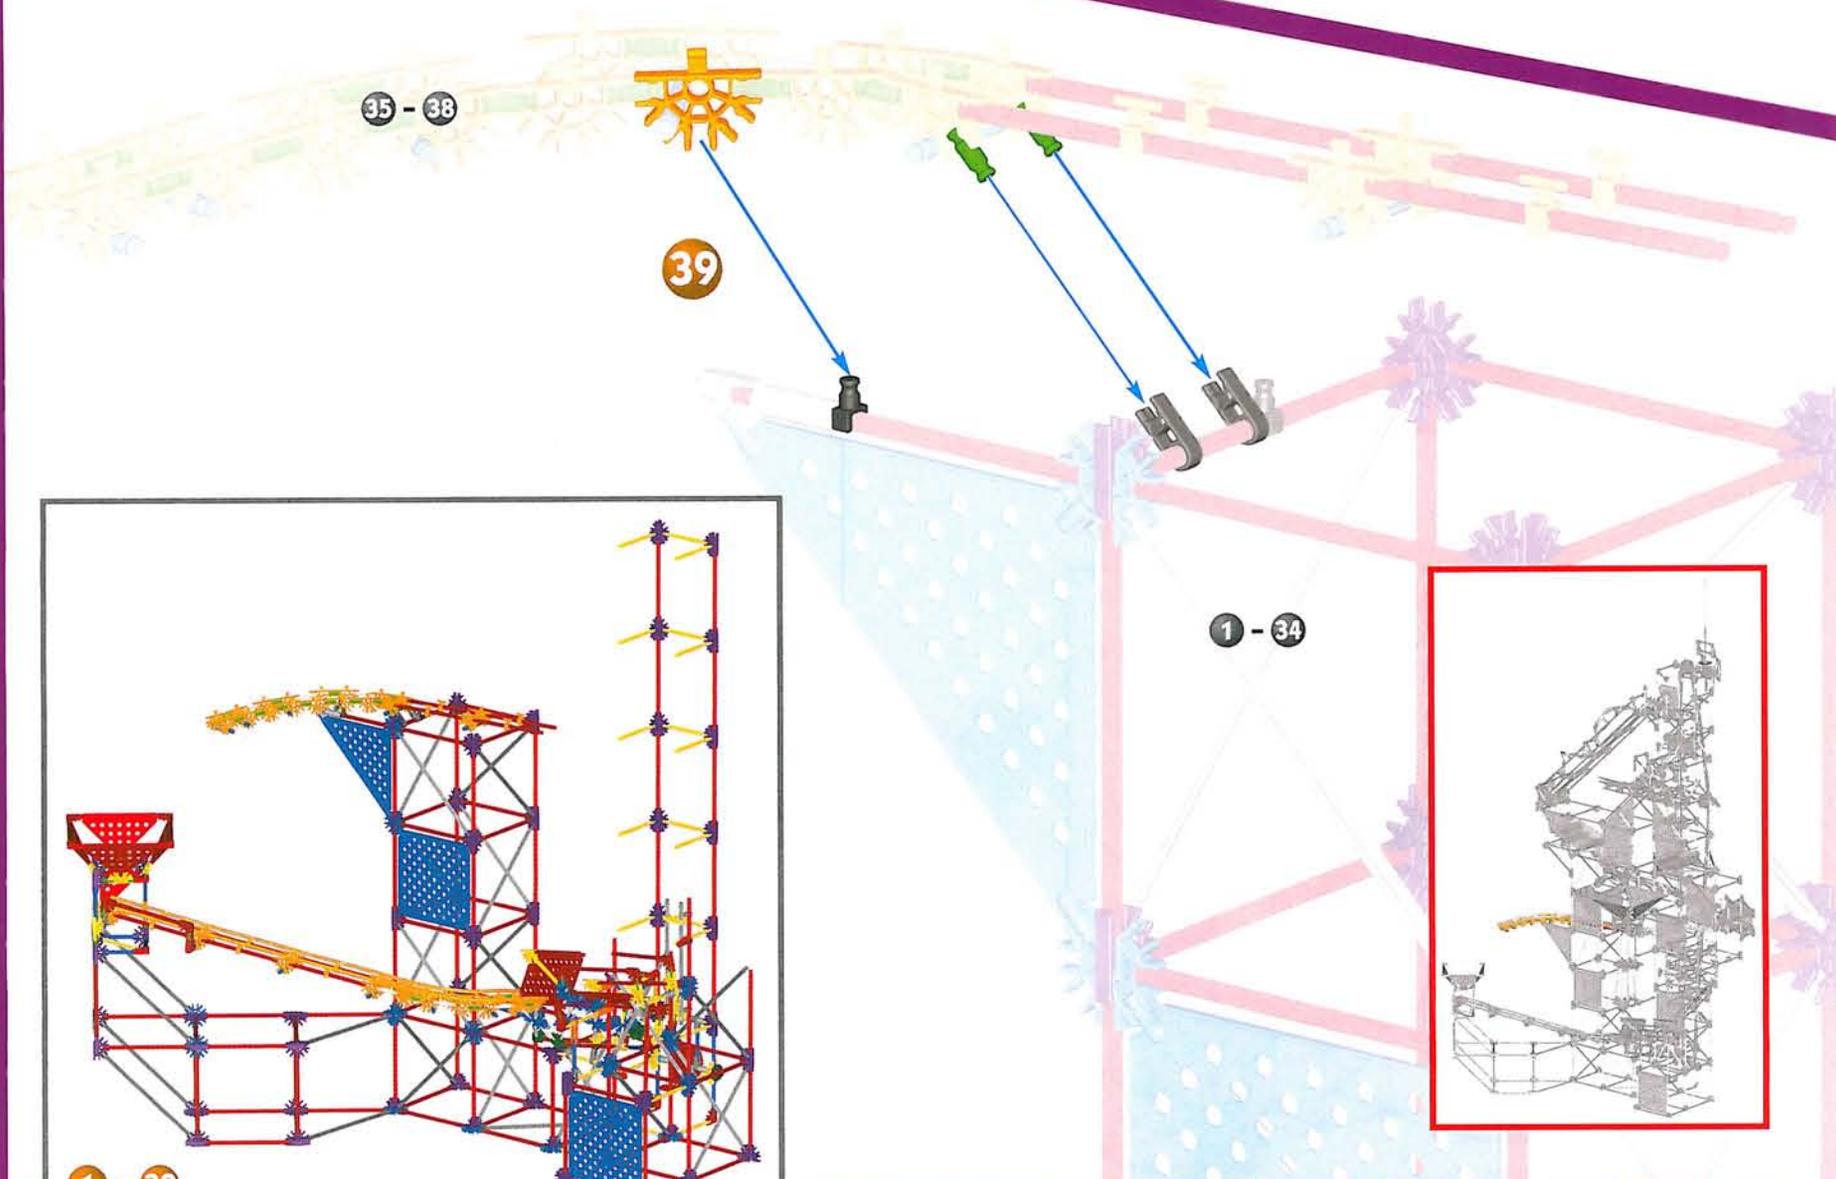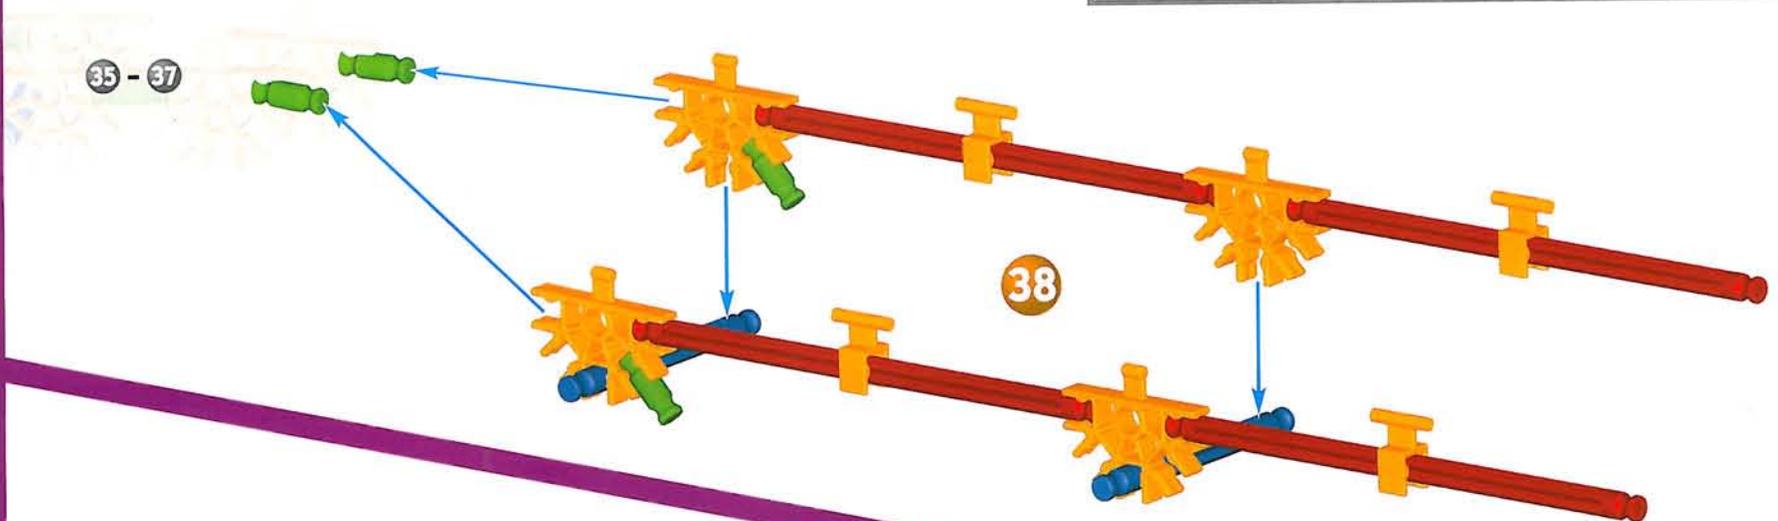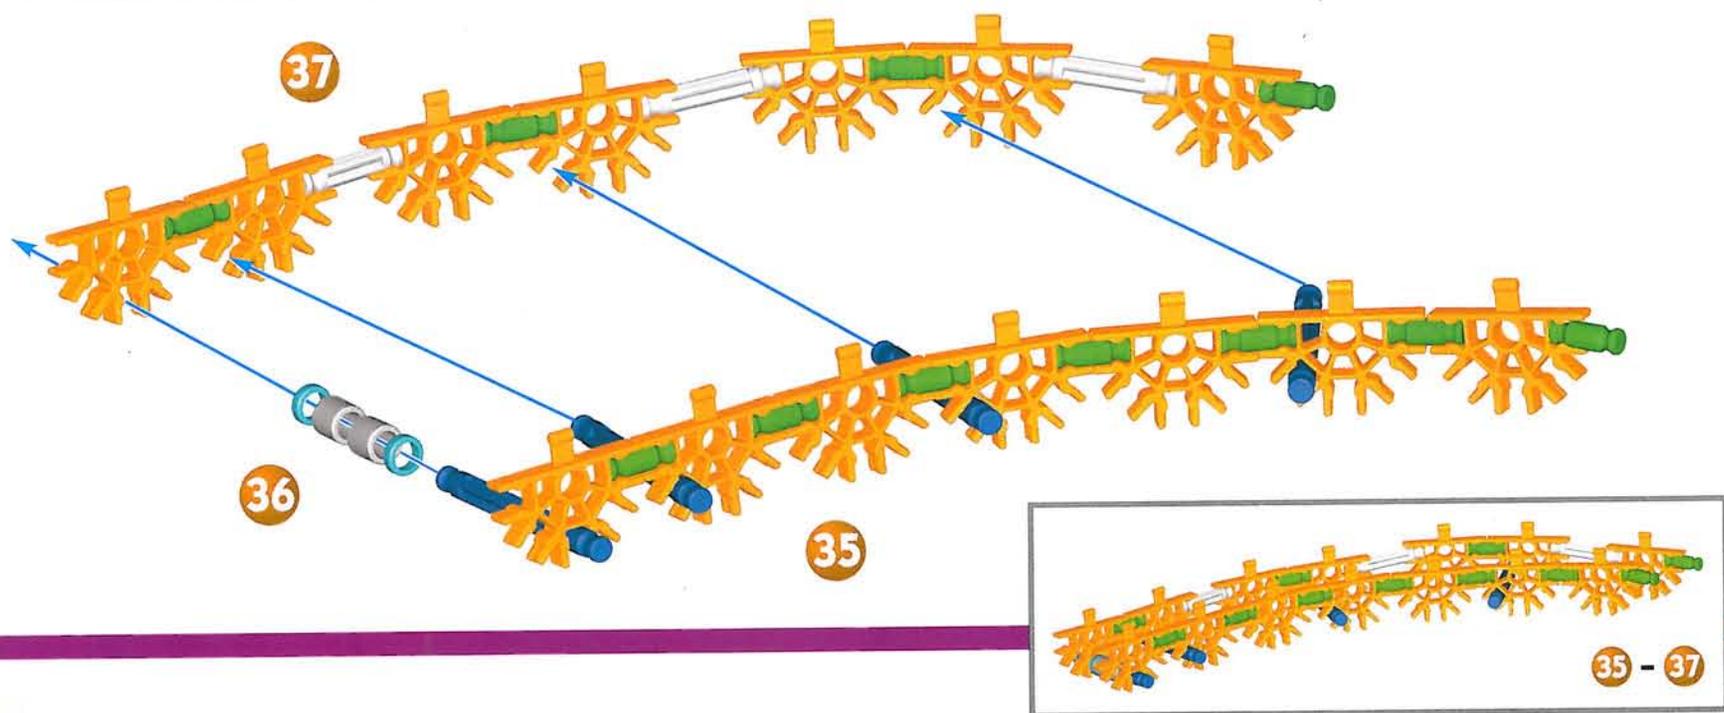

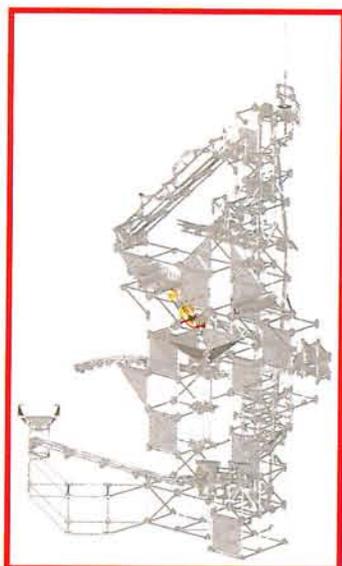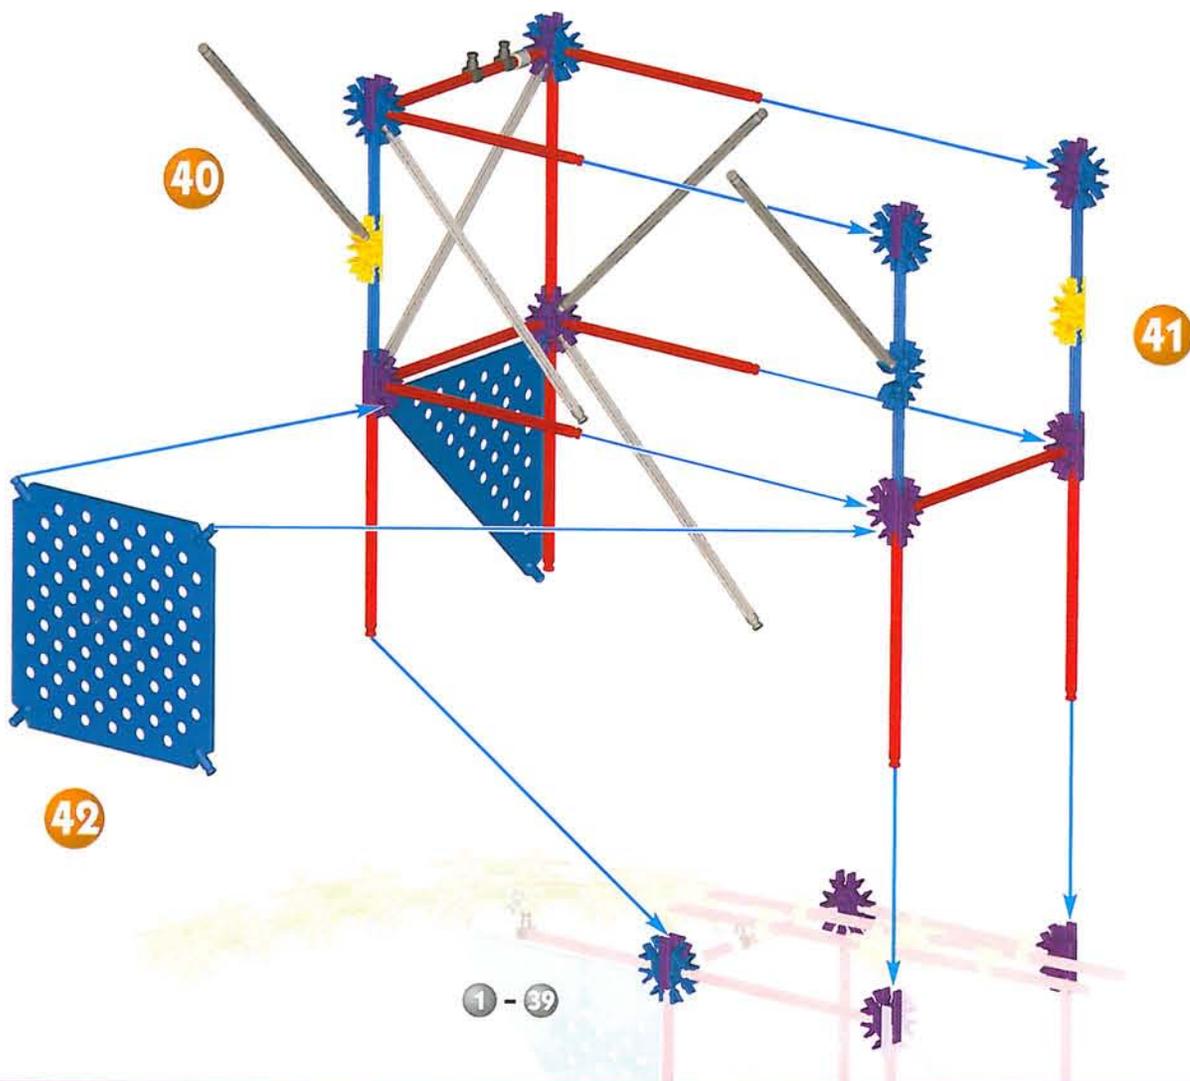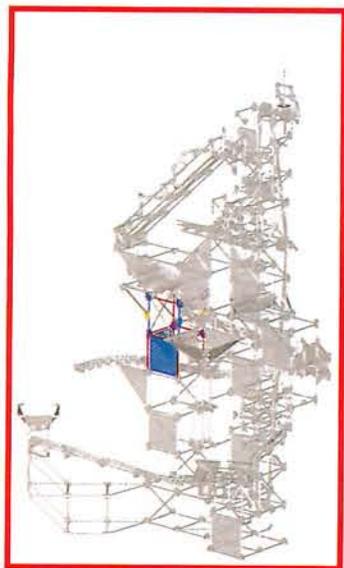


Make sure ramp is angled toward the basket.
 Prenez soin de tourner la rampe en biais vers le panier.
 Cerciórate de que la rampa esté colocada de tal manera que forme un ángulo con la cesta.

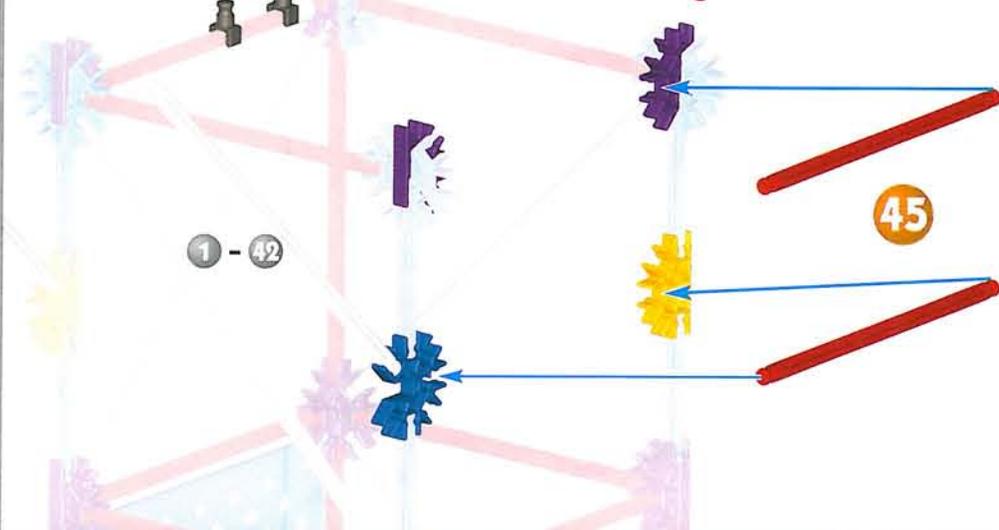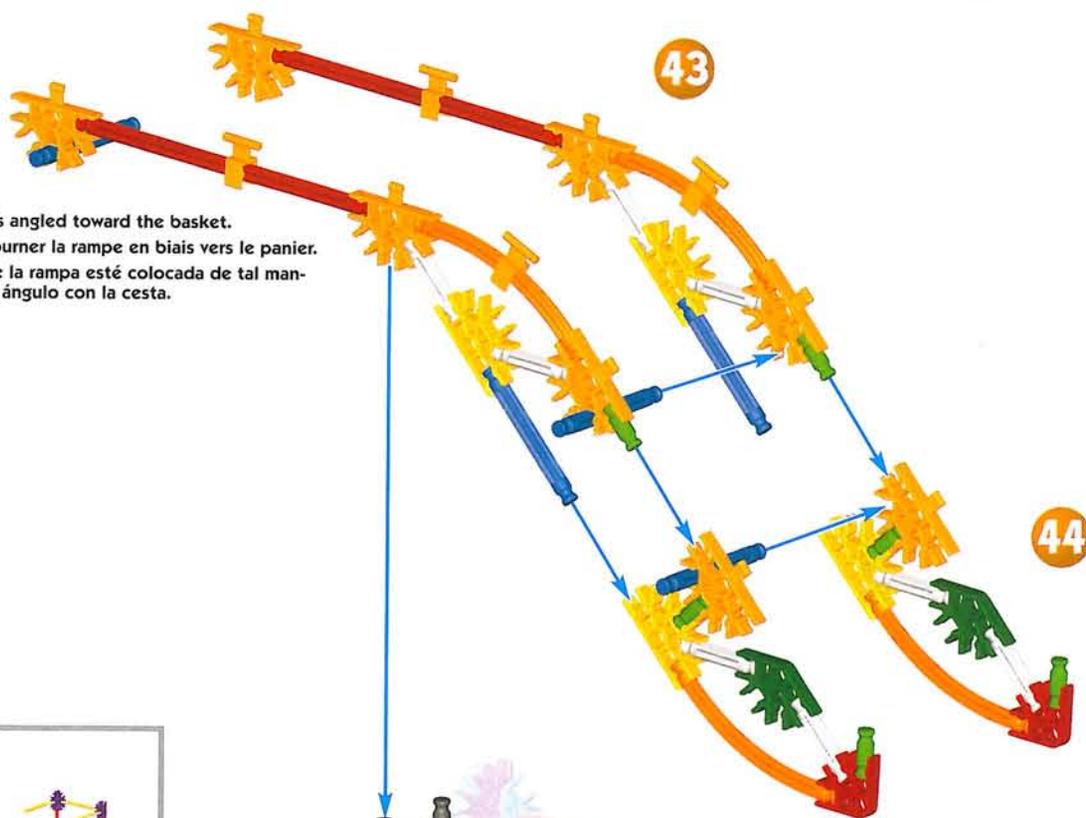

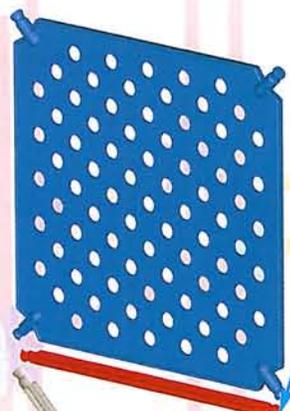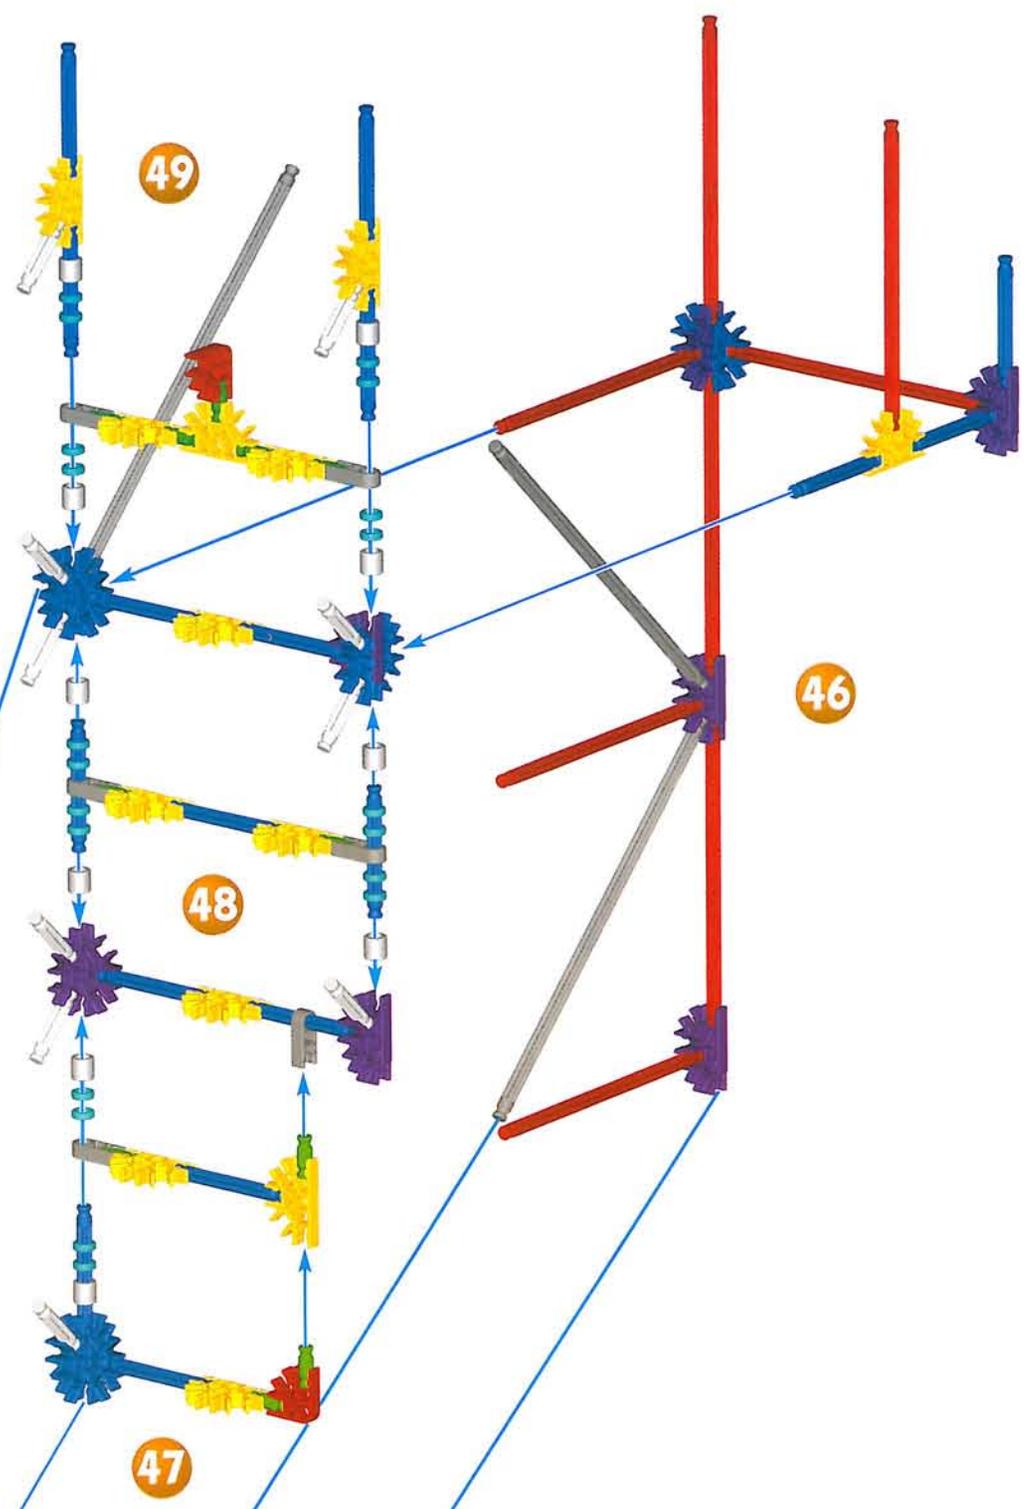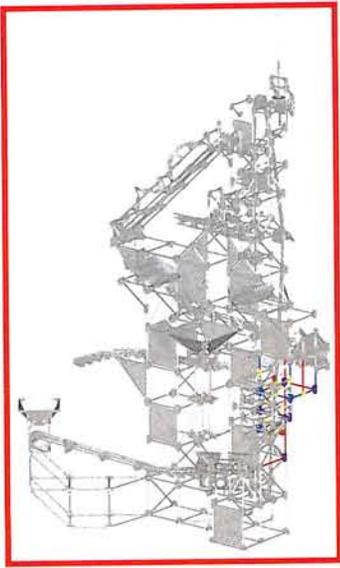


1 - 45

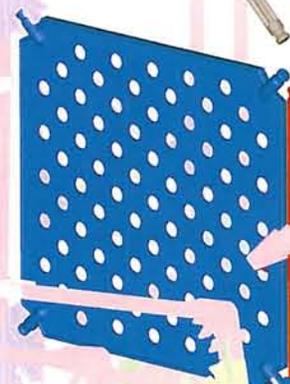


1 - 49



50

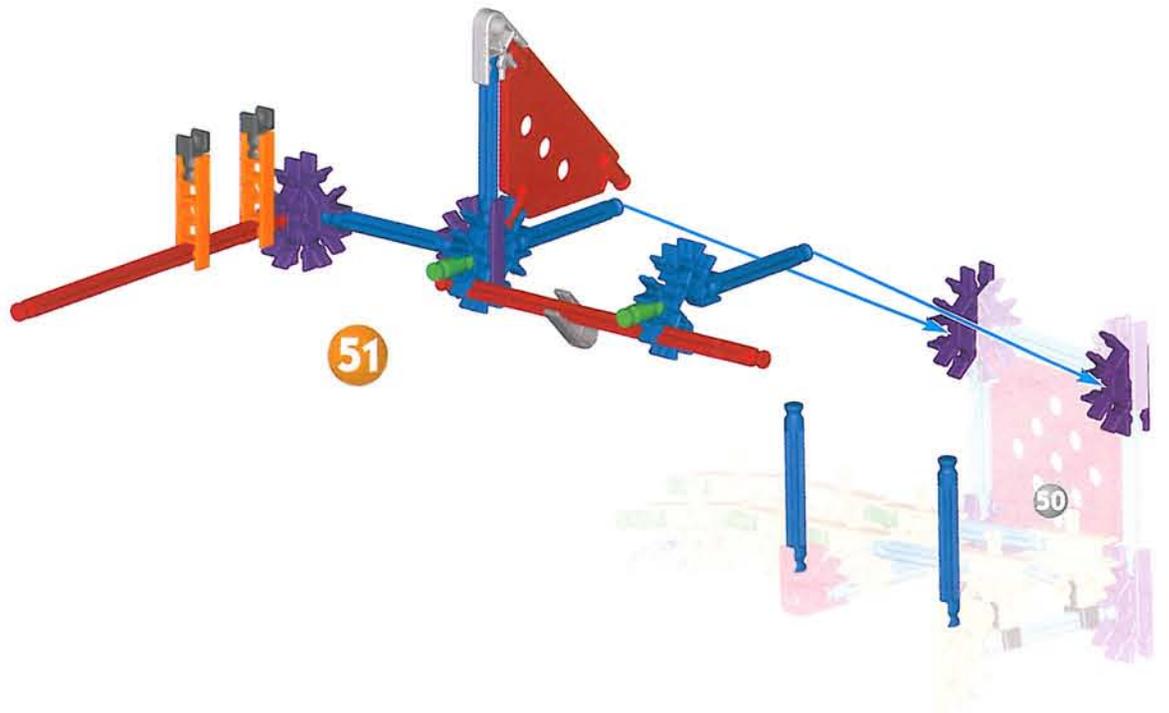


51

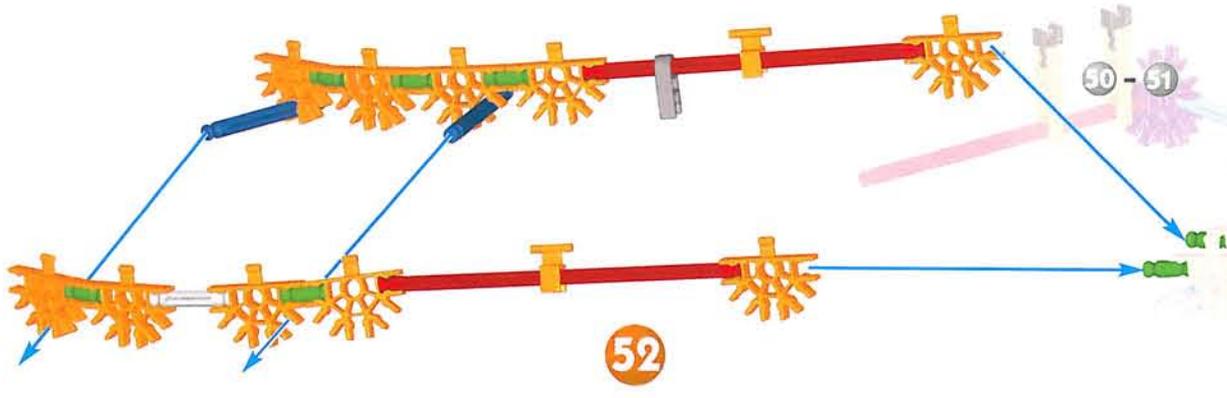

52




1 - 54



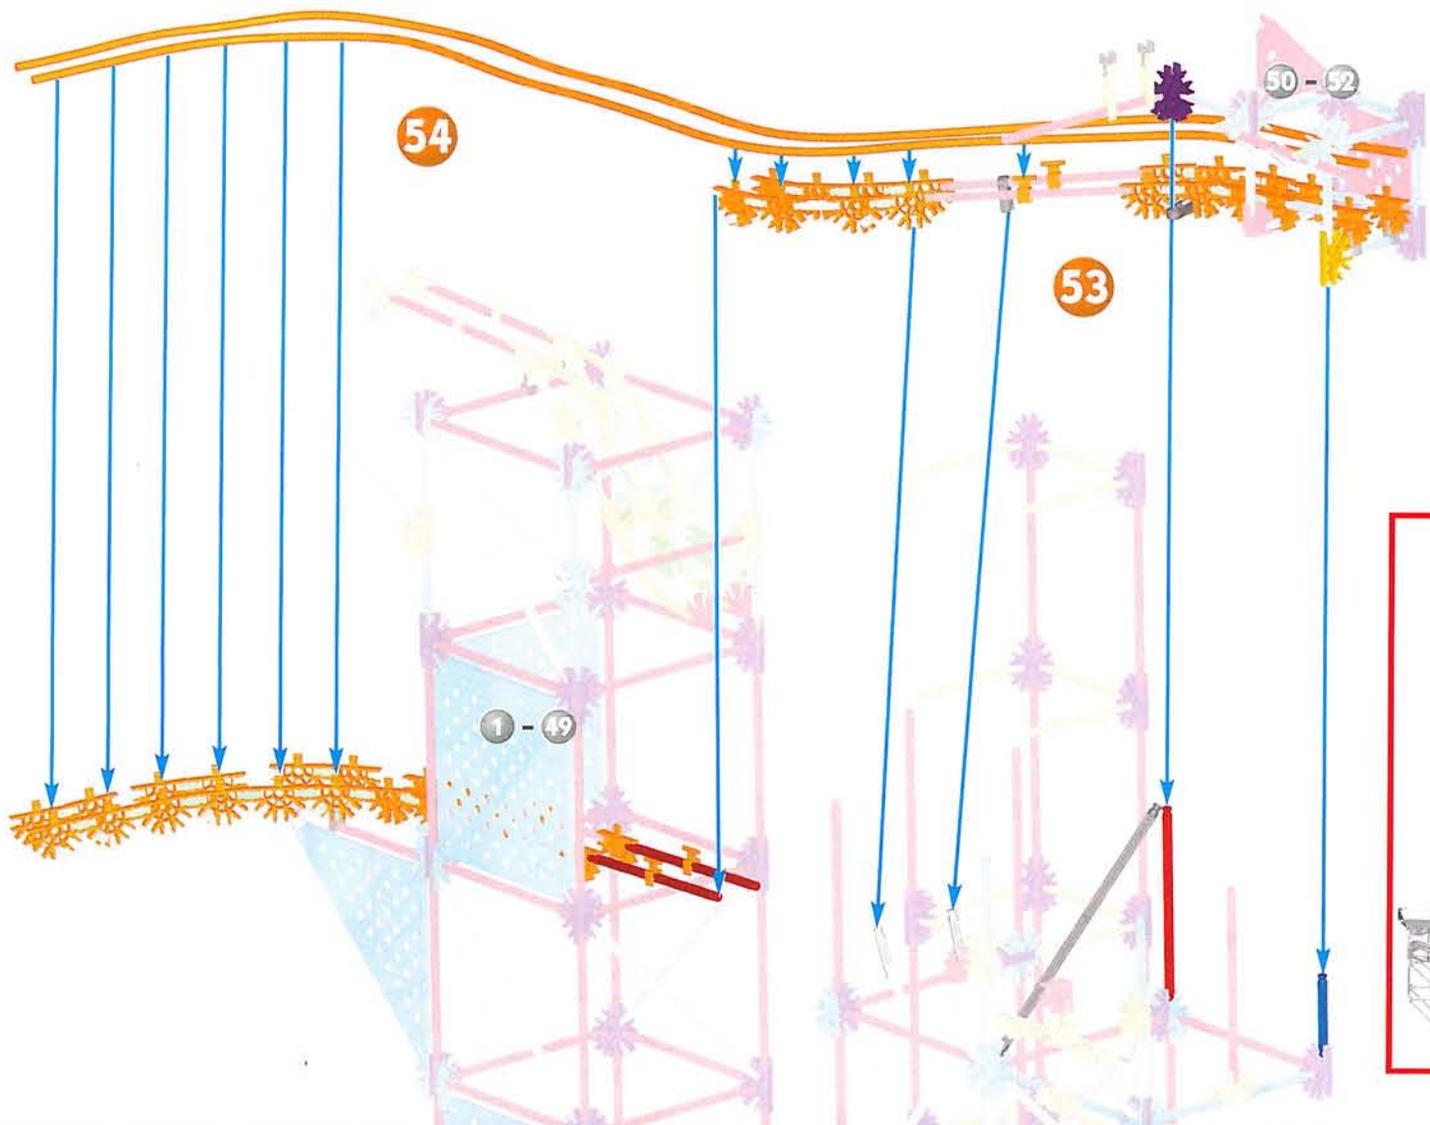






54



53

1 - 49

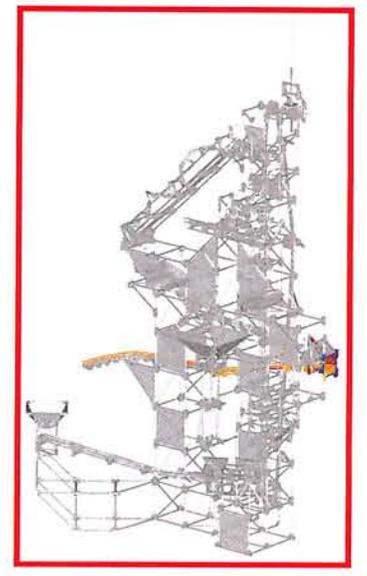

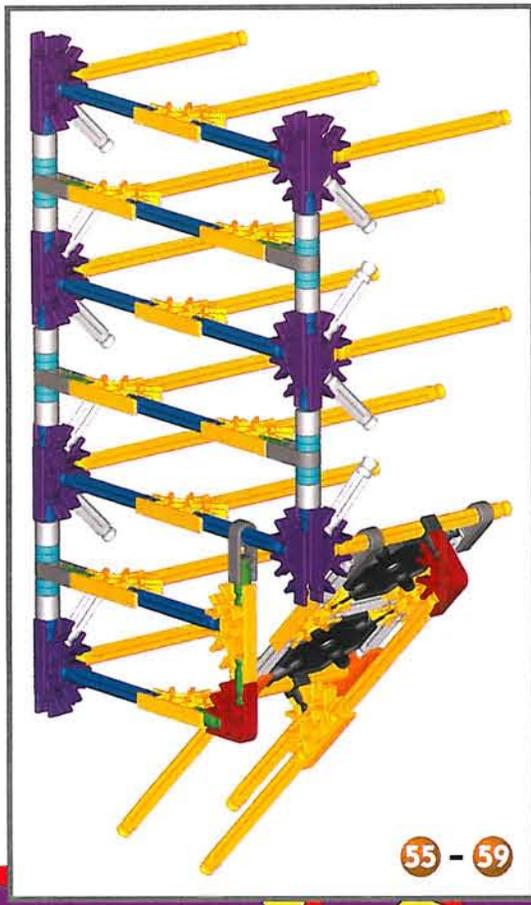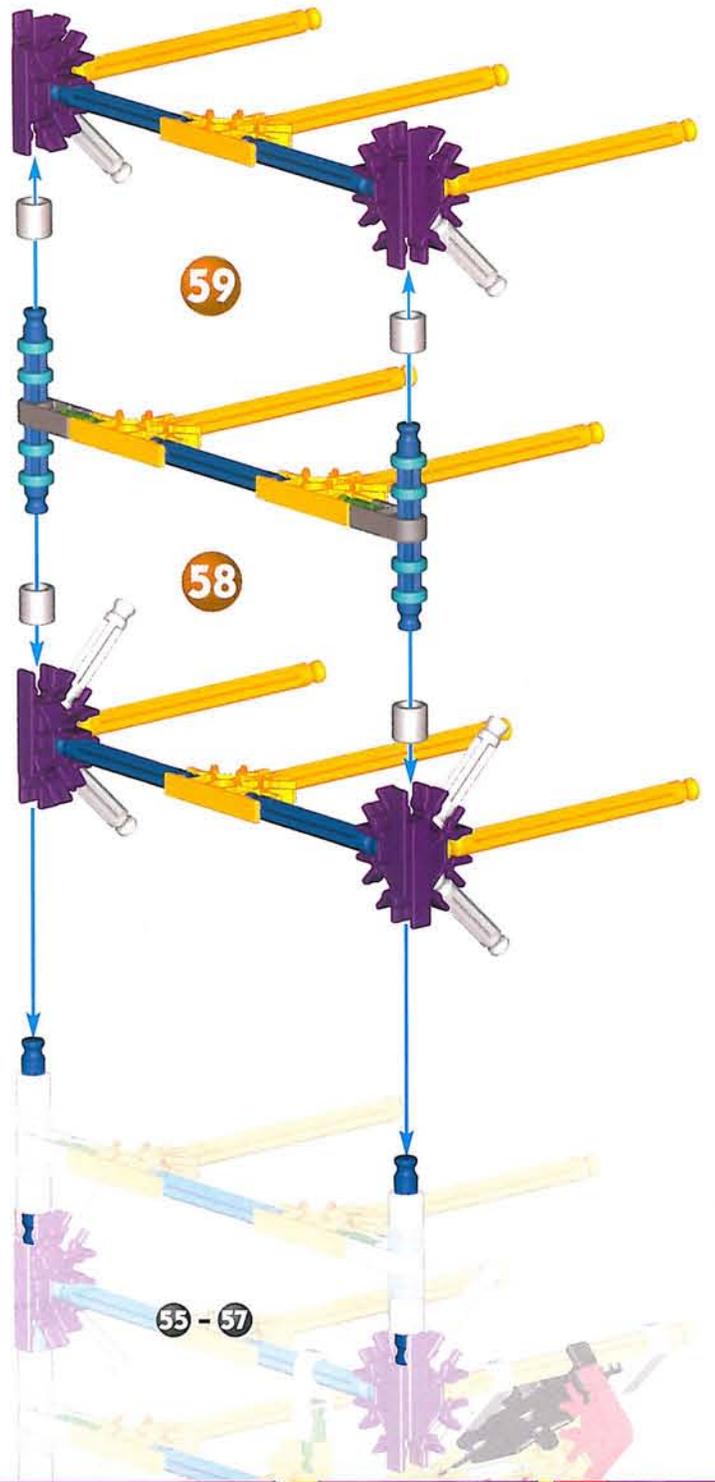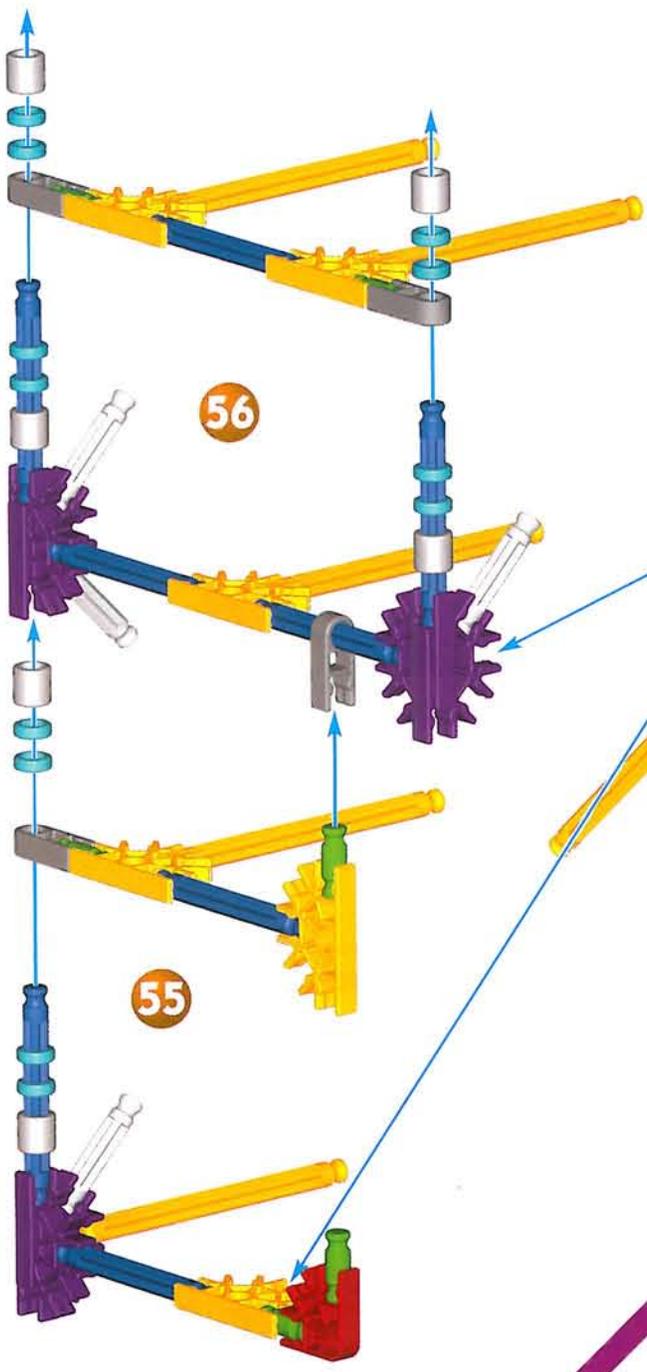

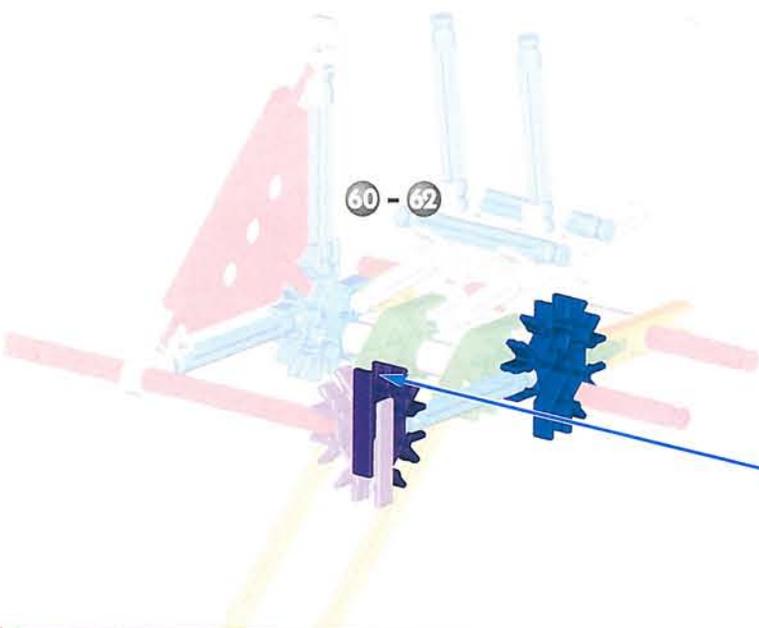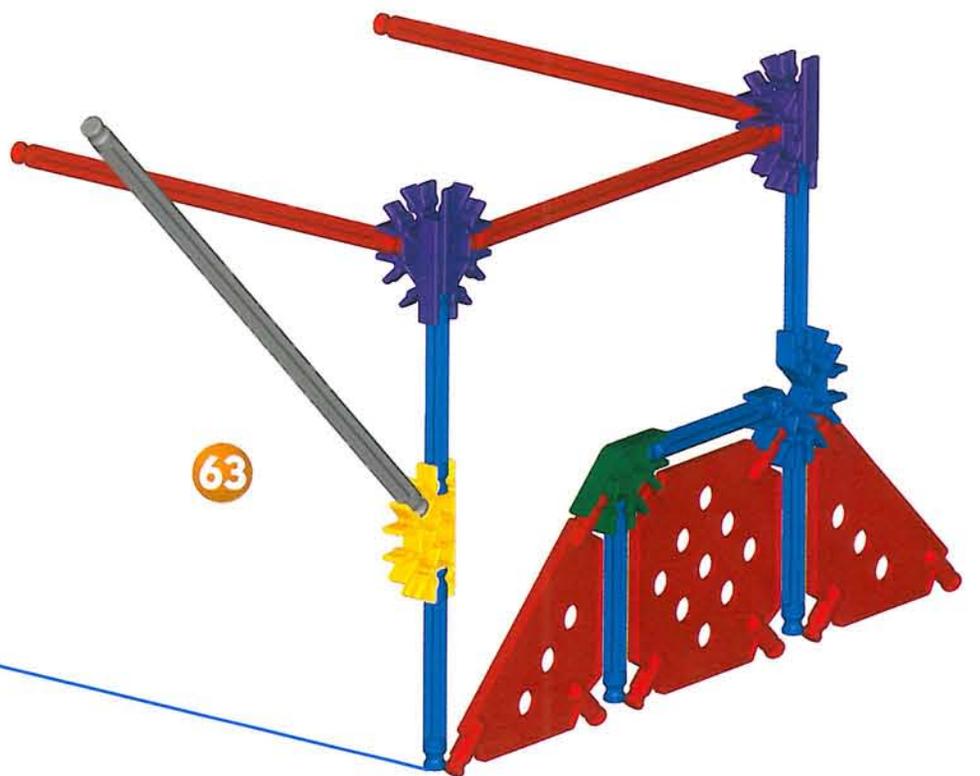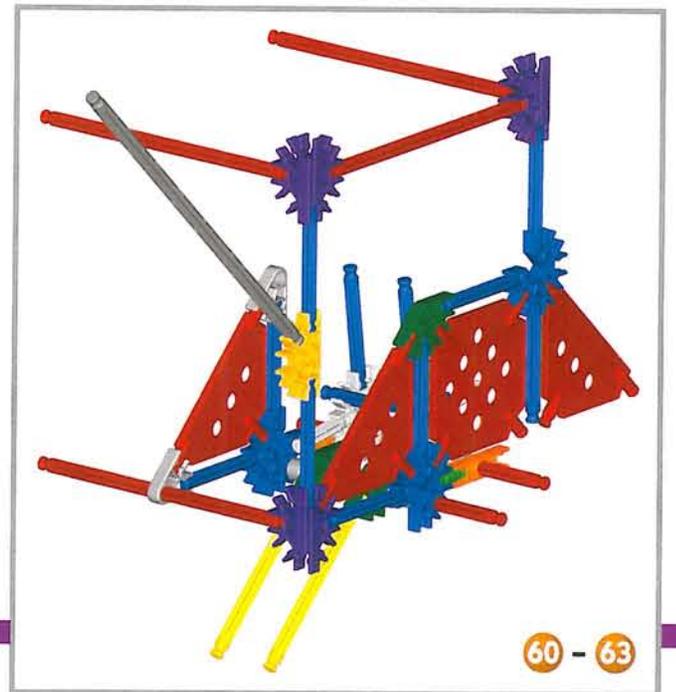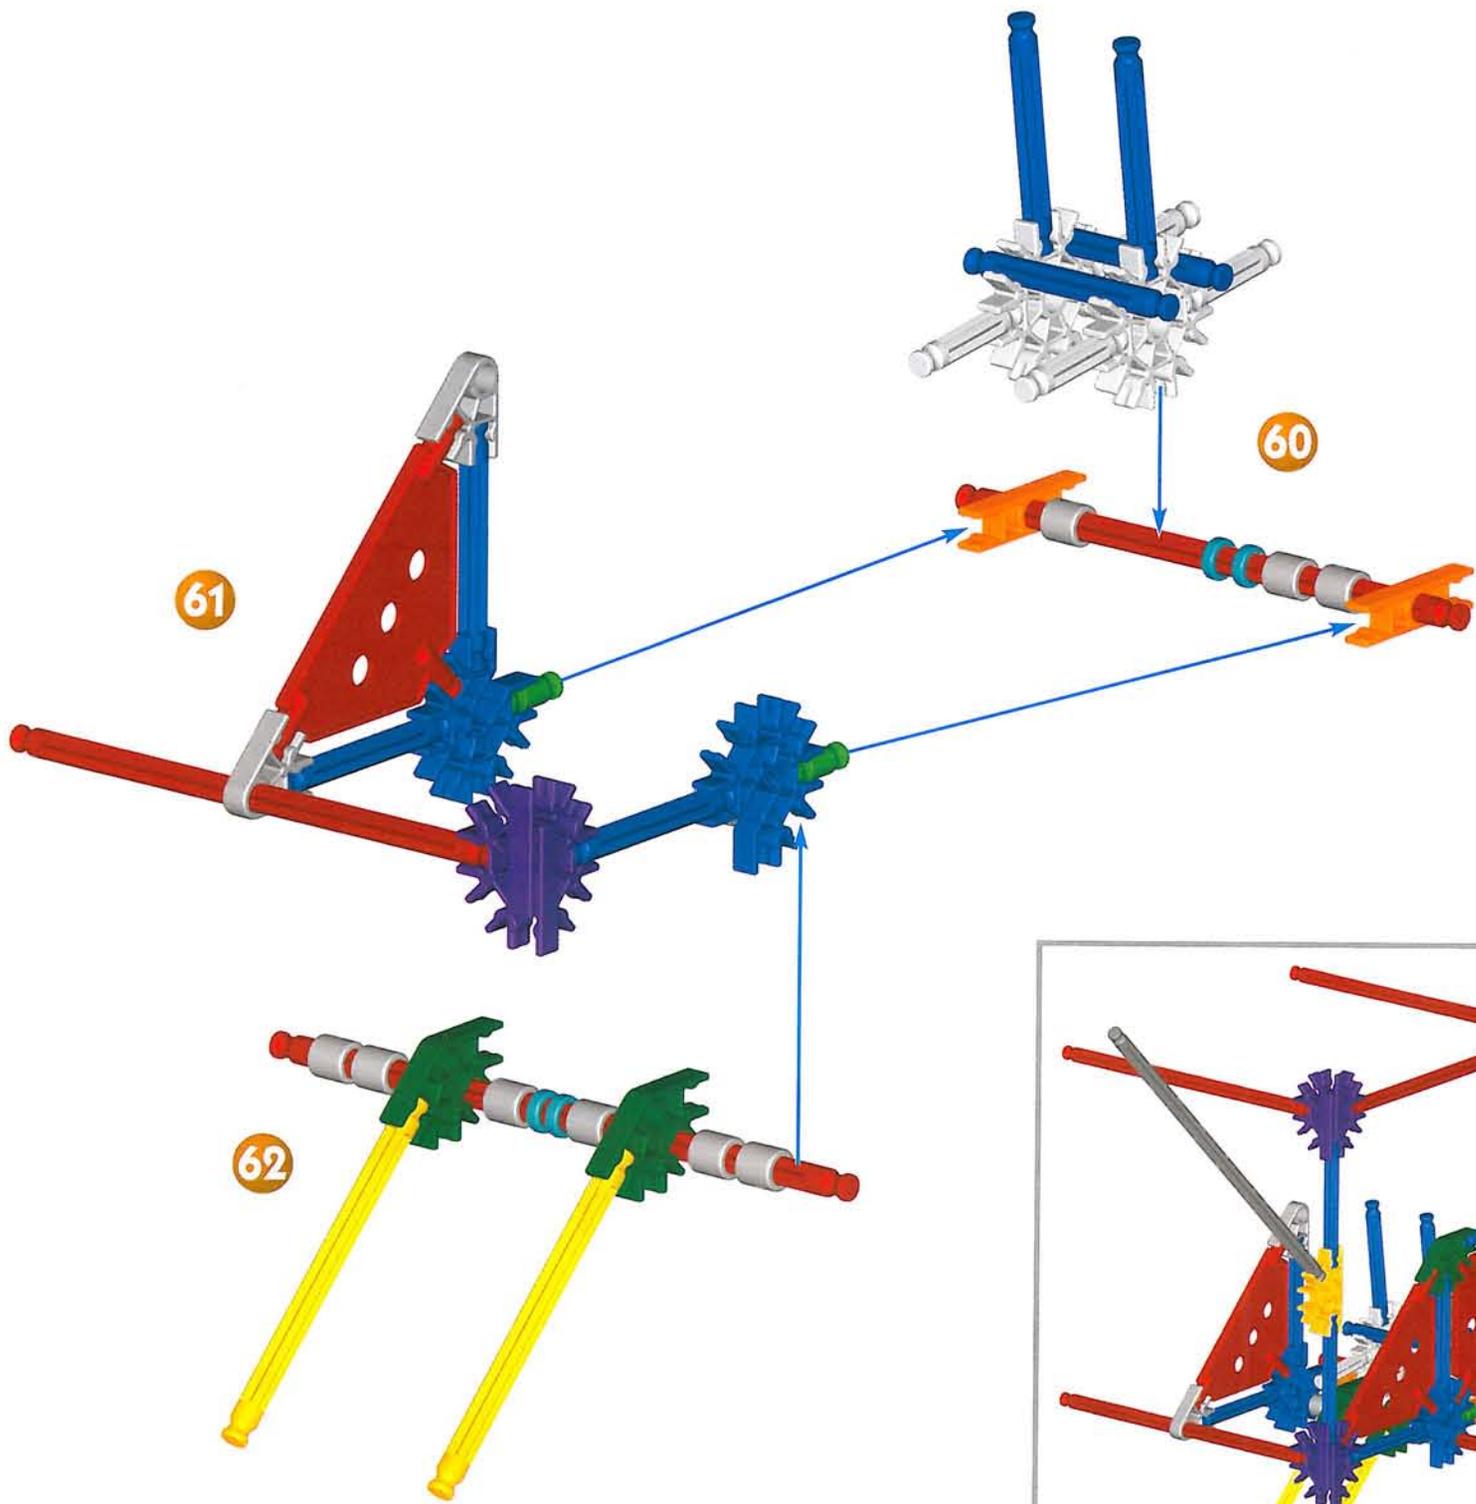


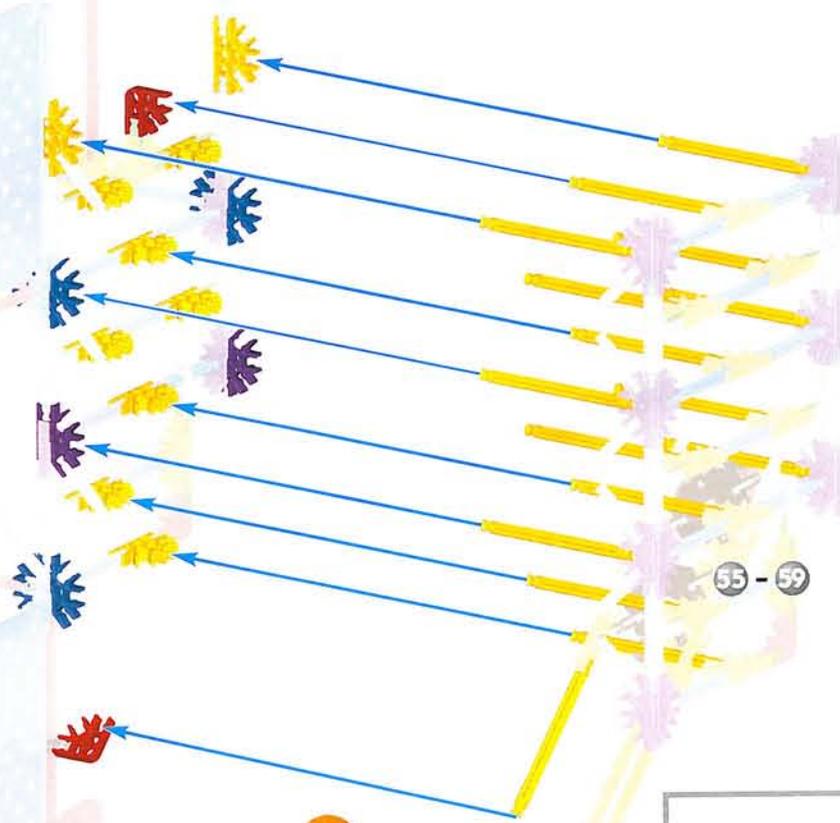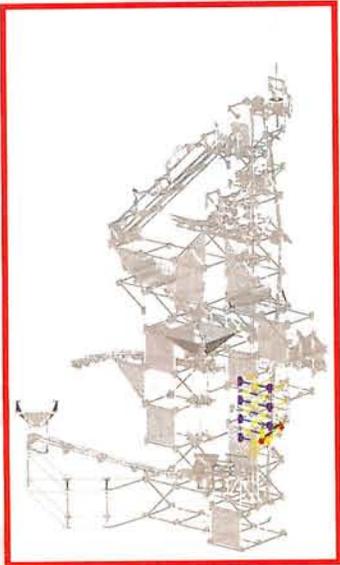

1 - 54

64



55 - 59

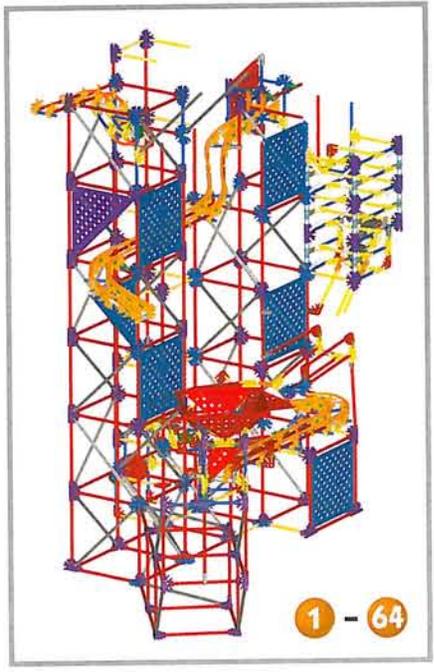

1 - 64



1 - 66






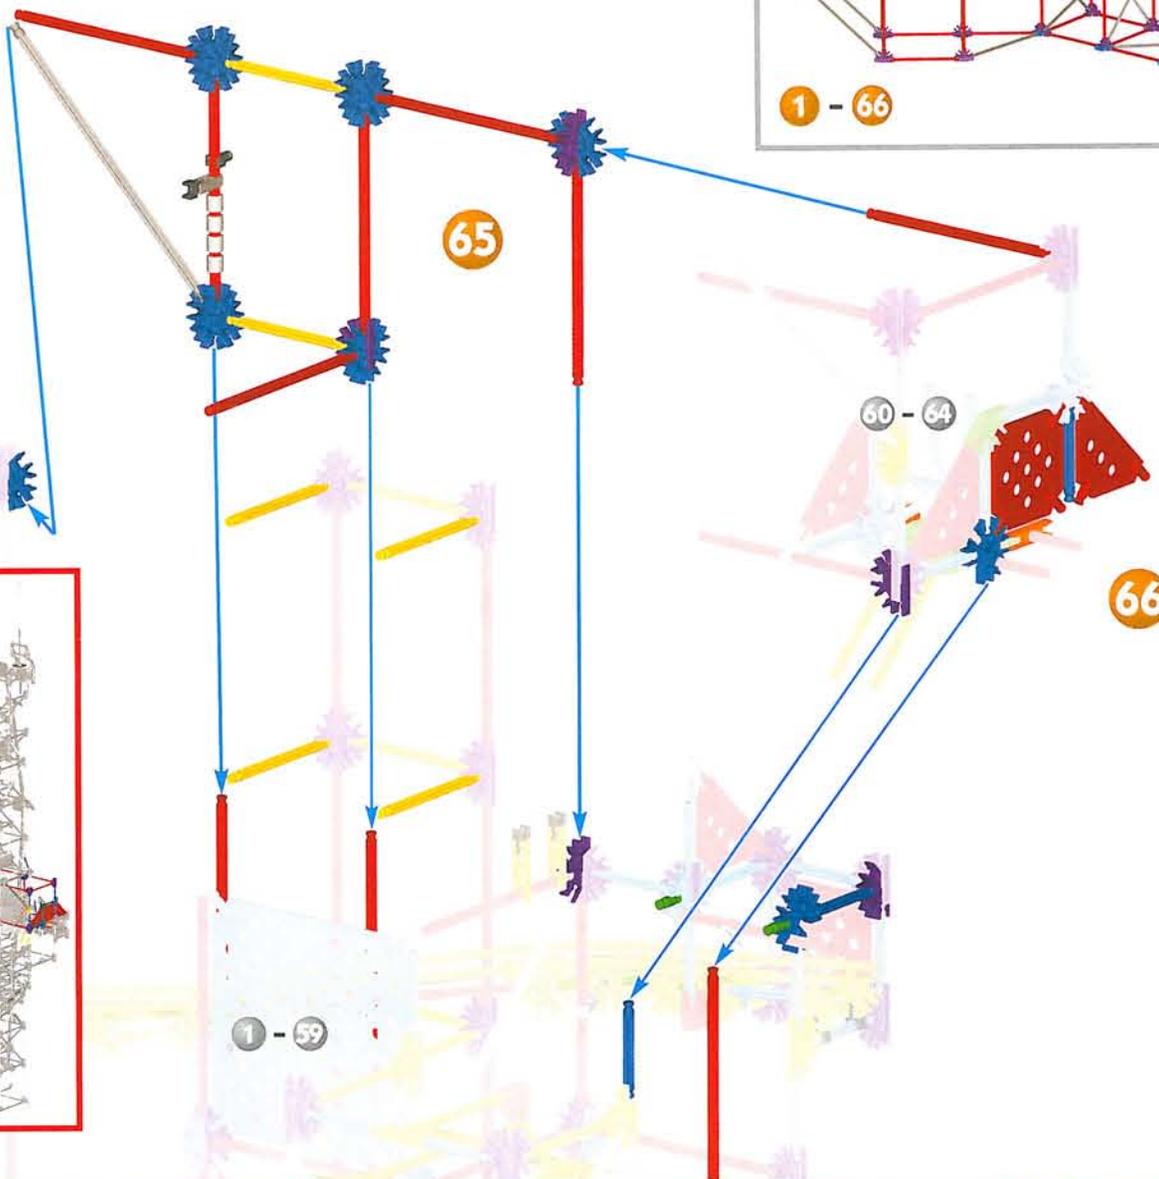
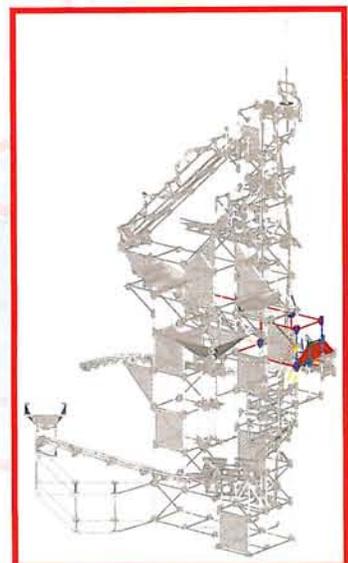


1 - 59

65




60 - 64


66

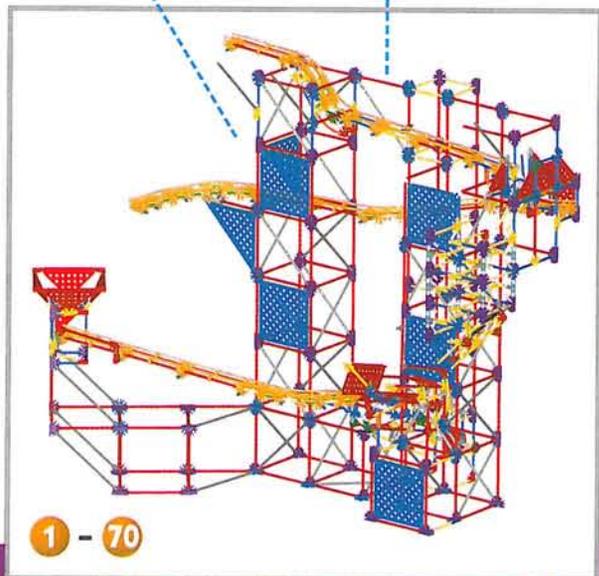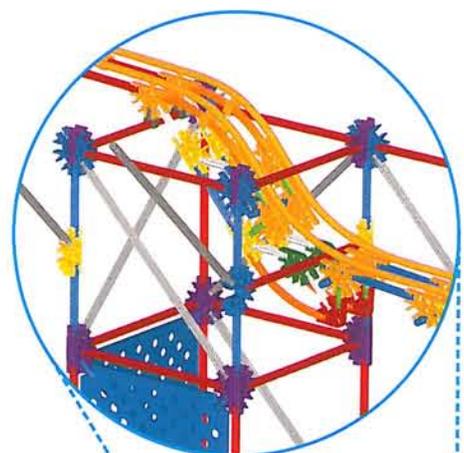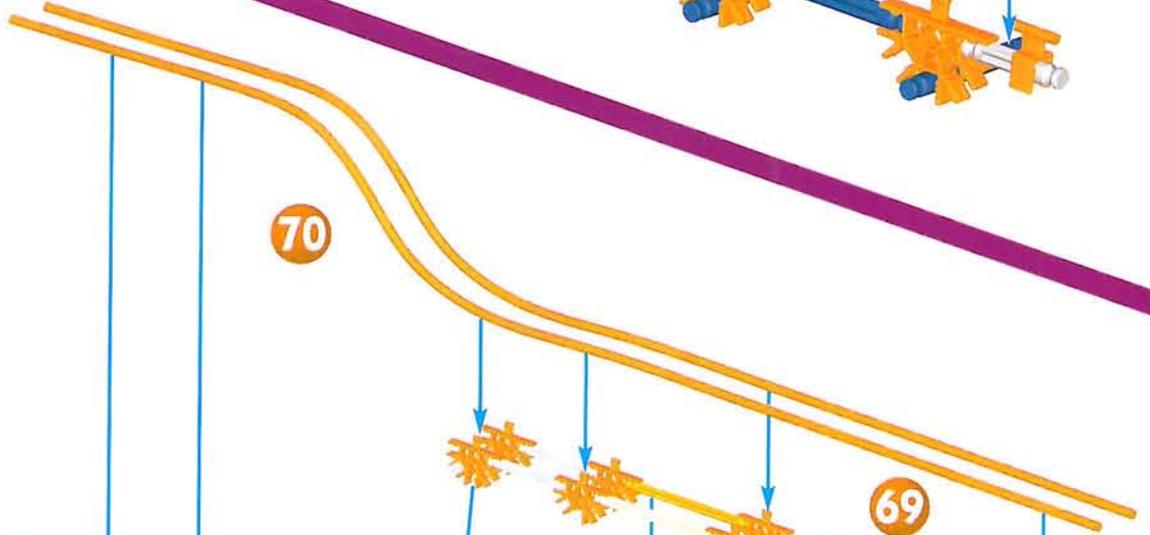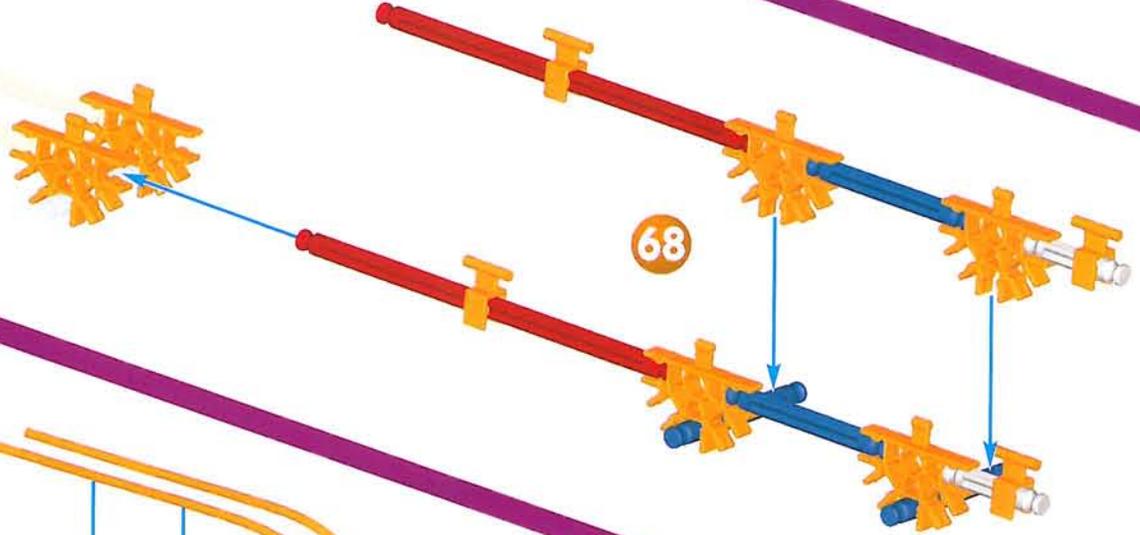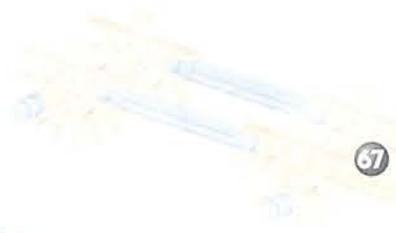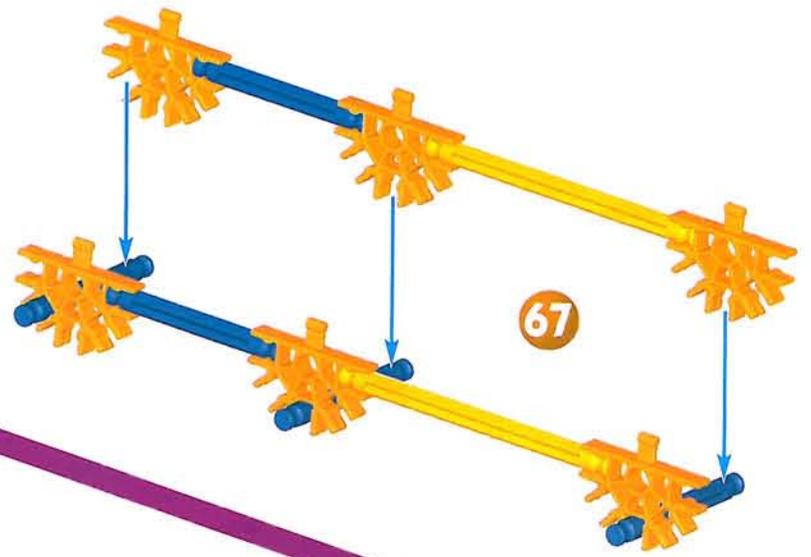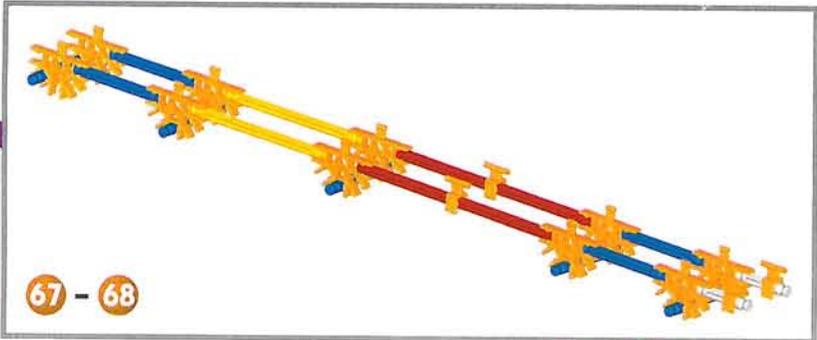


67 - 68

1 - 66


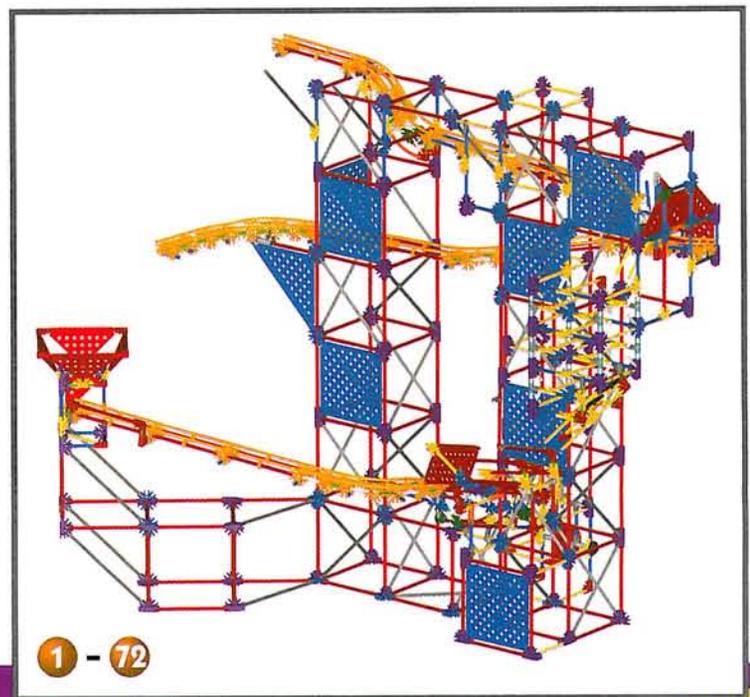
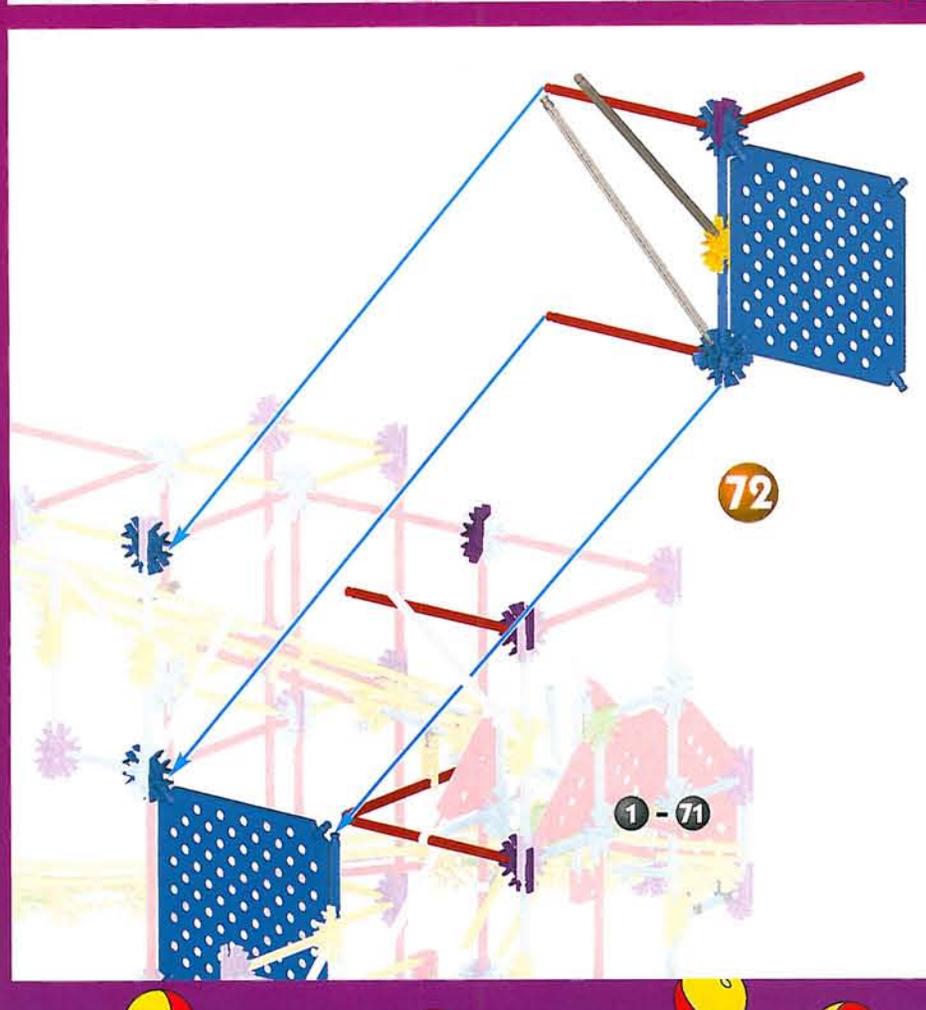
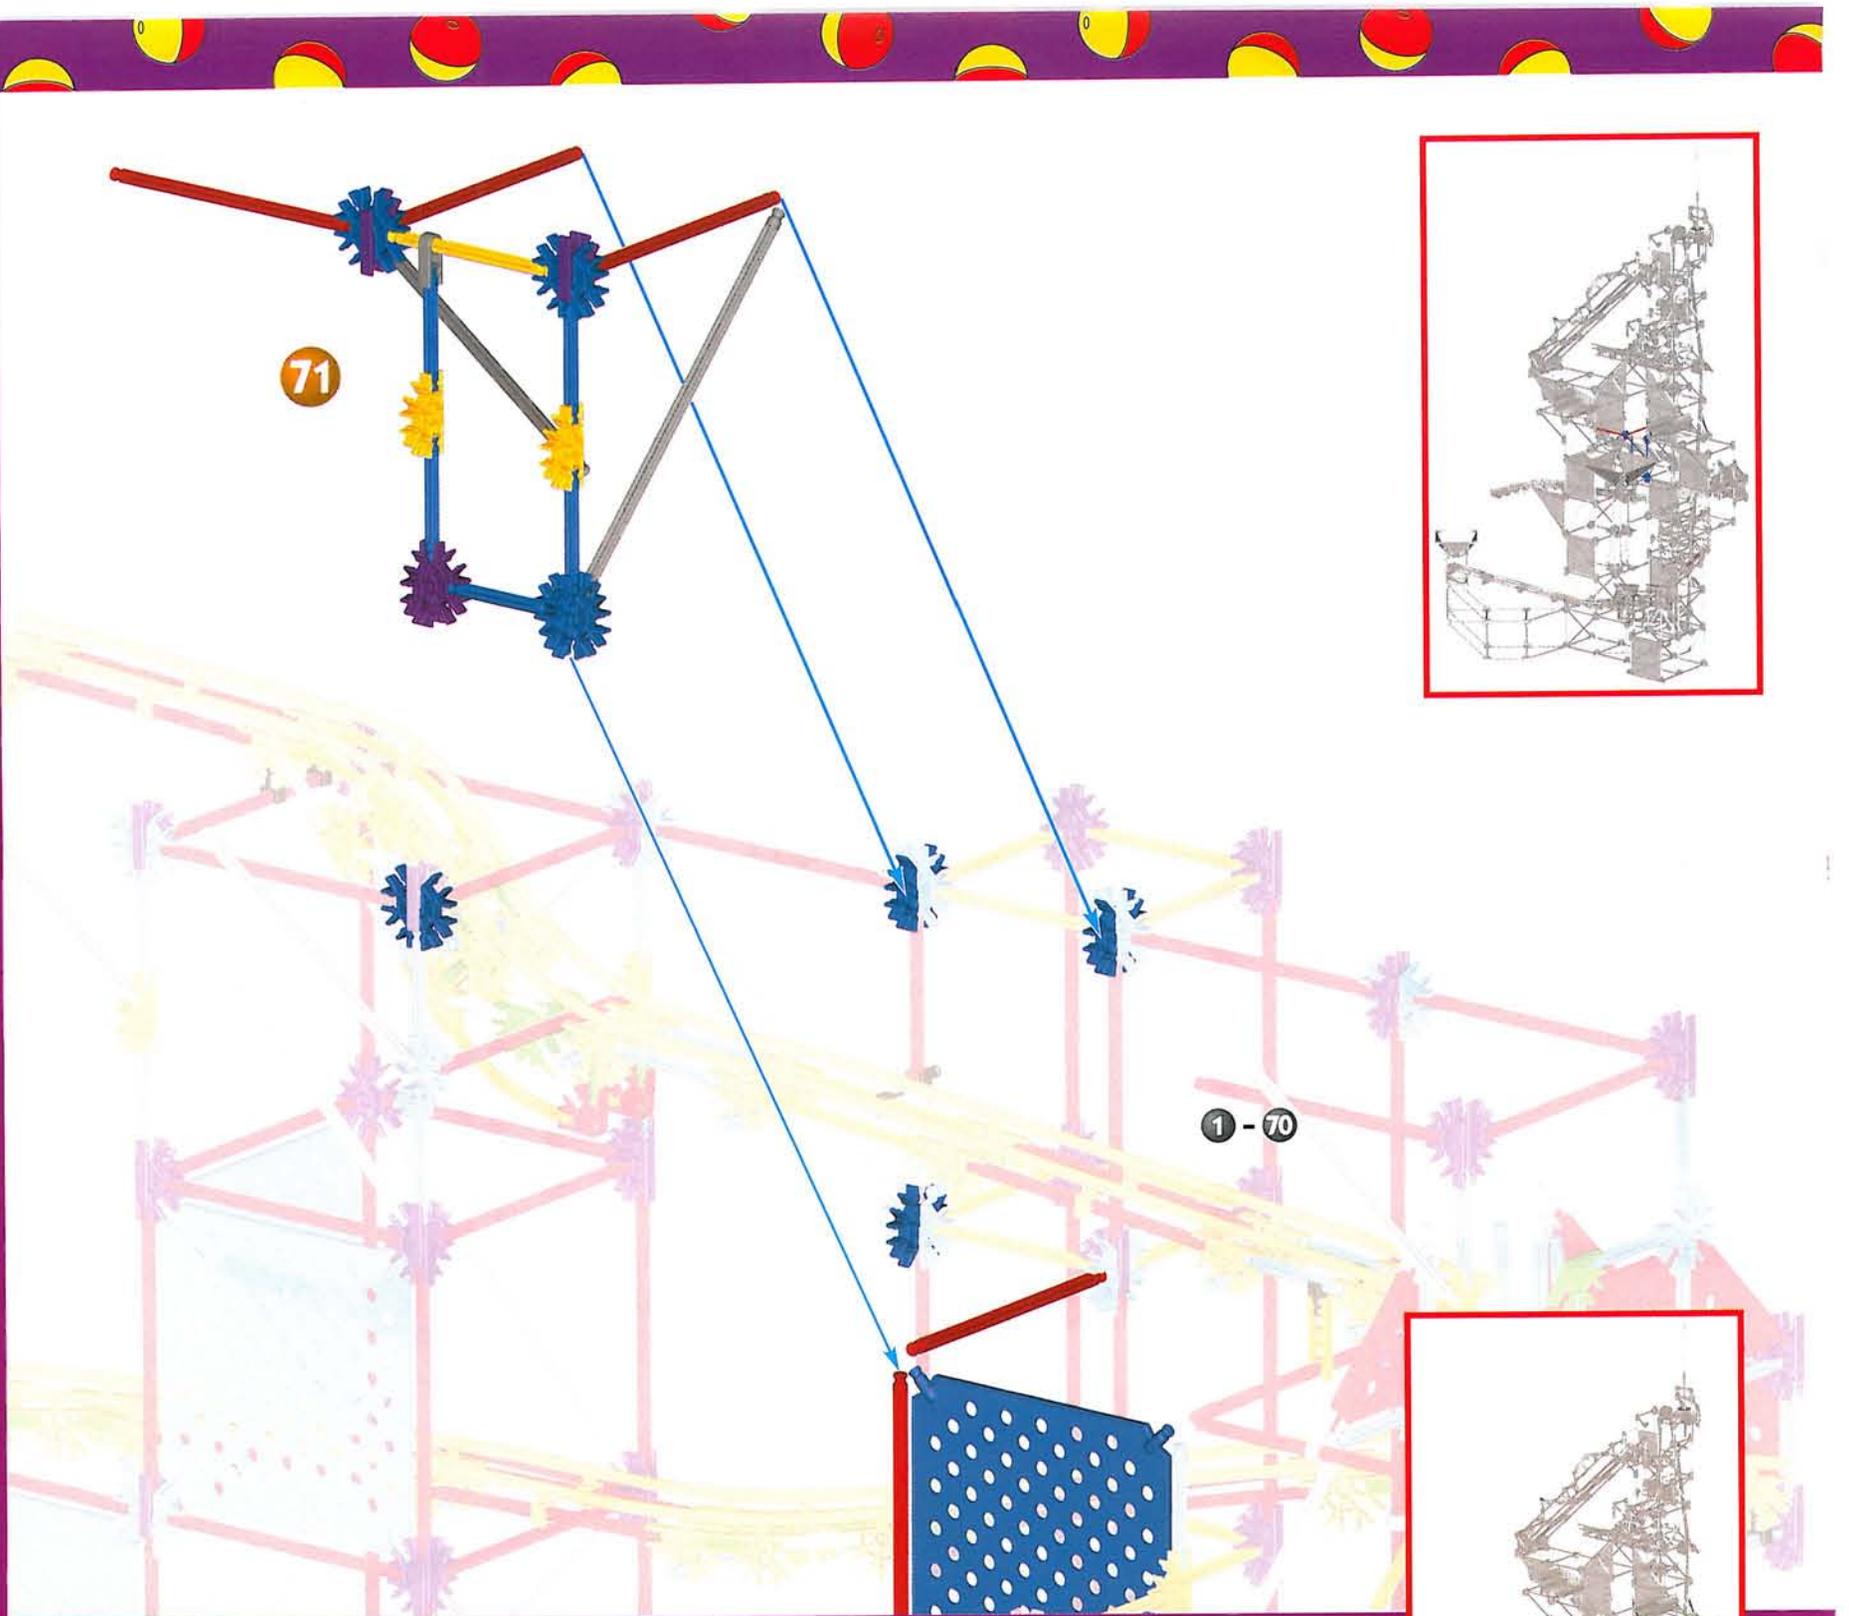





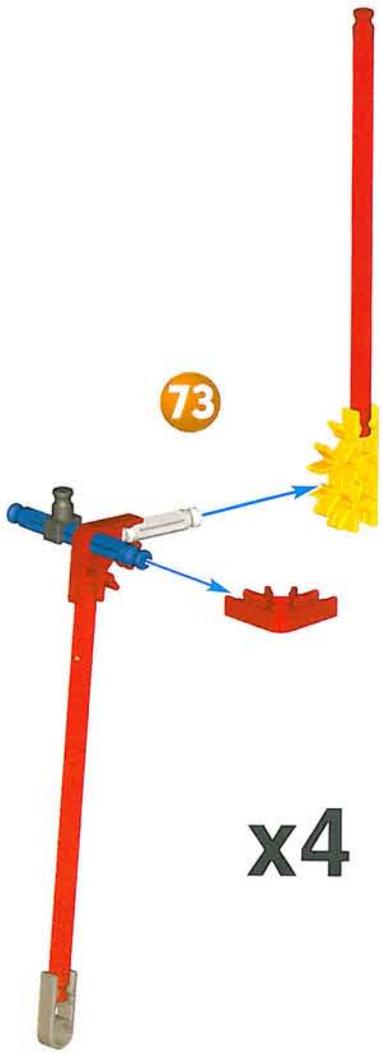


x4

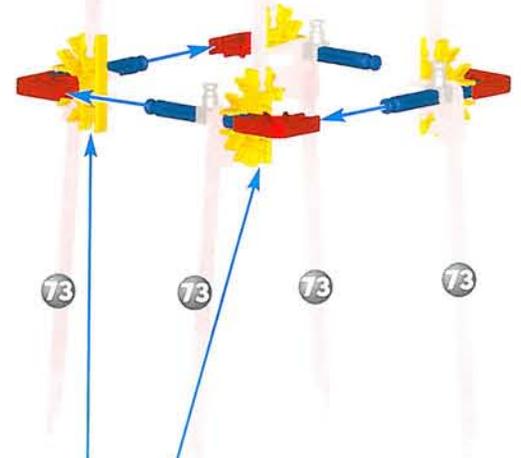

74

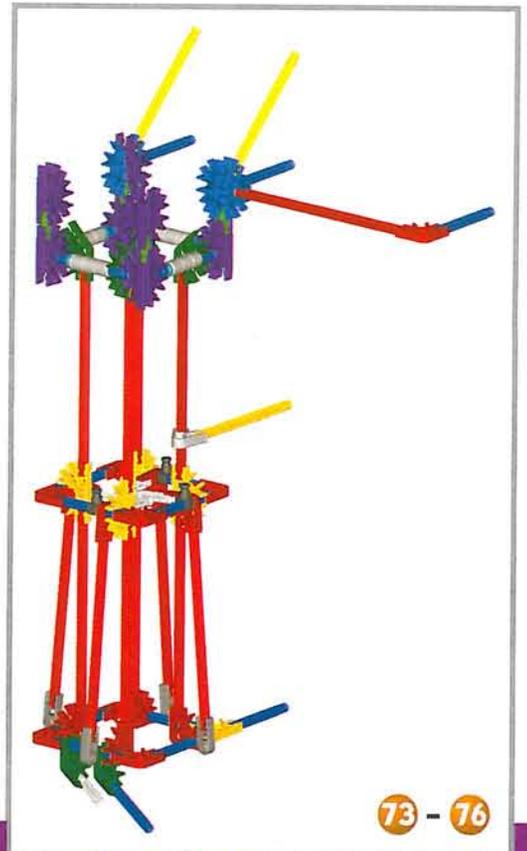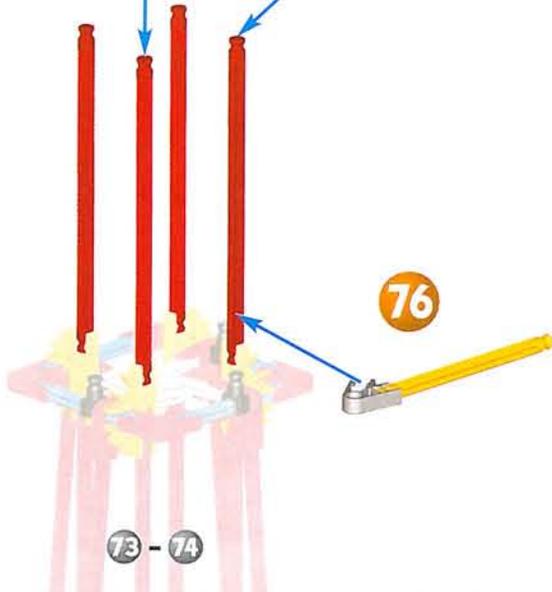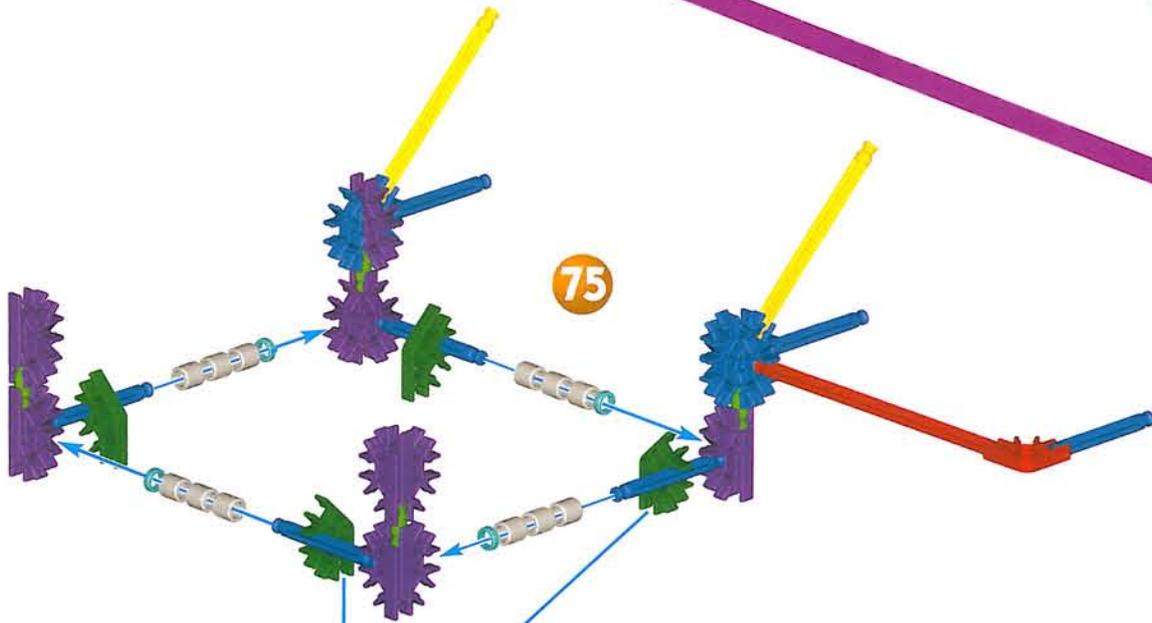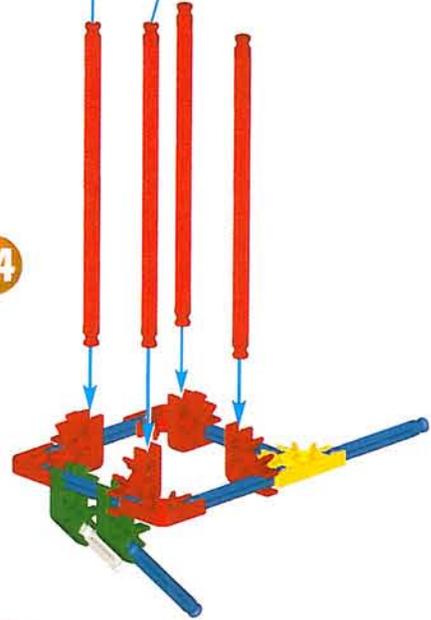

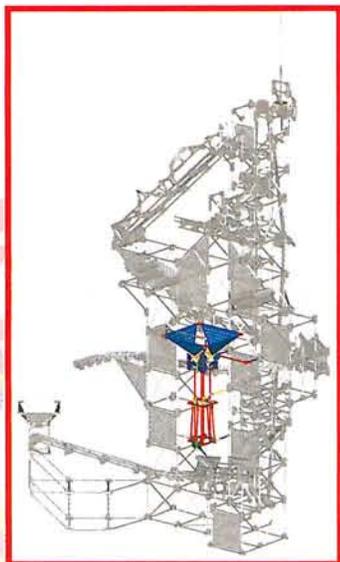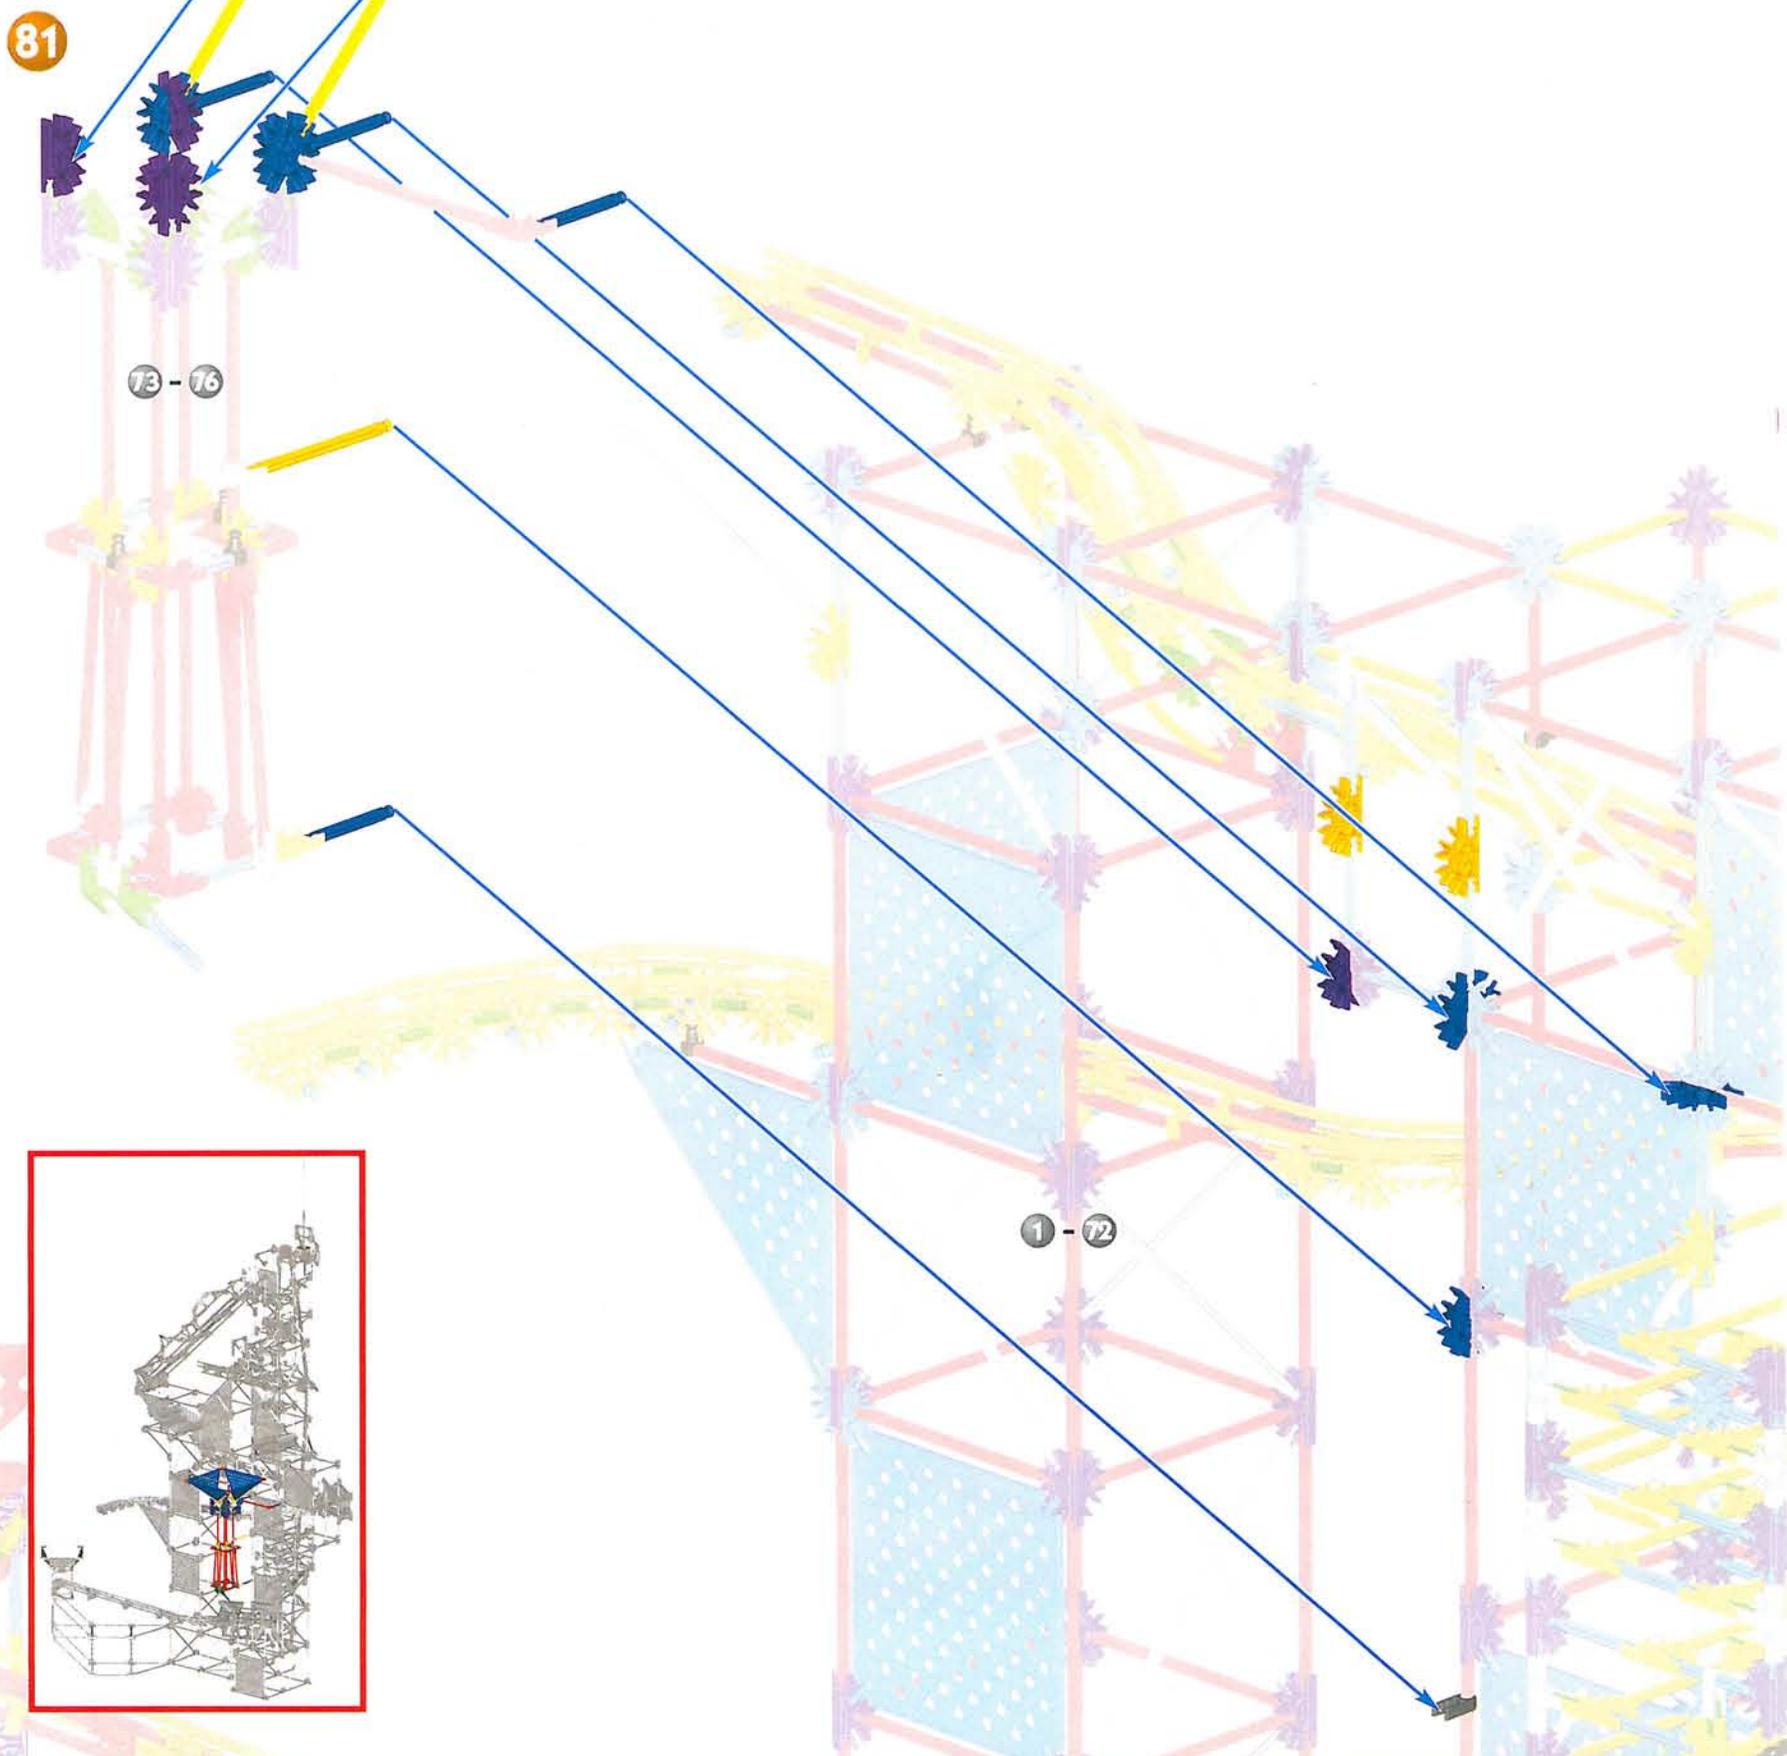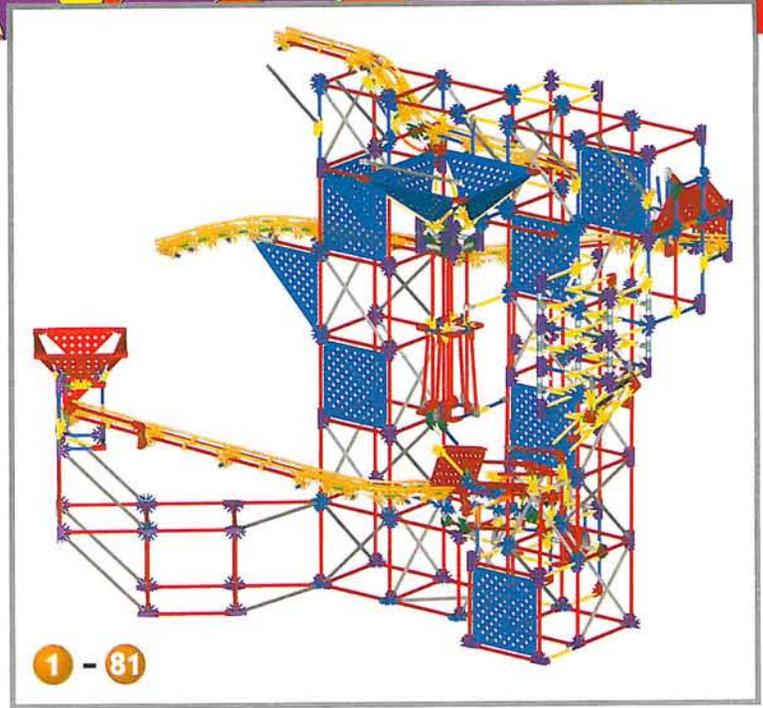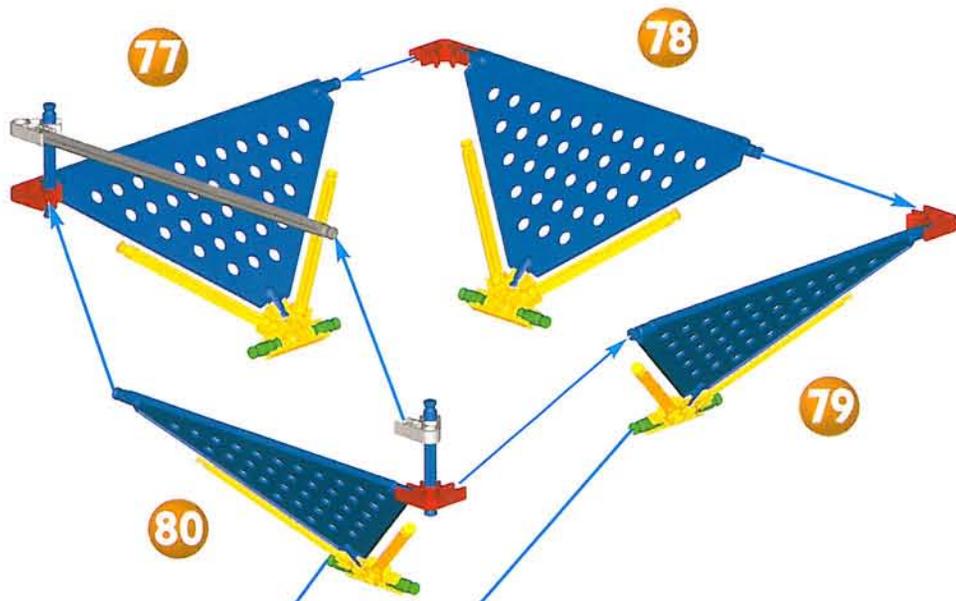





84


82

83


1 - 81

1 - 84

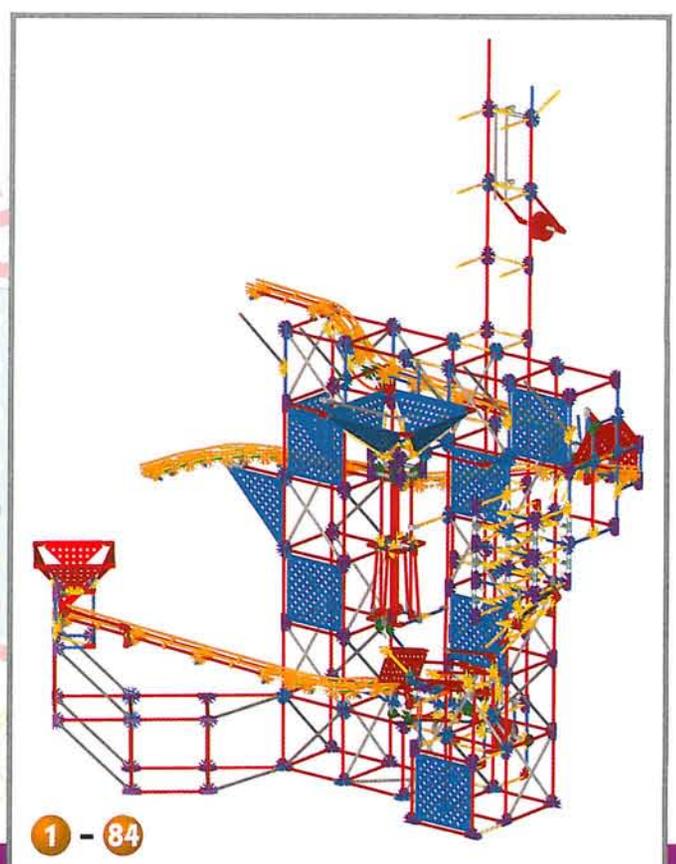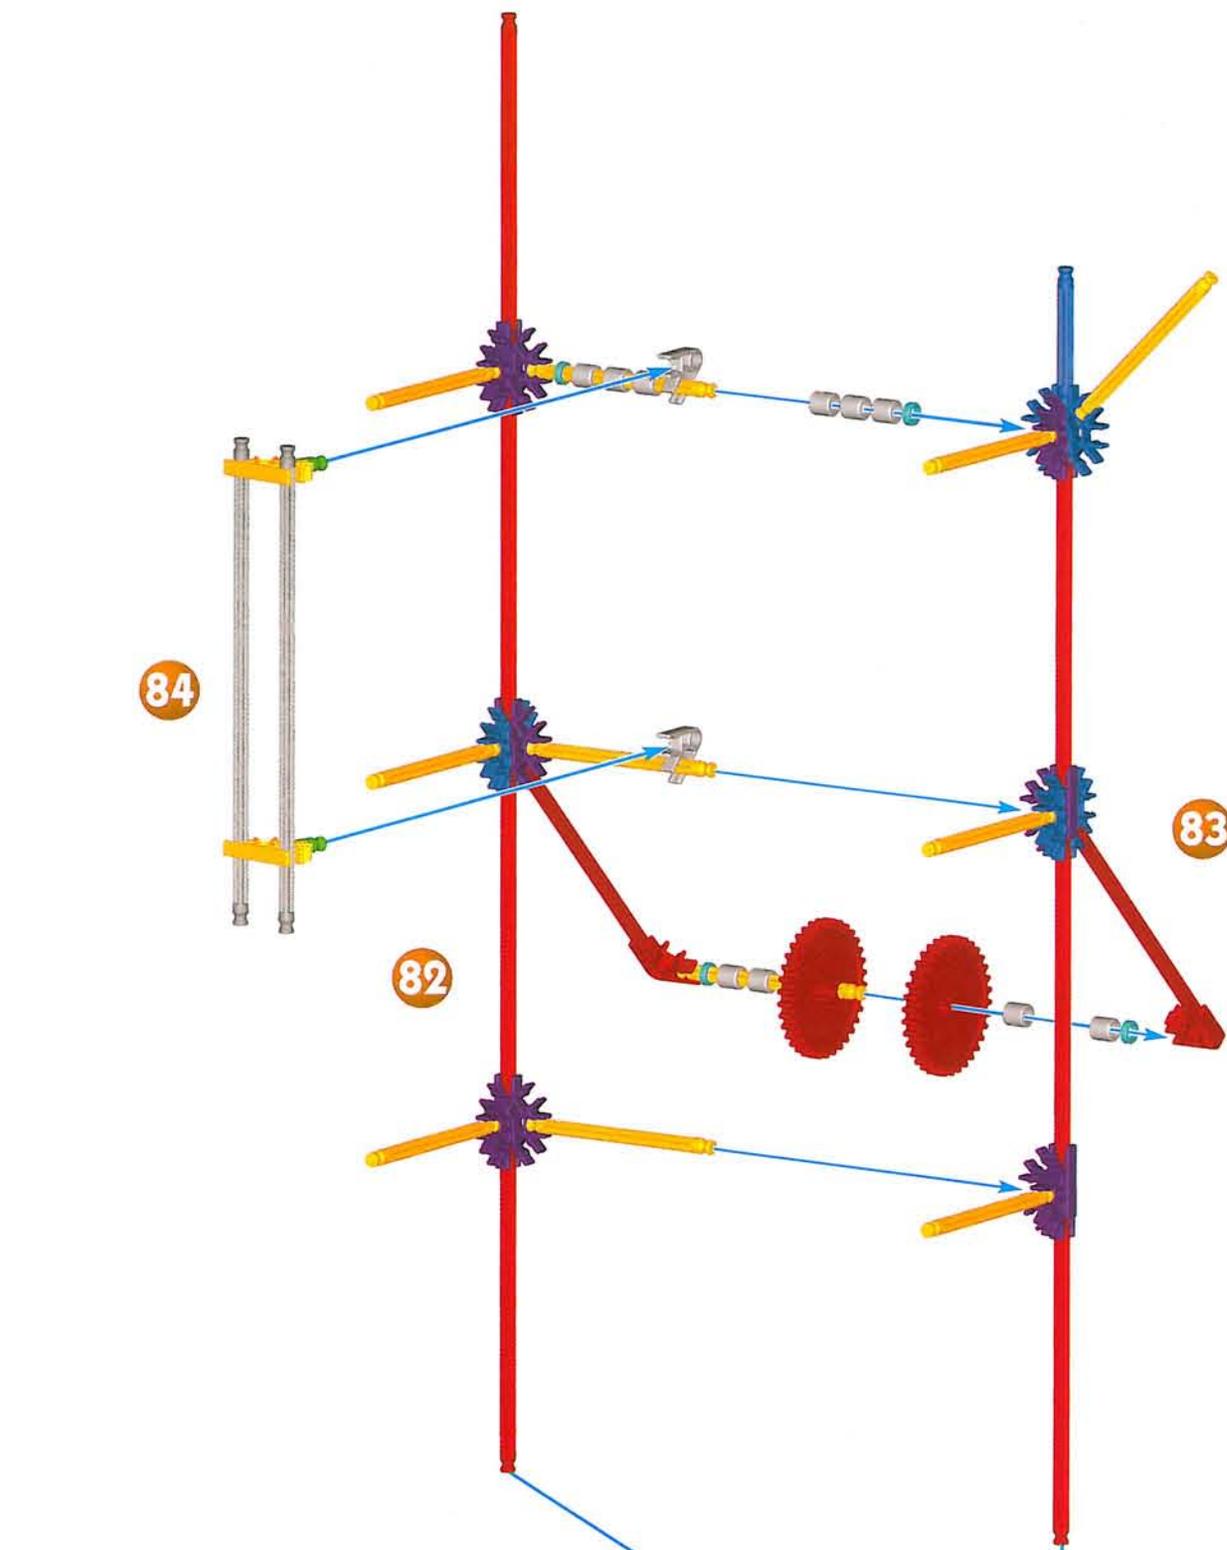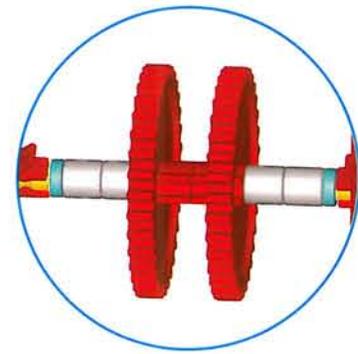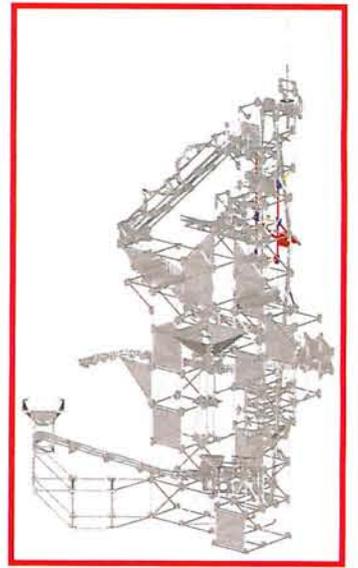

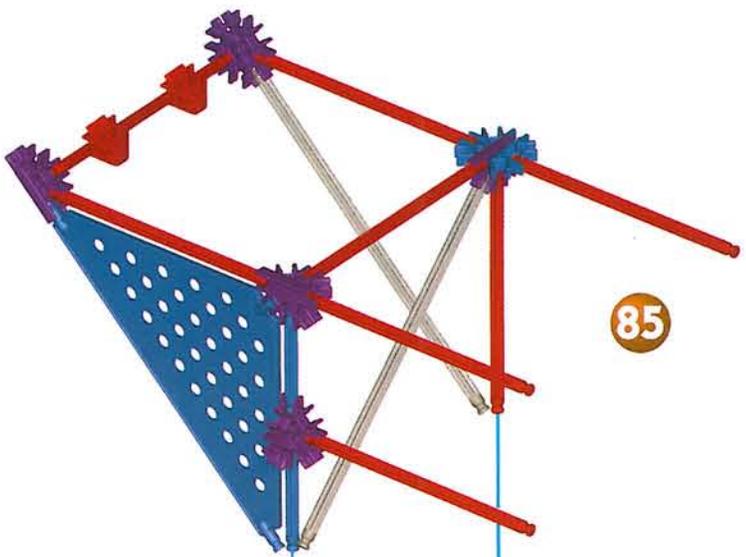


85

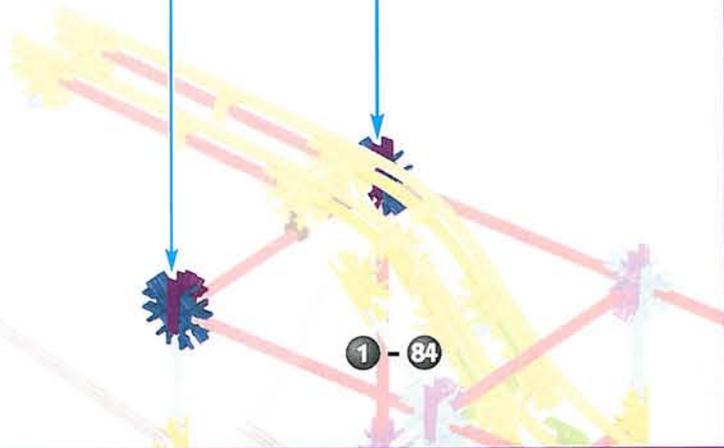

1 - 84




1 - 88

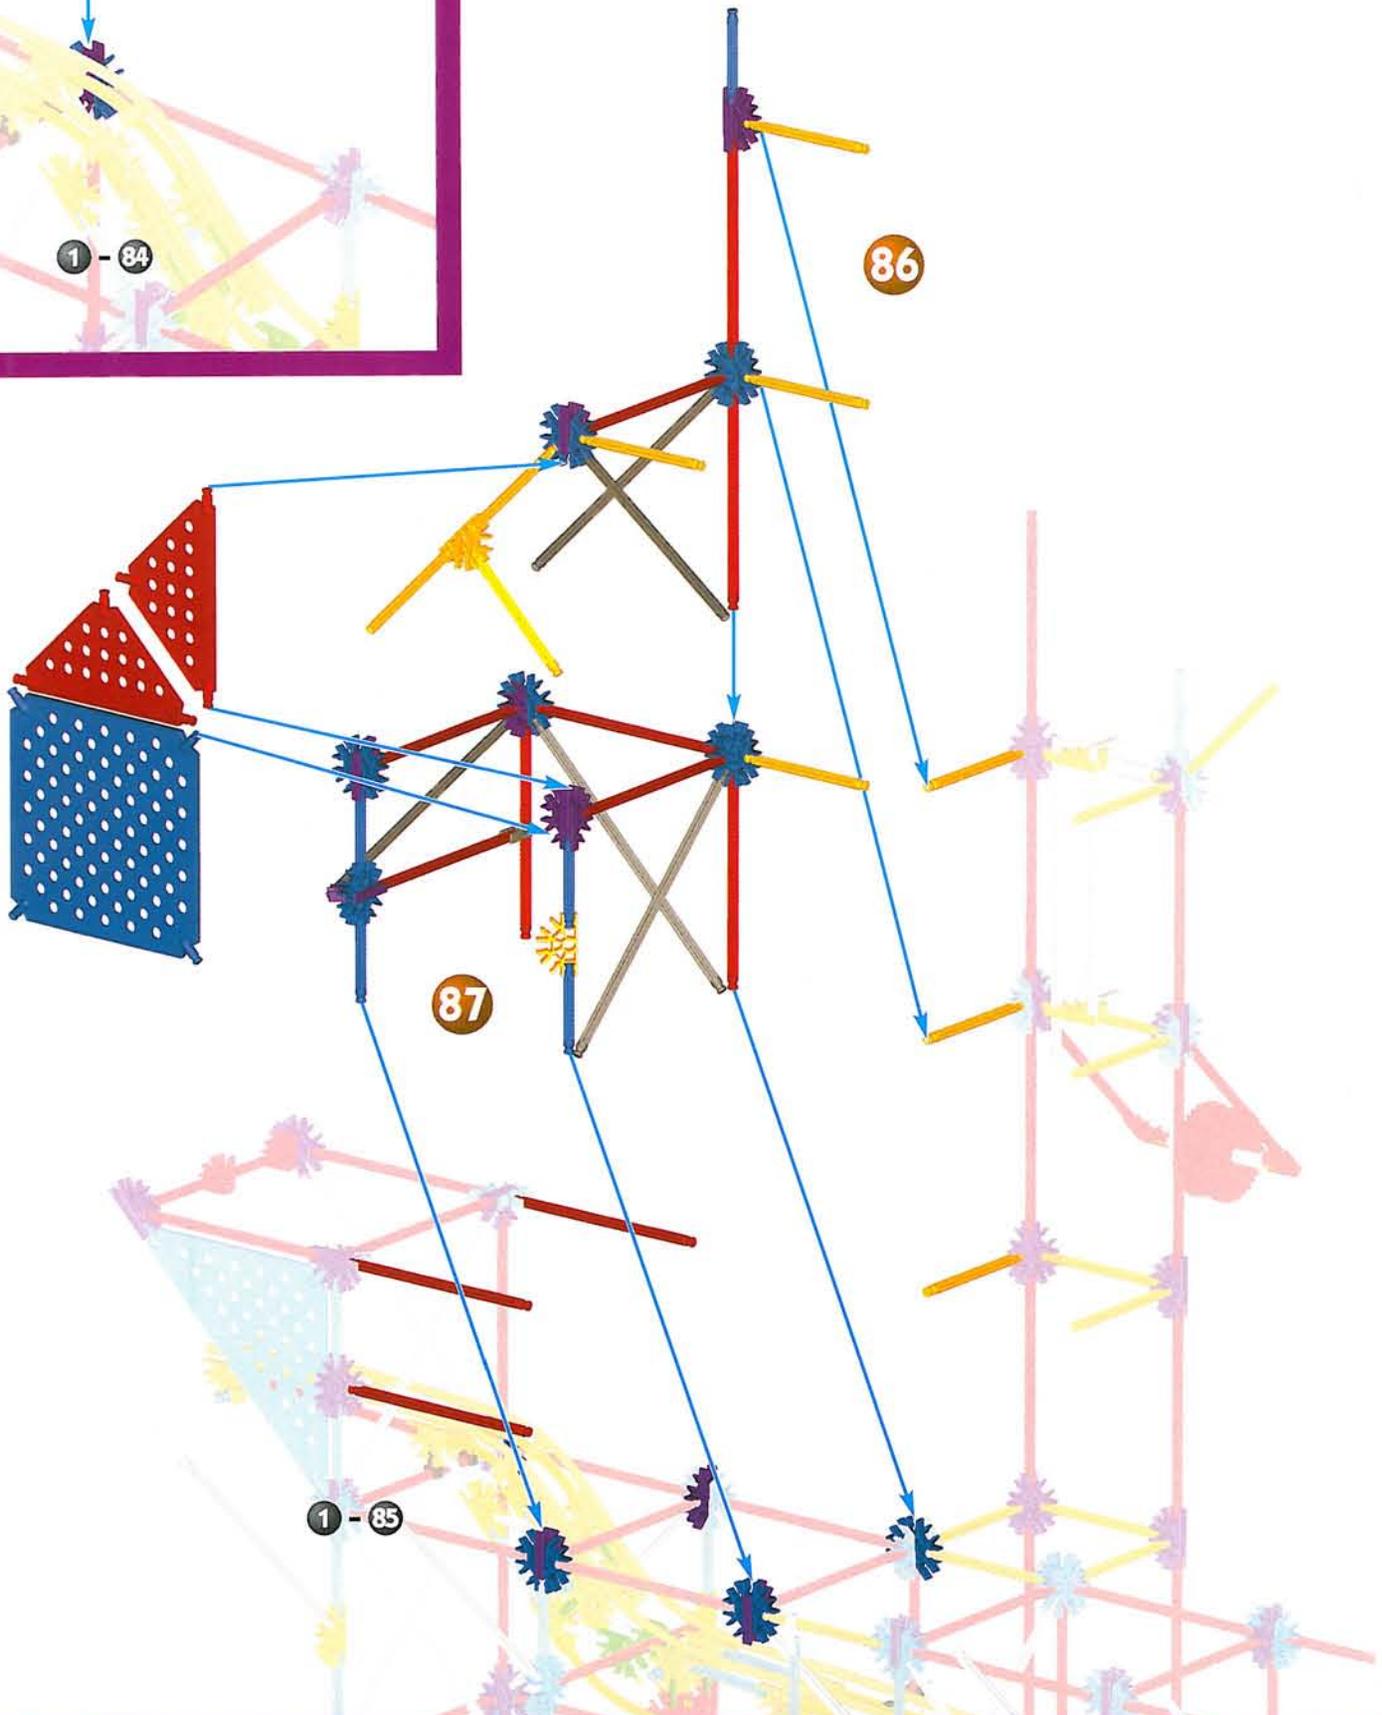

86

88



87

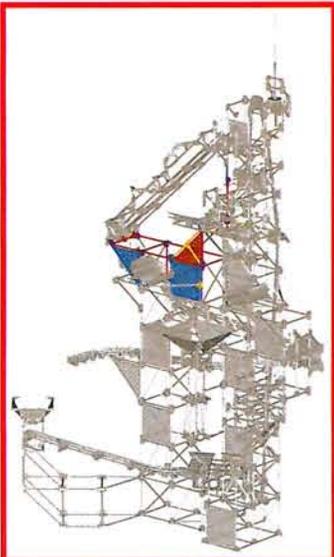

1 - 85

90

89

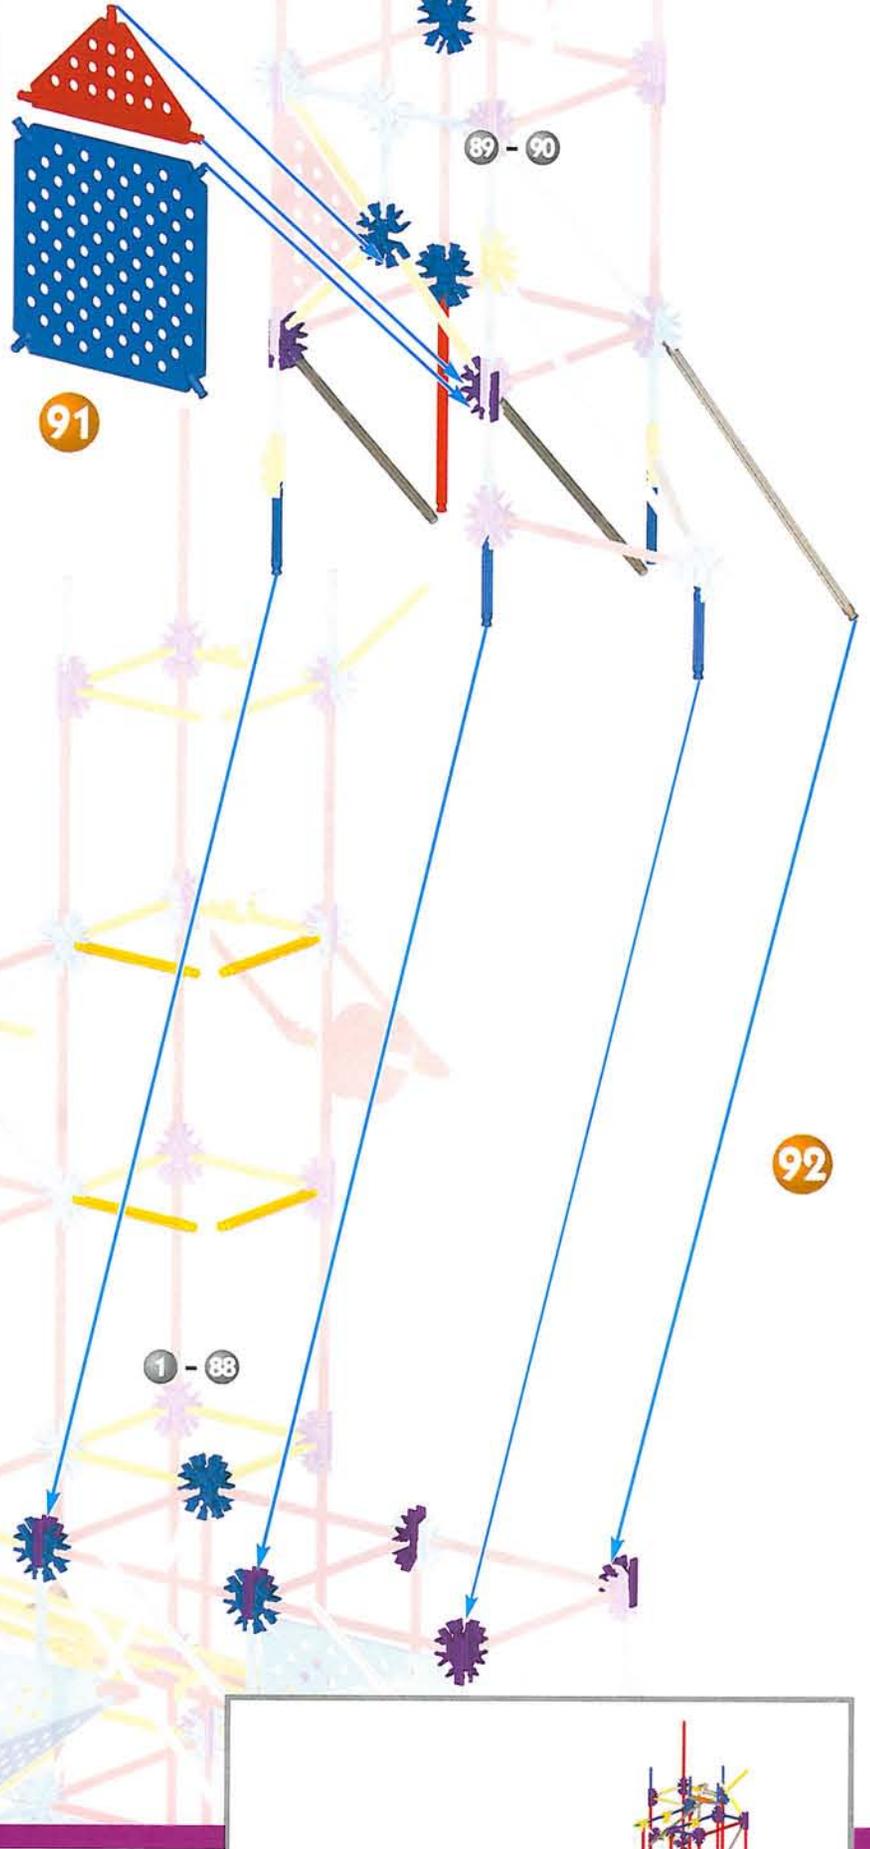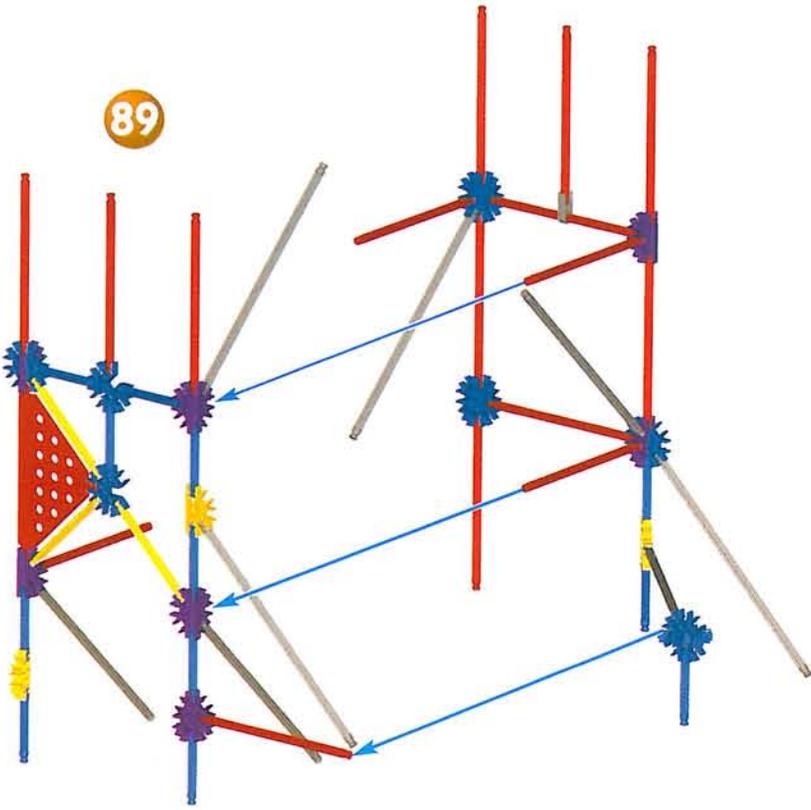

91



89 - 90

92


1 - 88

93







94




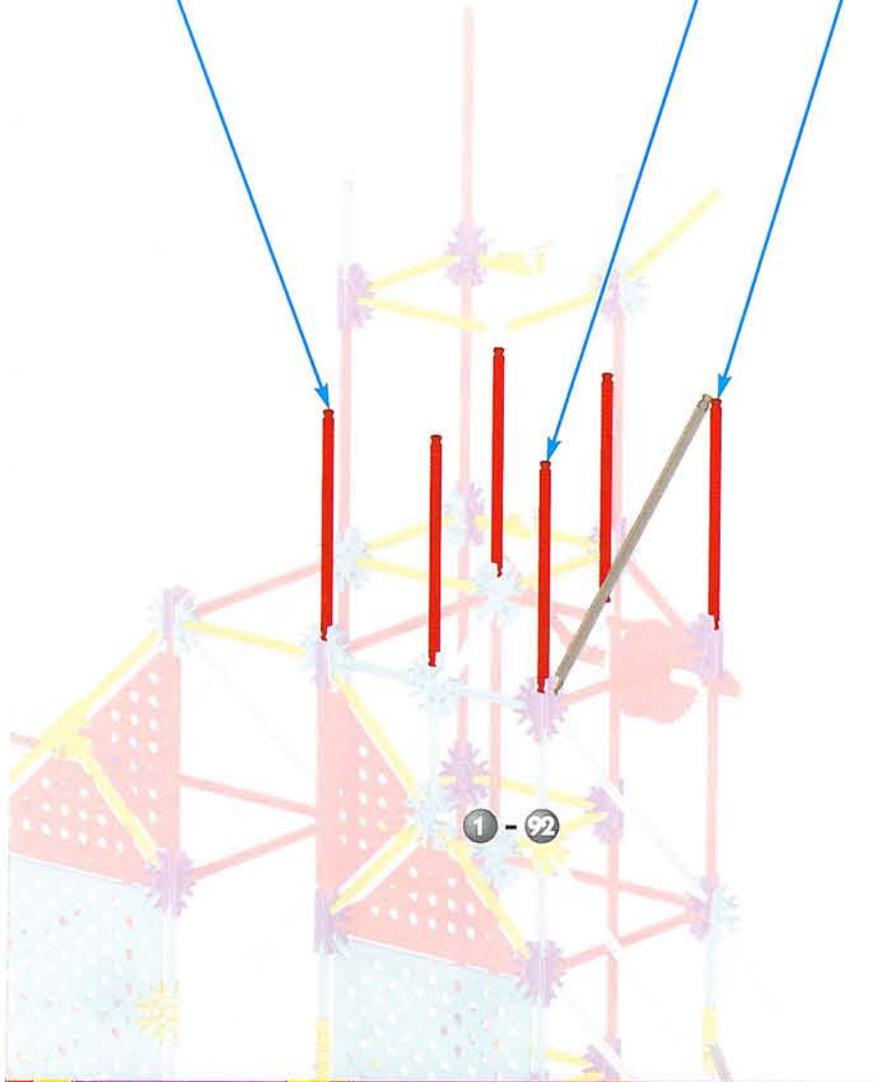
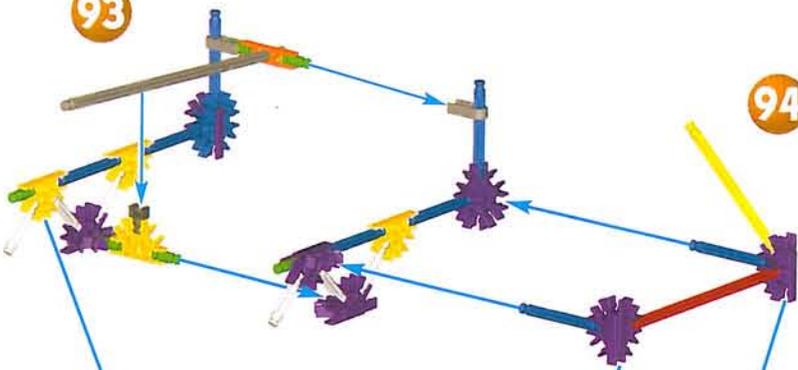


1 - 92





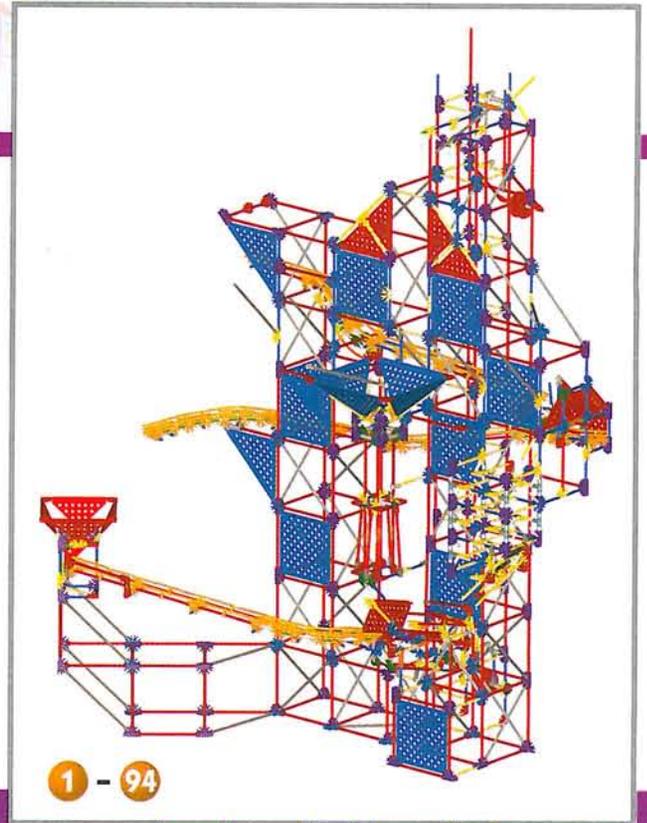







1 - 94

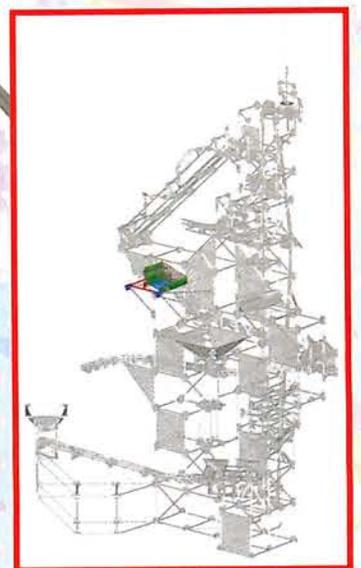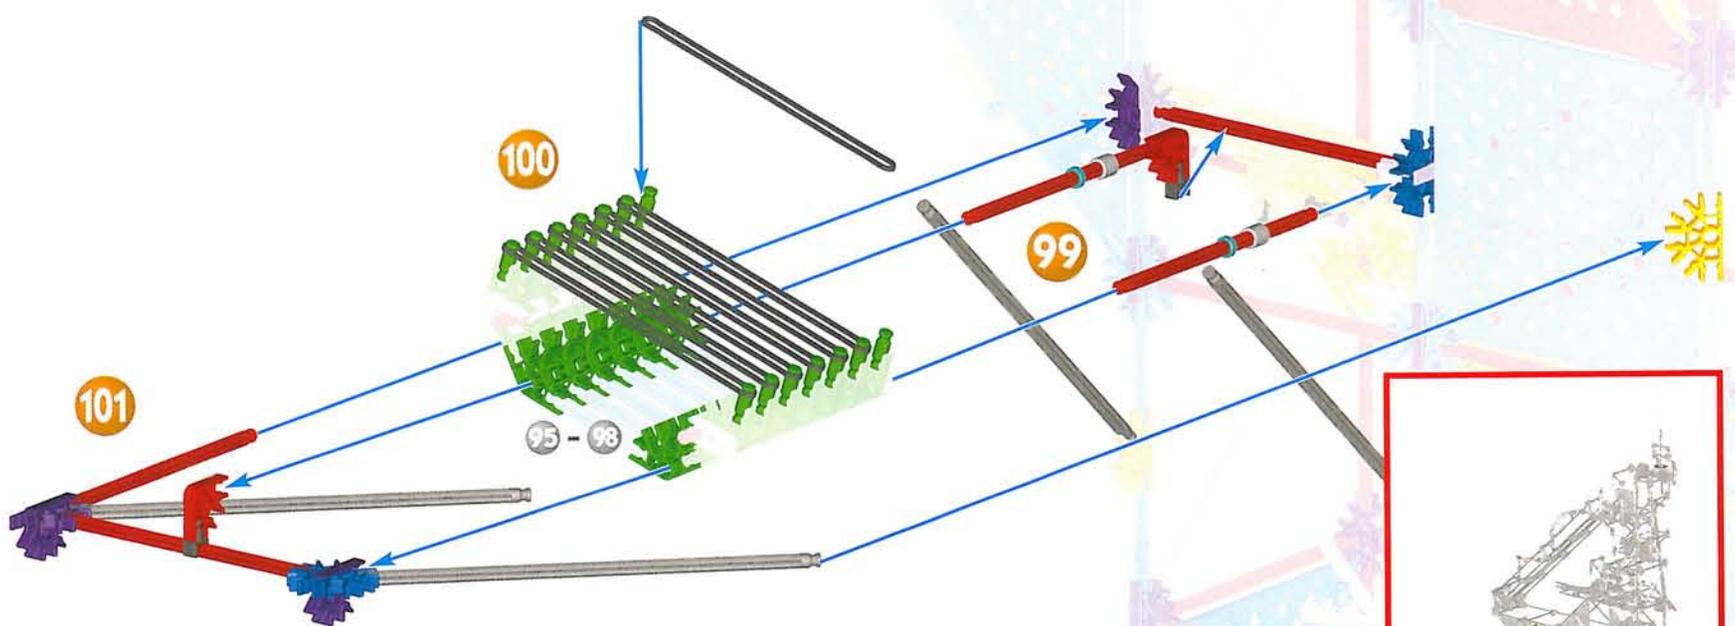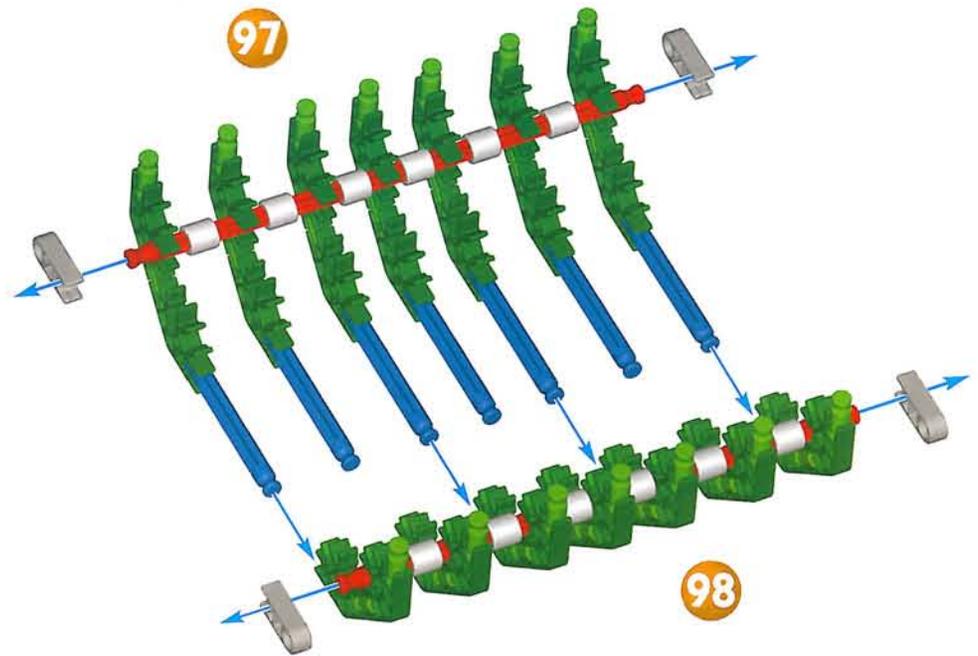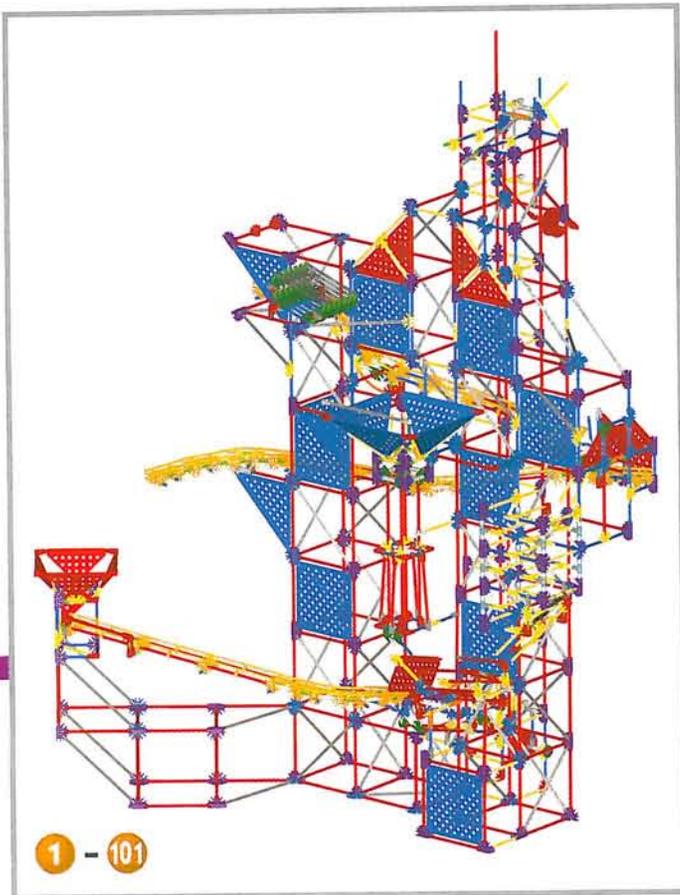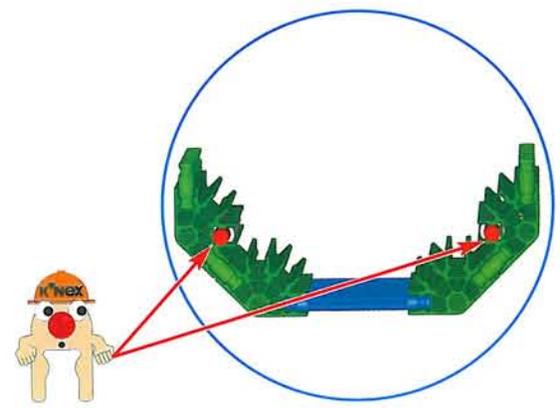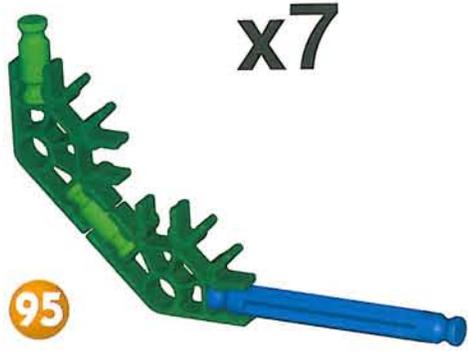


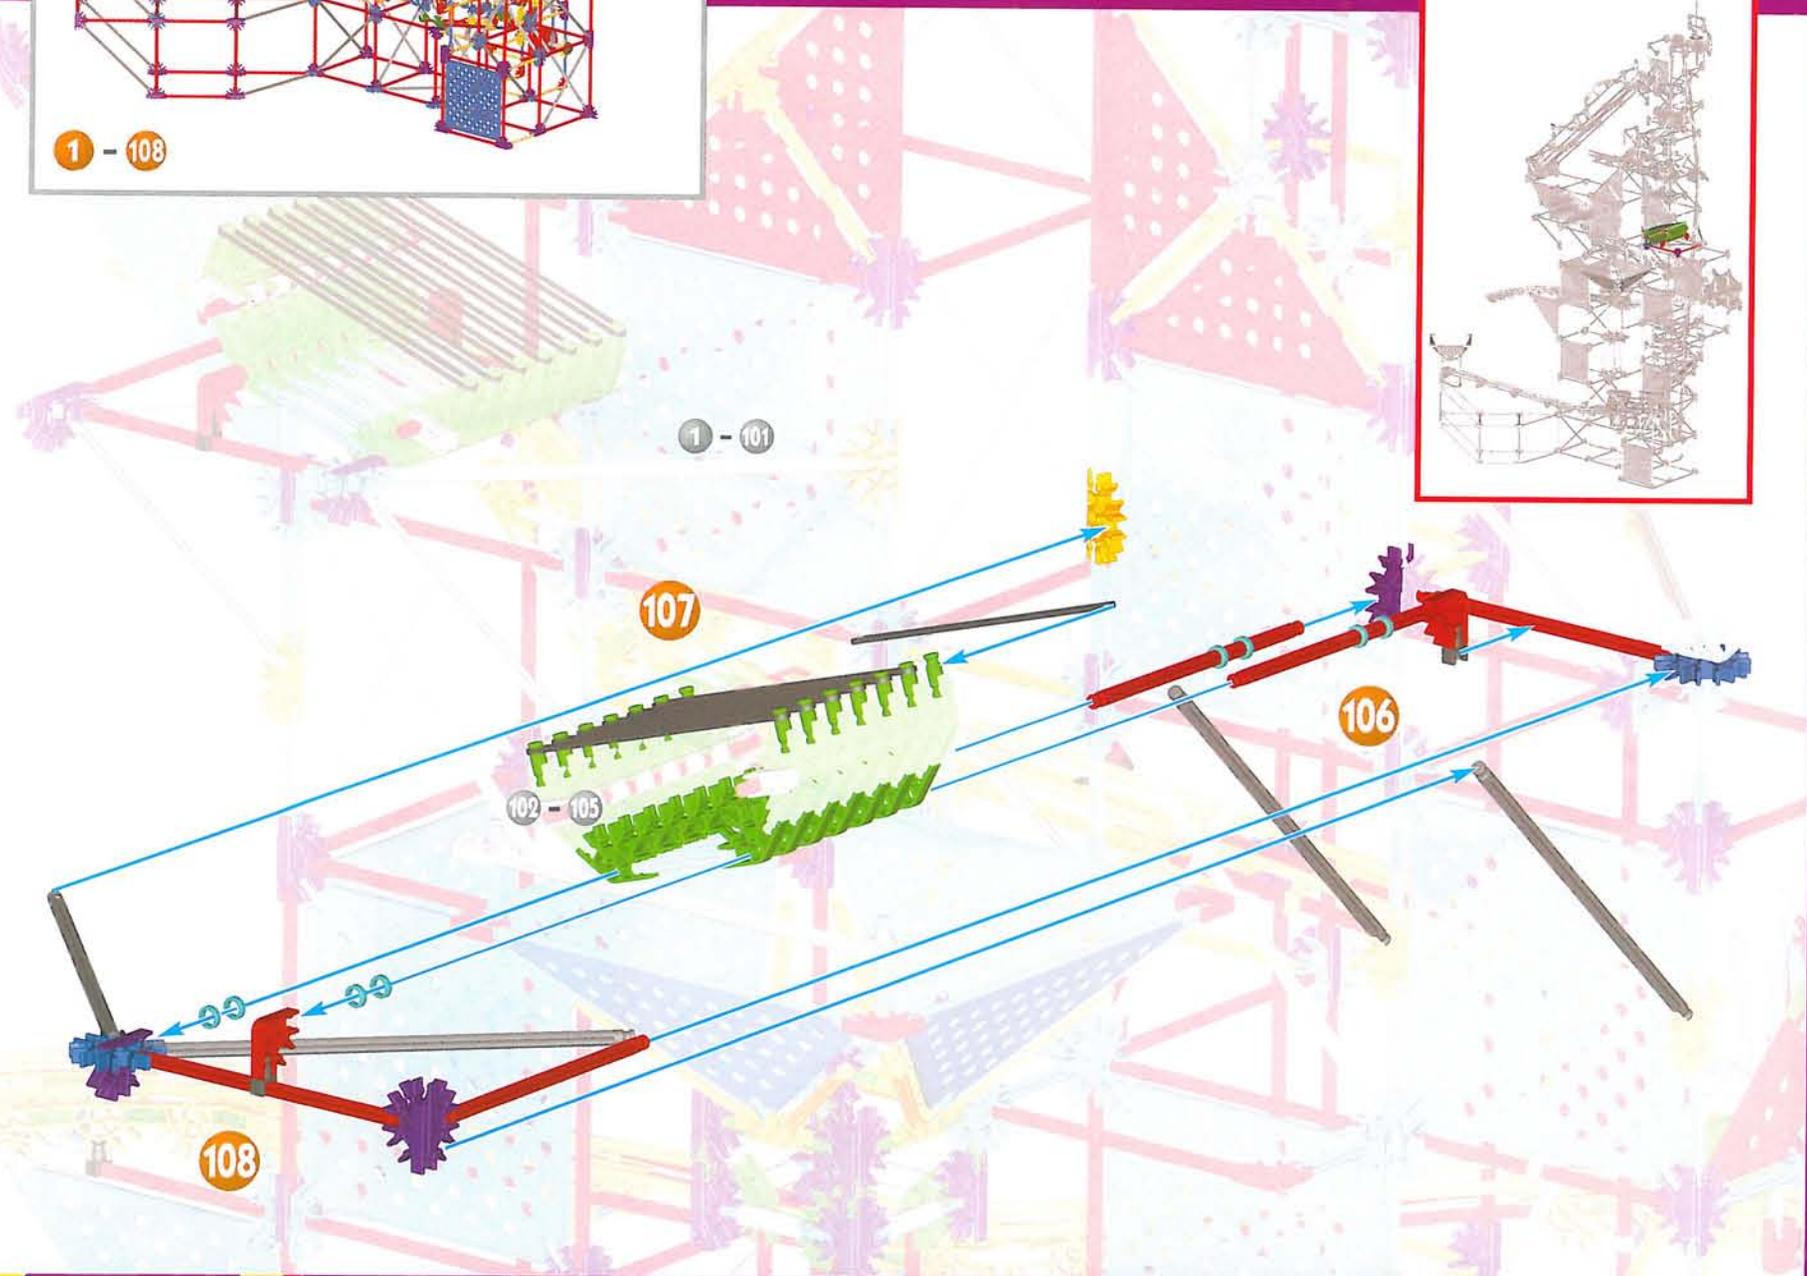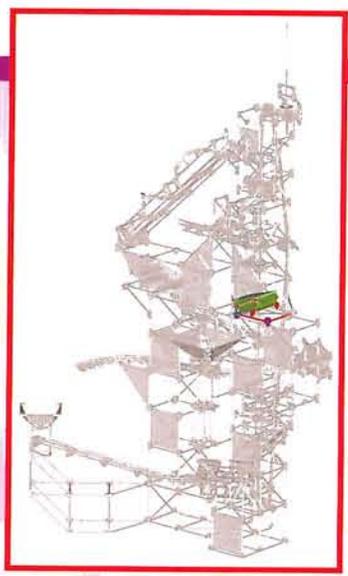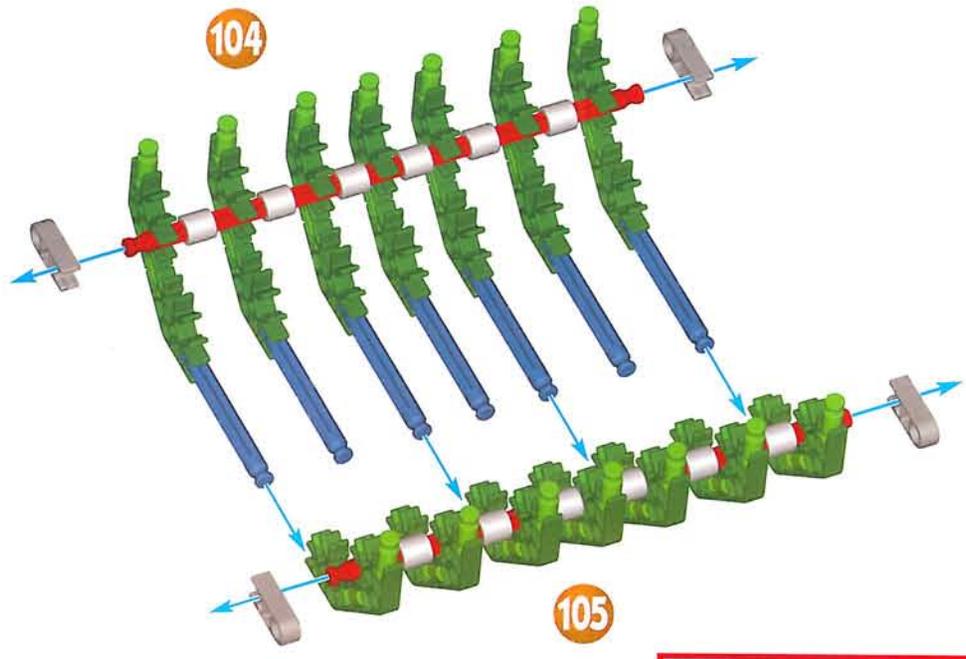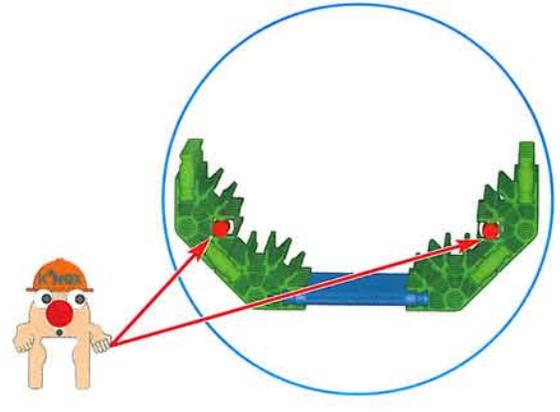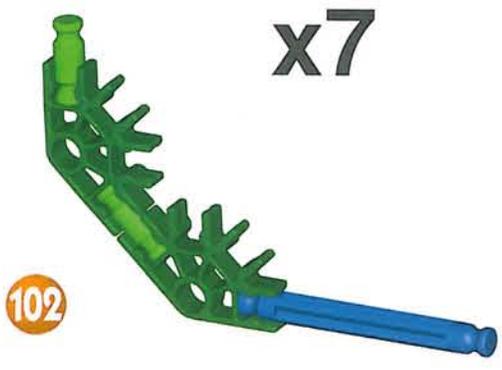

1 - 101

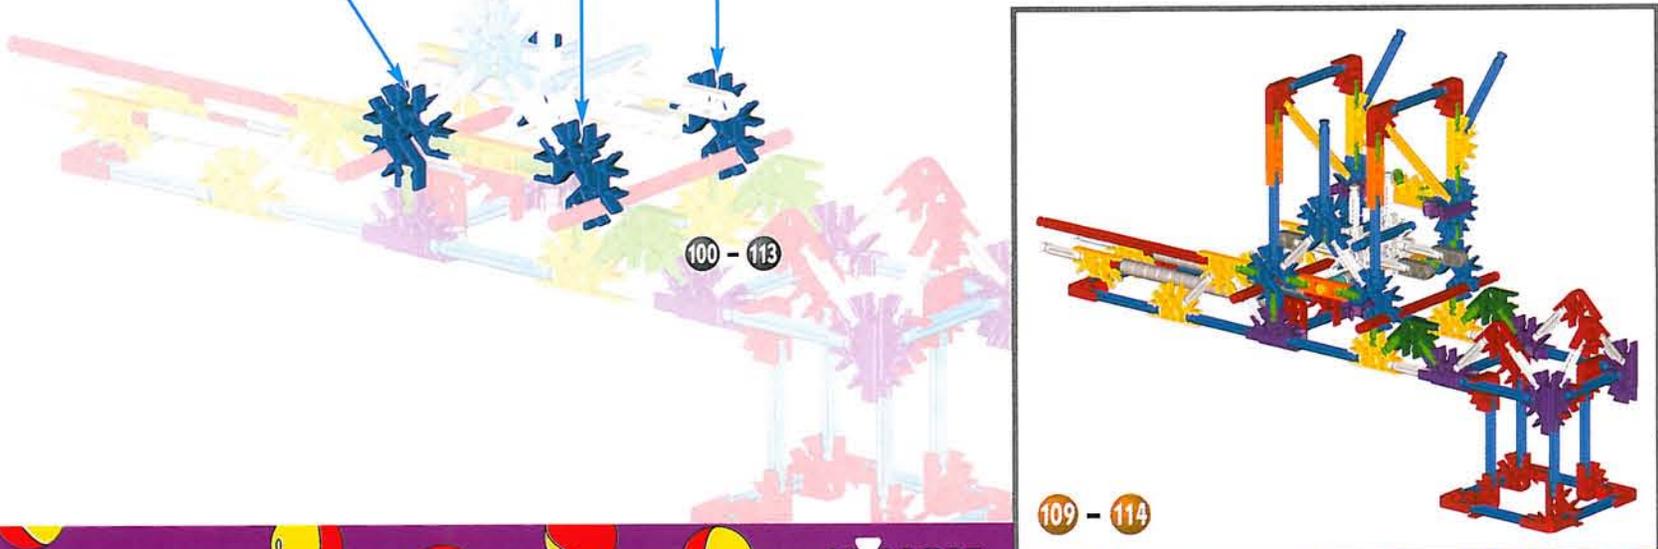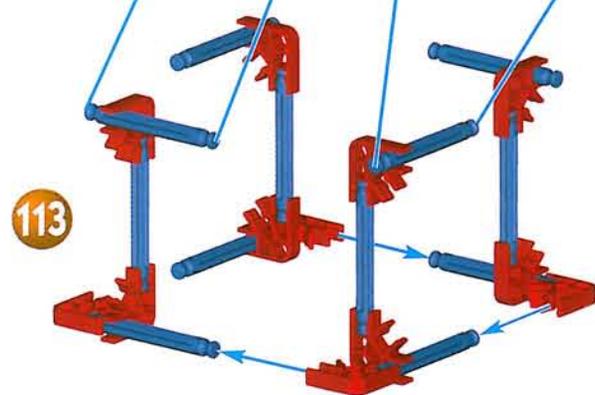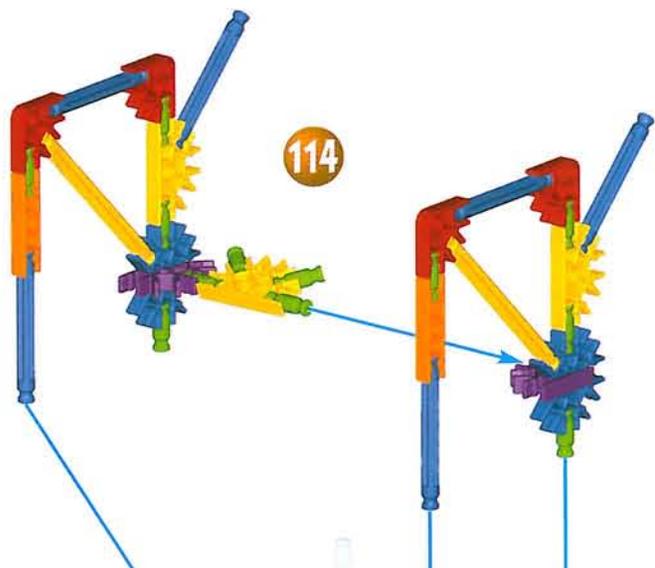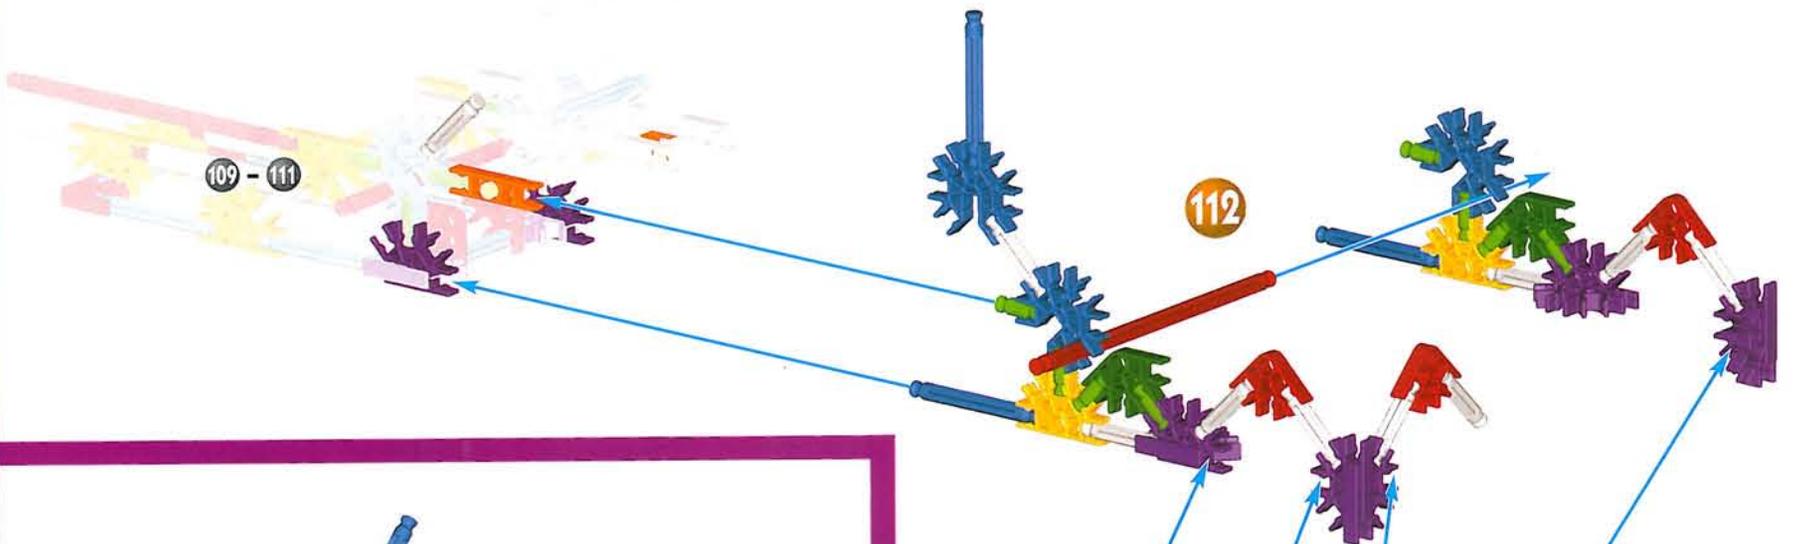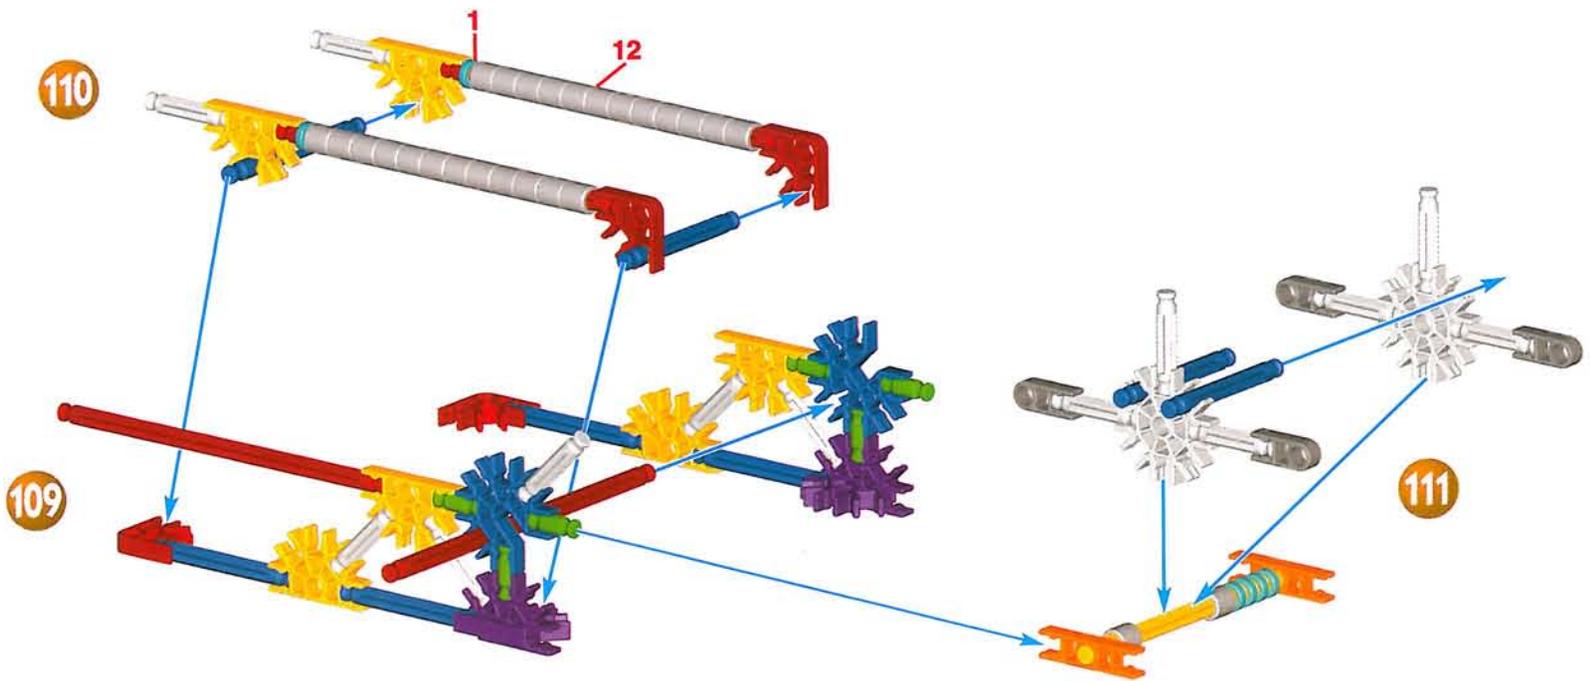

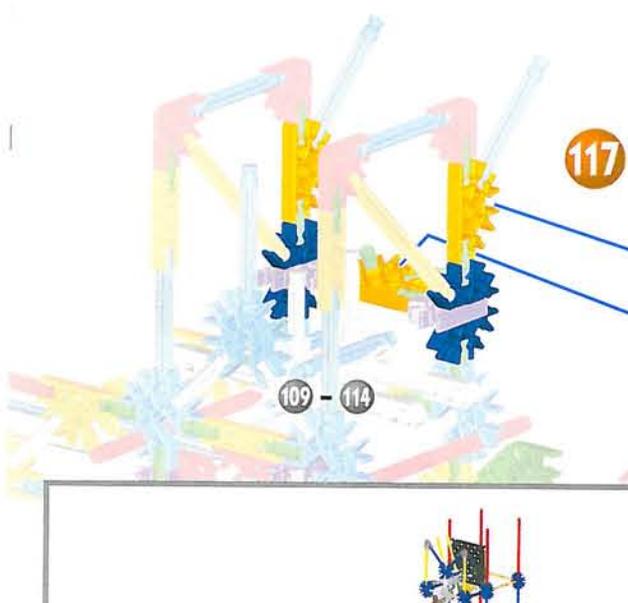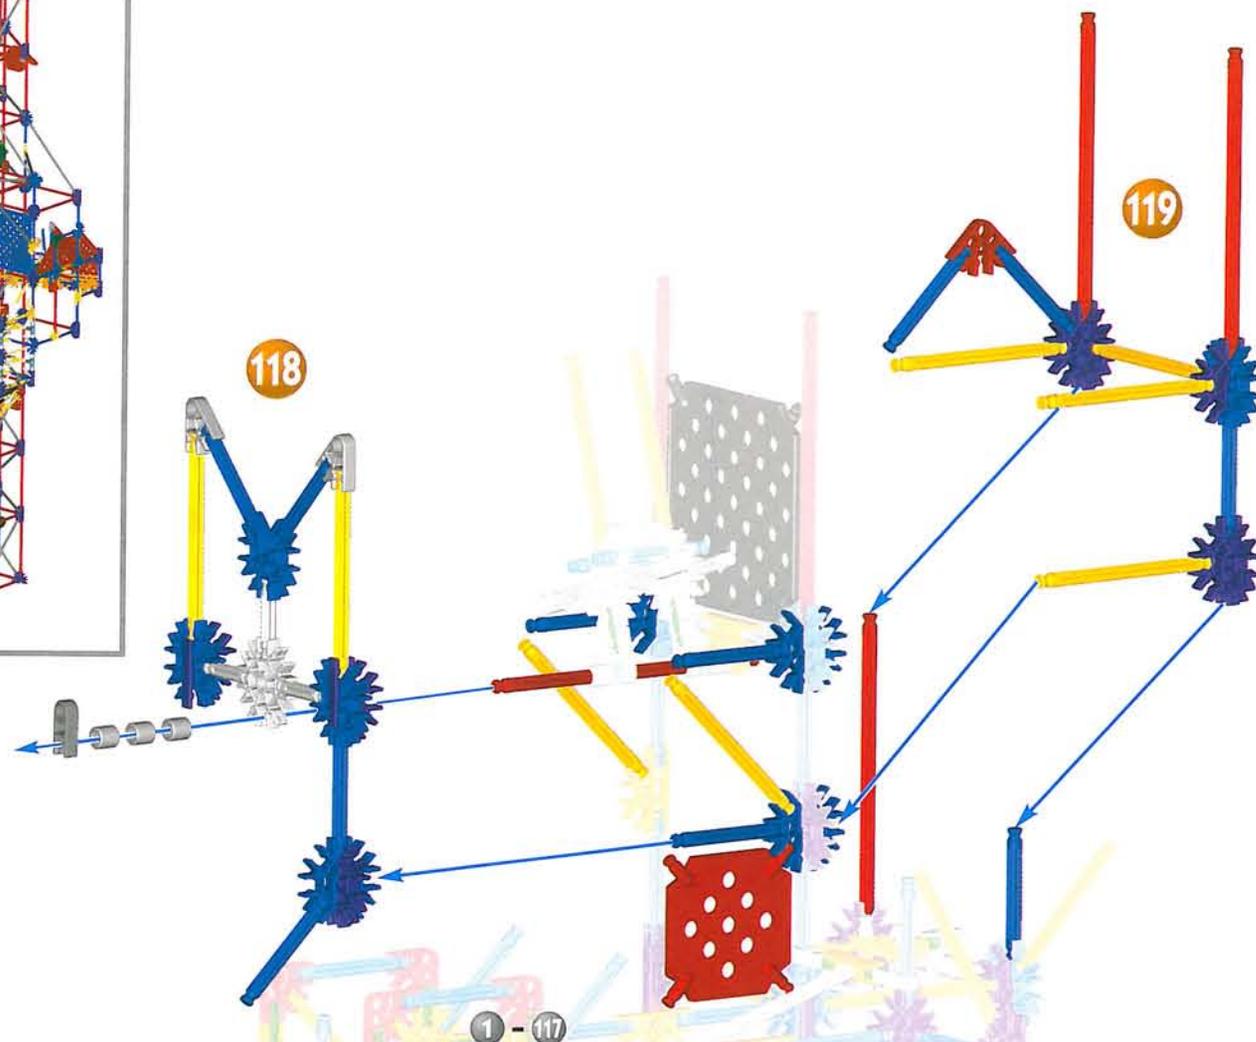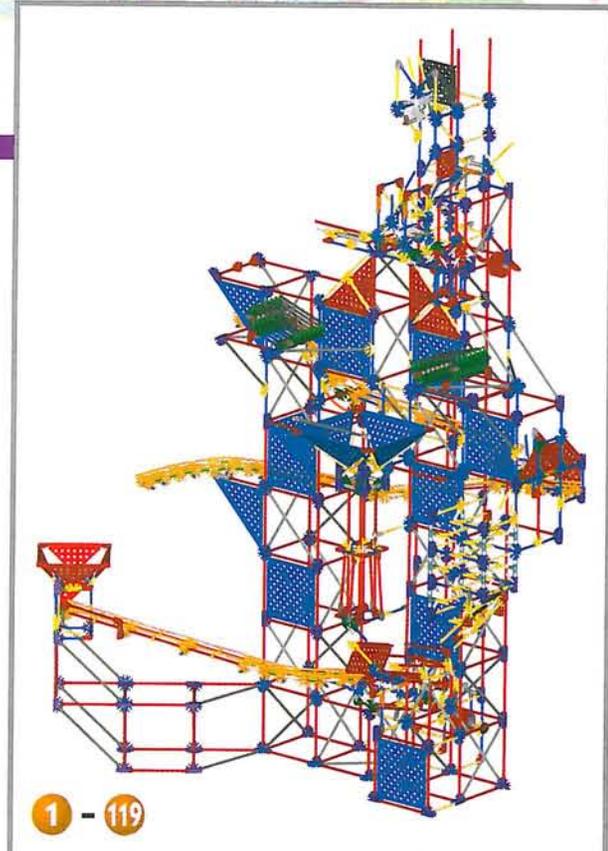
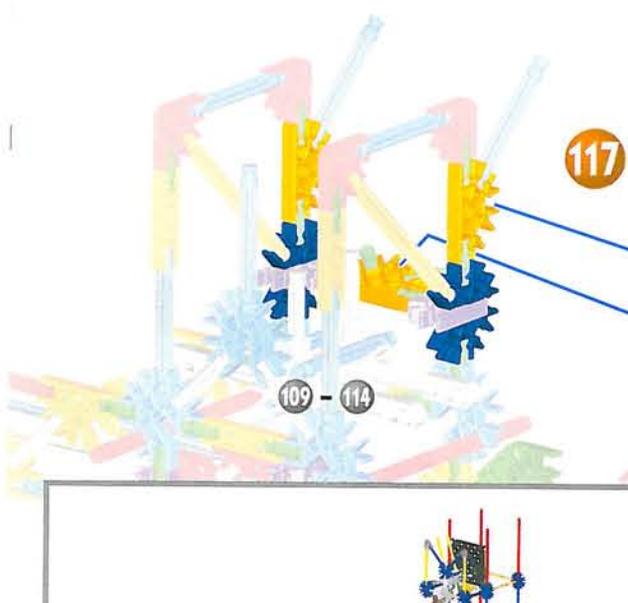
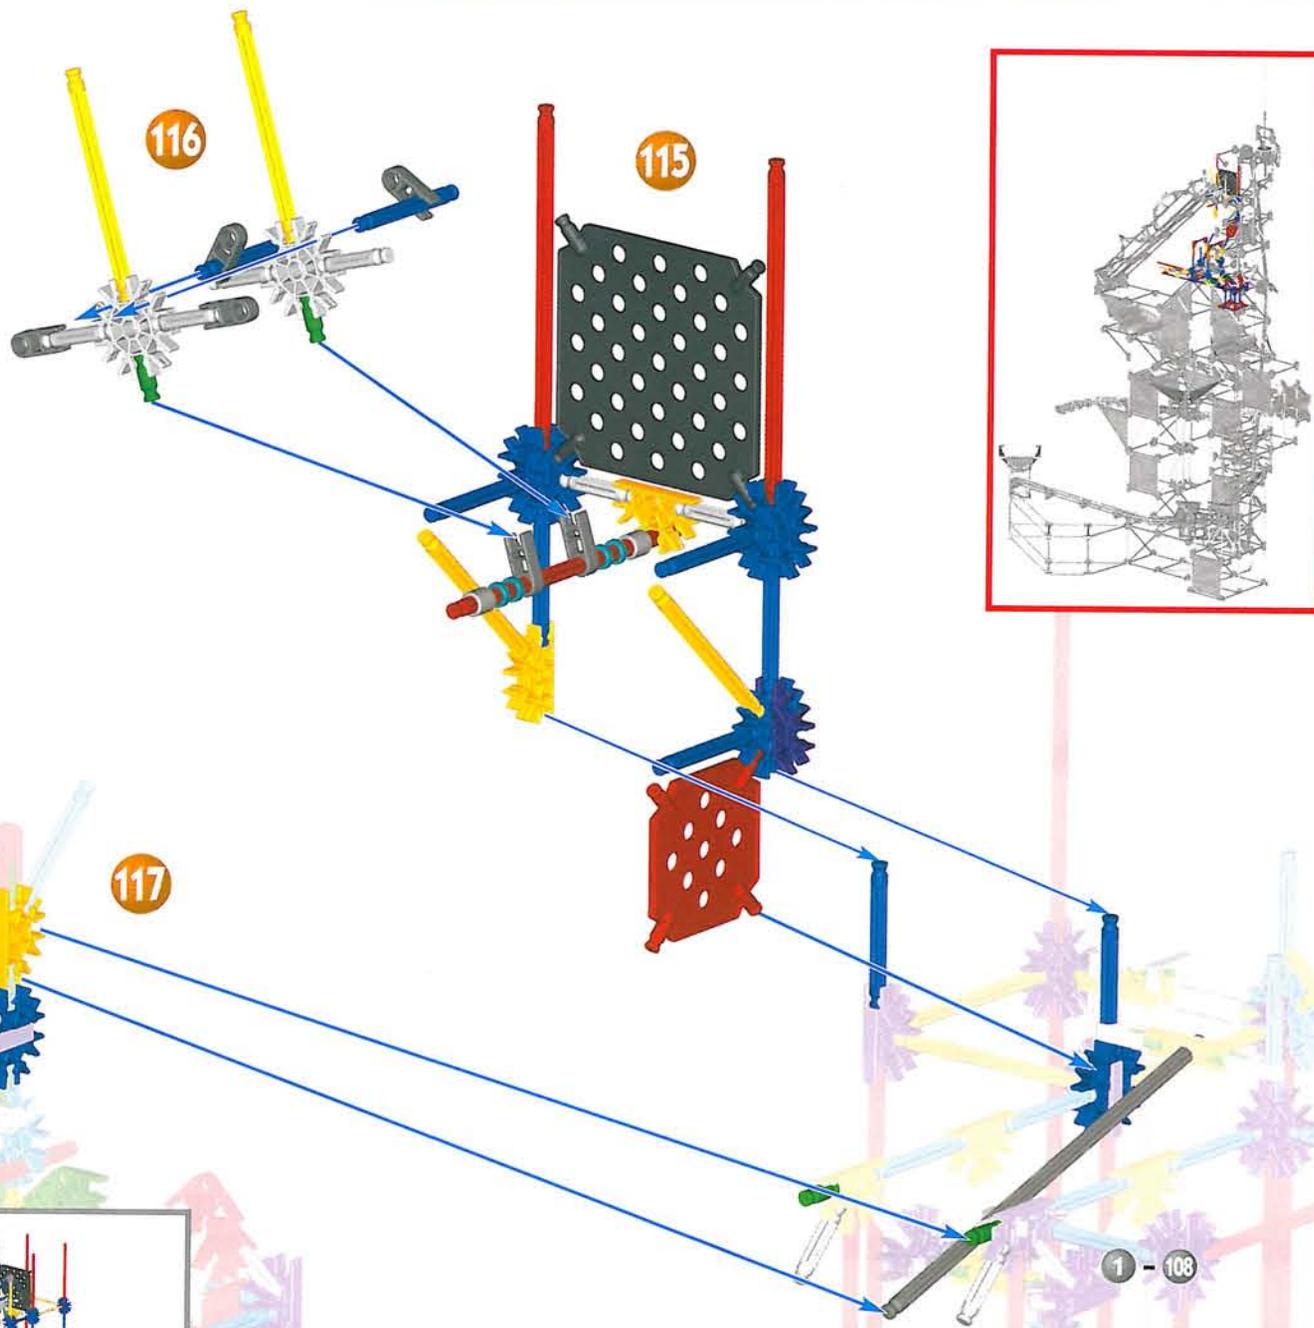


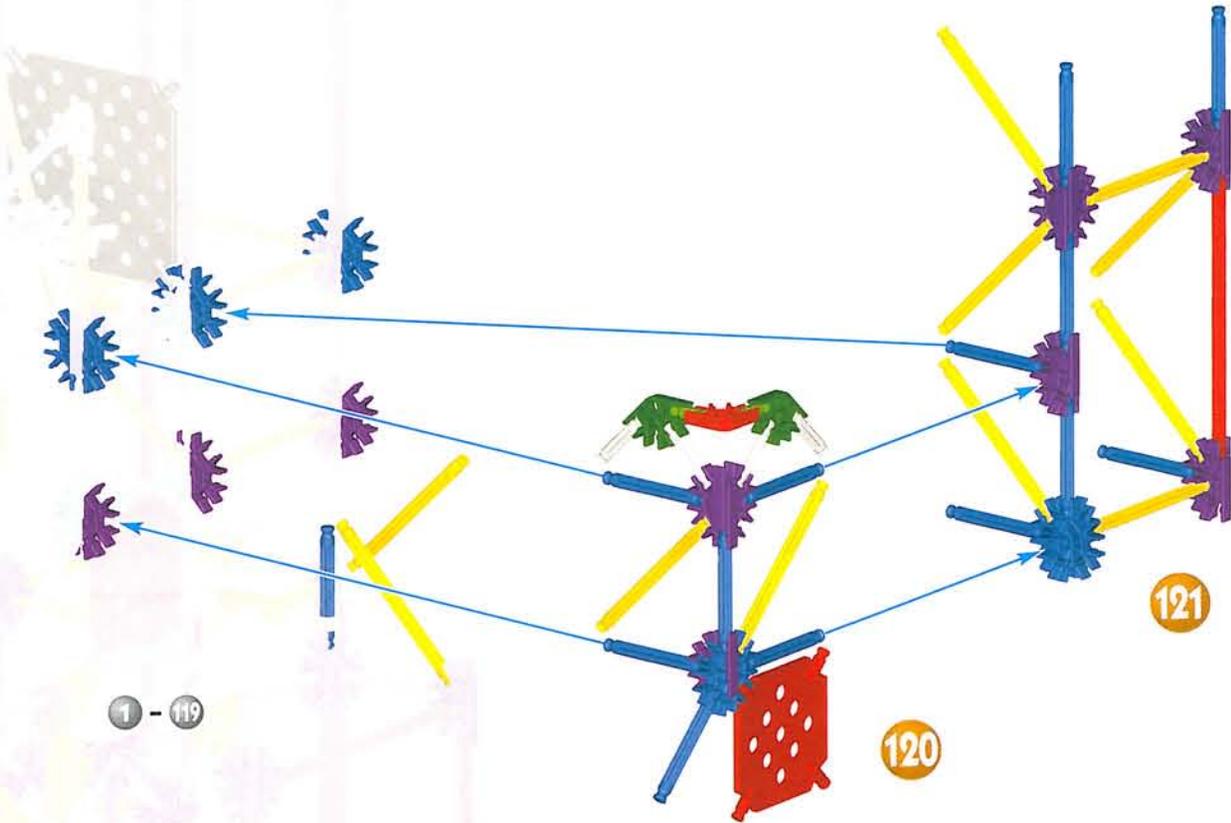

1 - 119

120

121

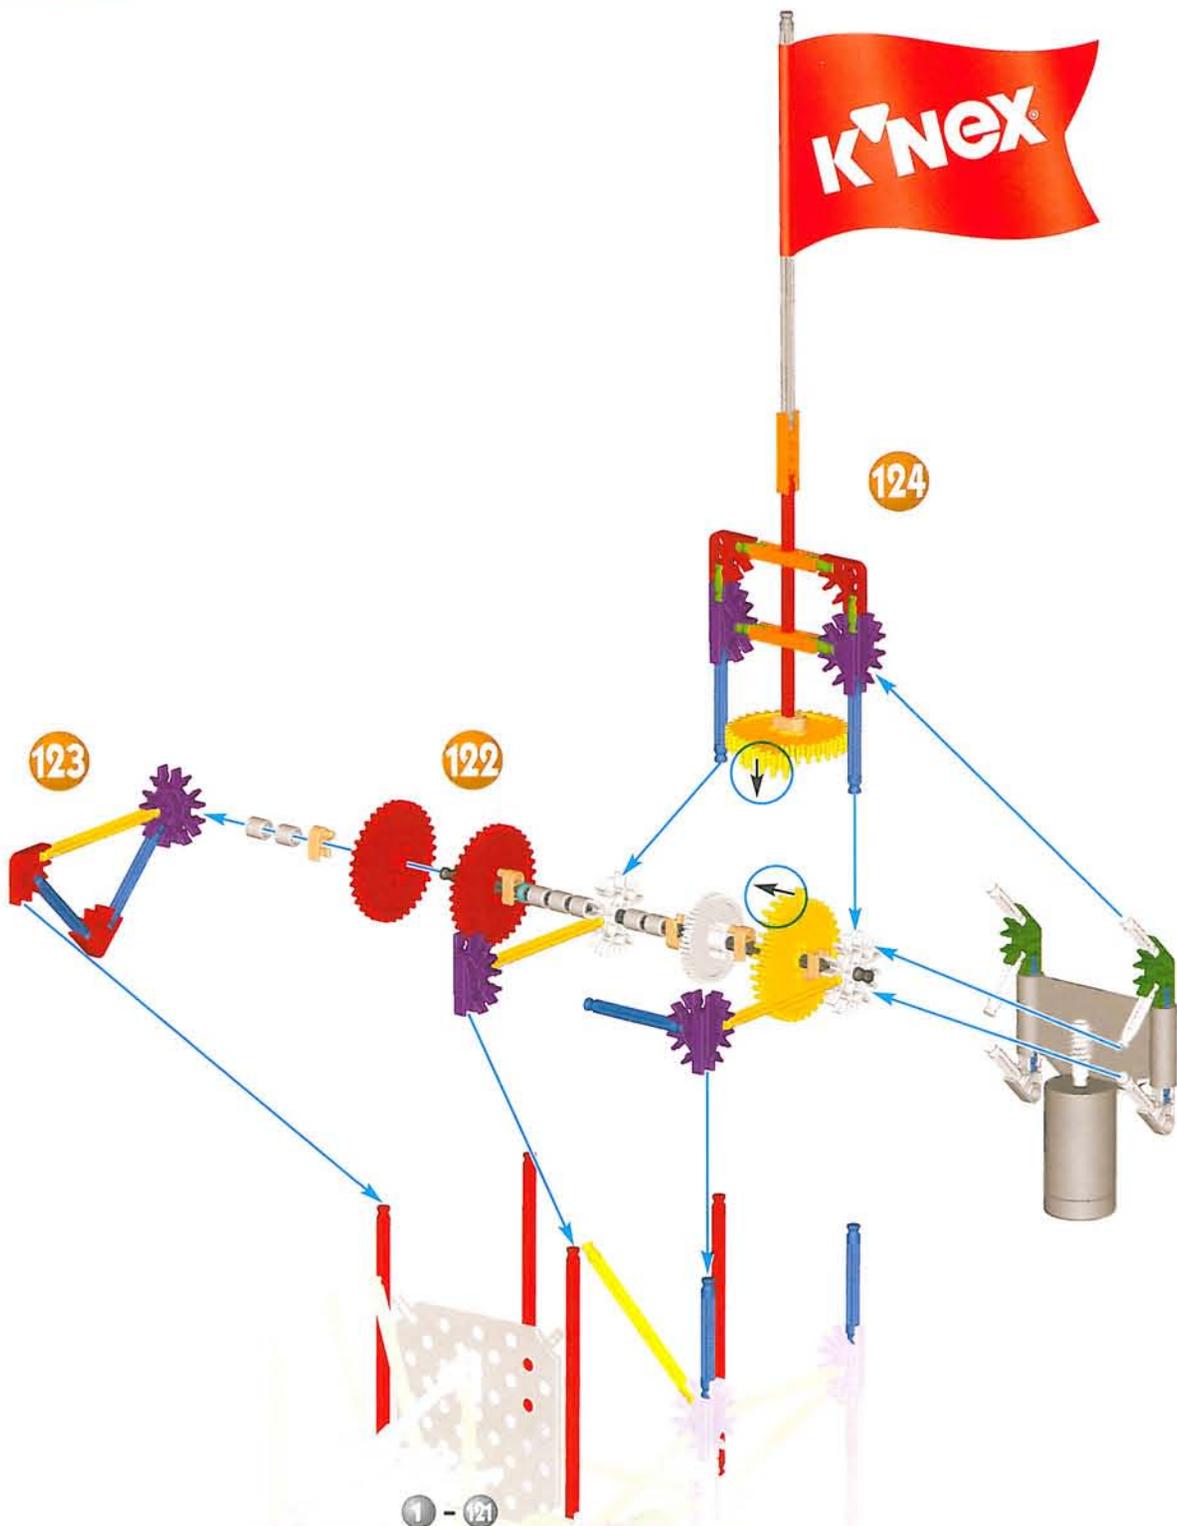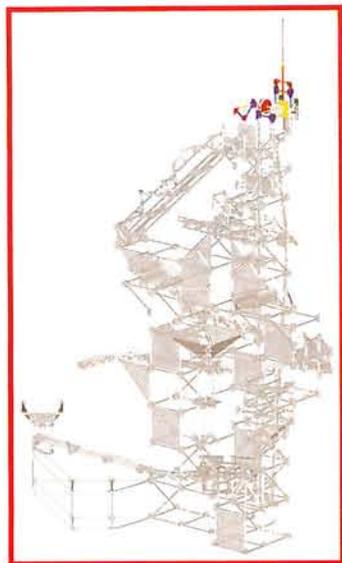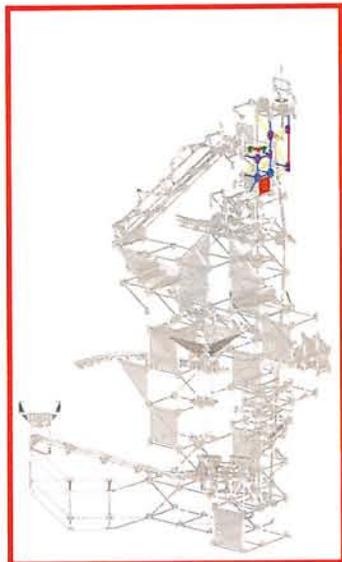


124

123


122

1 - 121




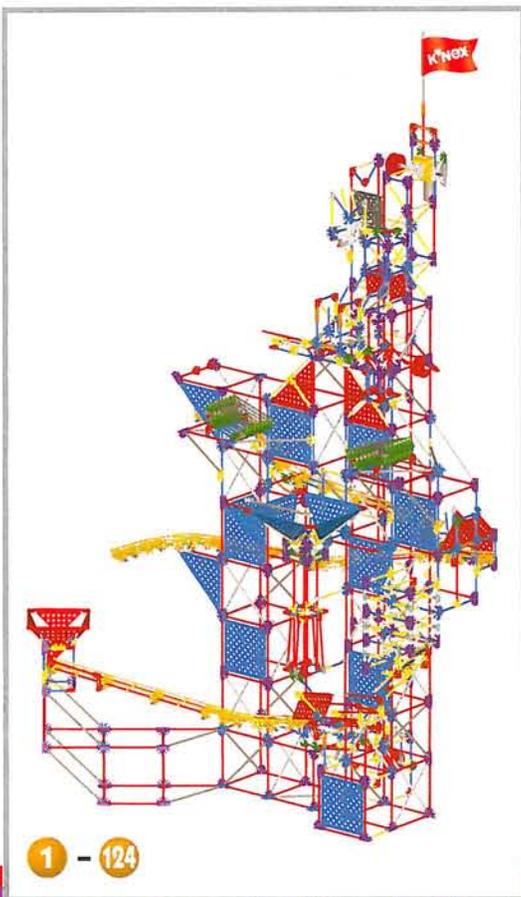



1 - 124



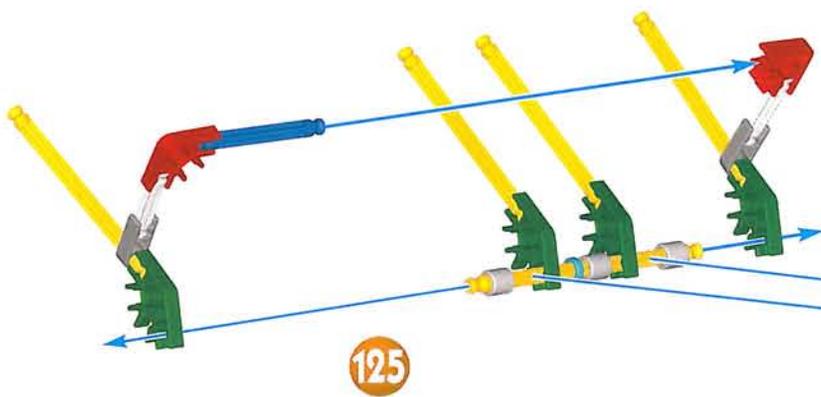


1 - 124

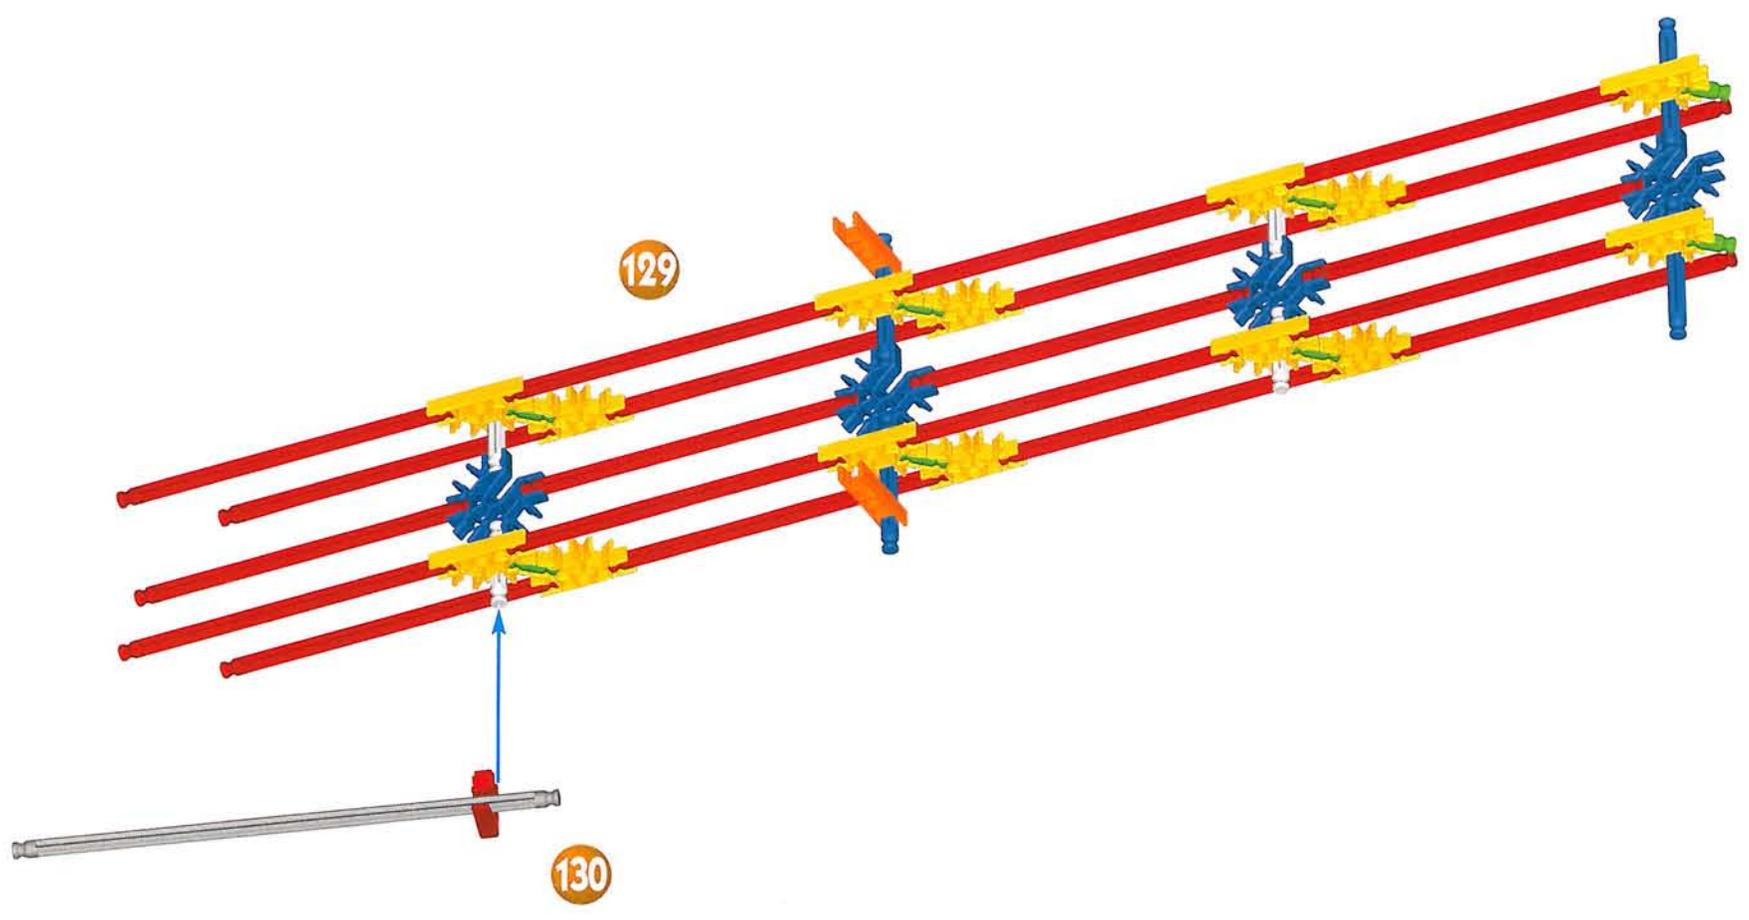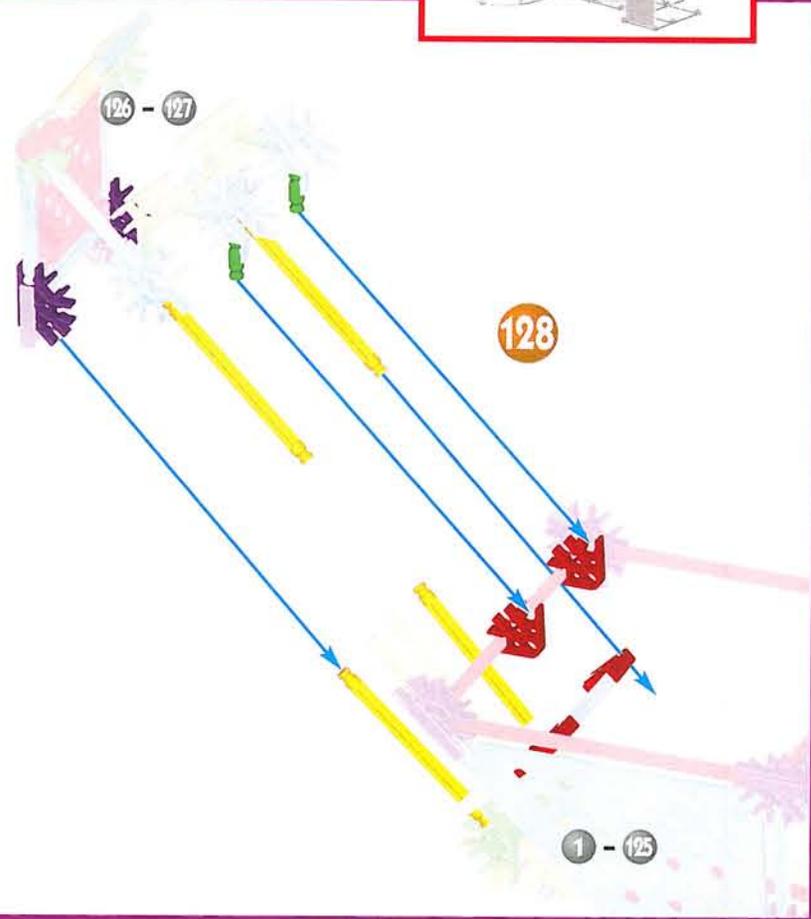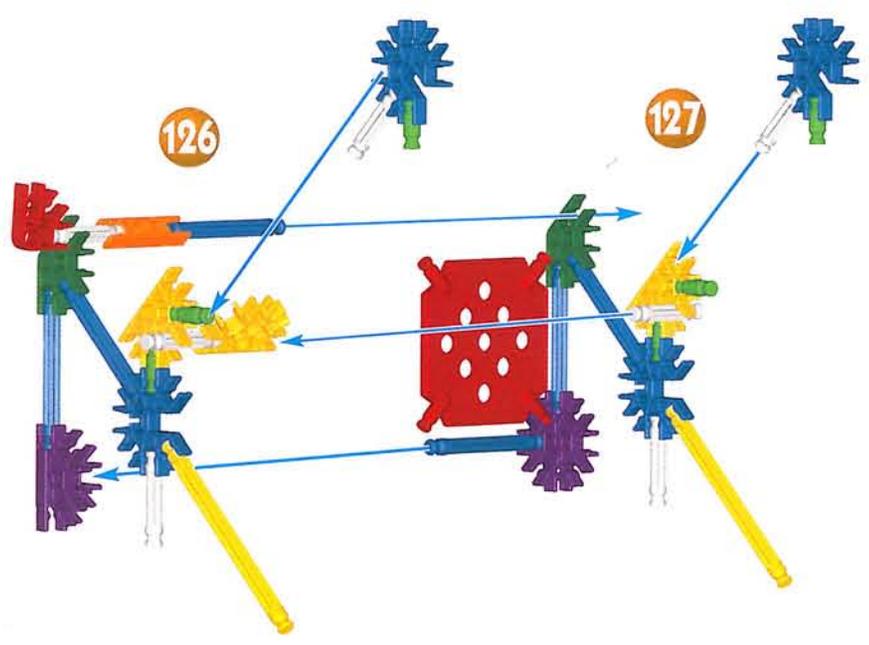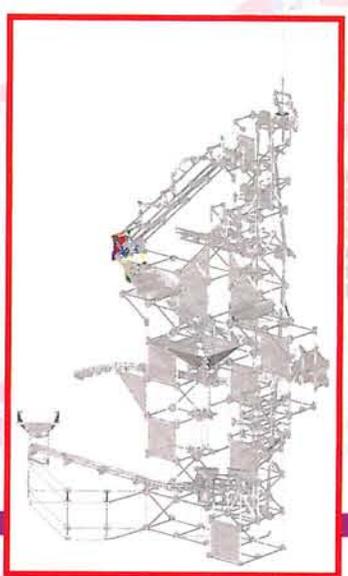

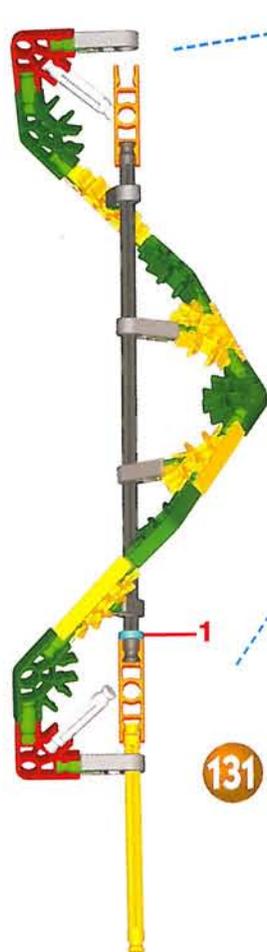

- x5
- x4



131

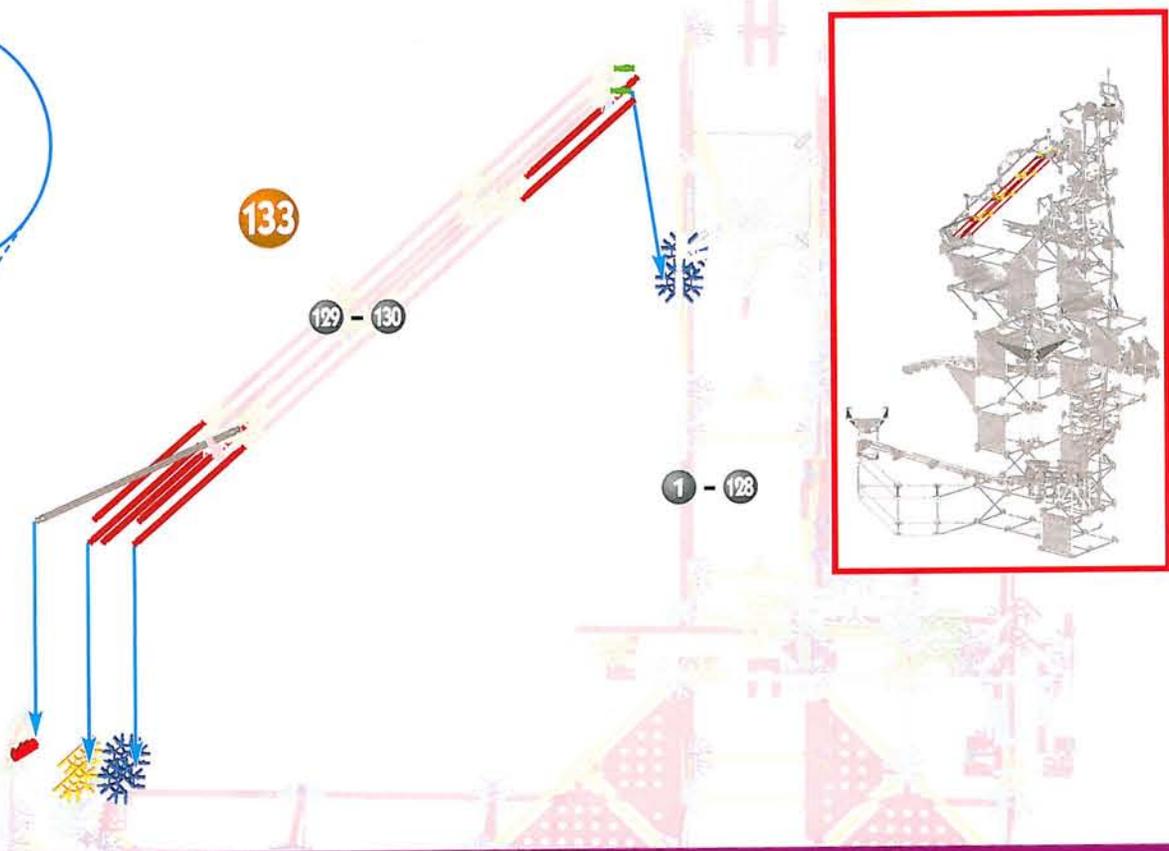

133


129 - 130

1 - 128

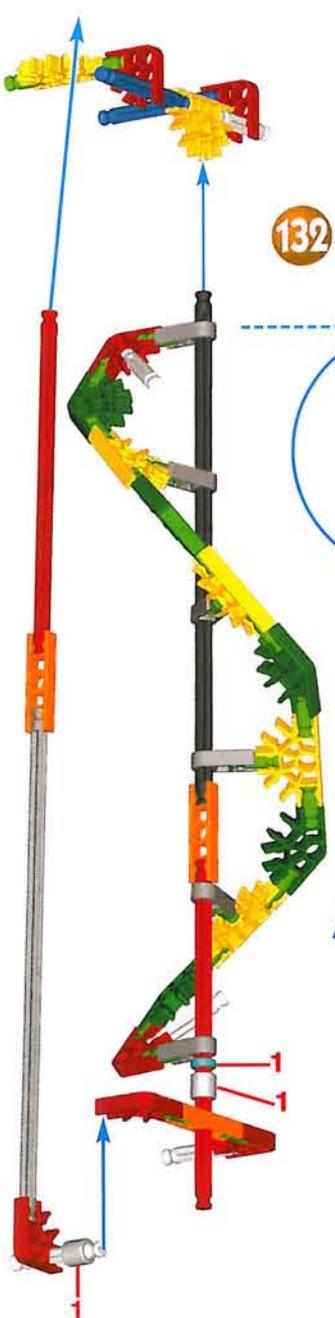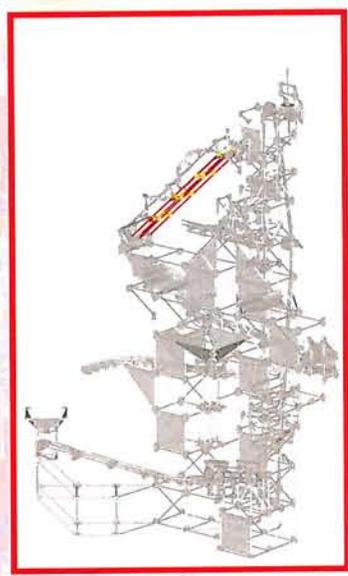

- x5
- x4

132

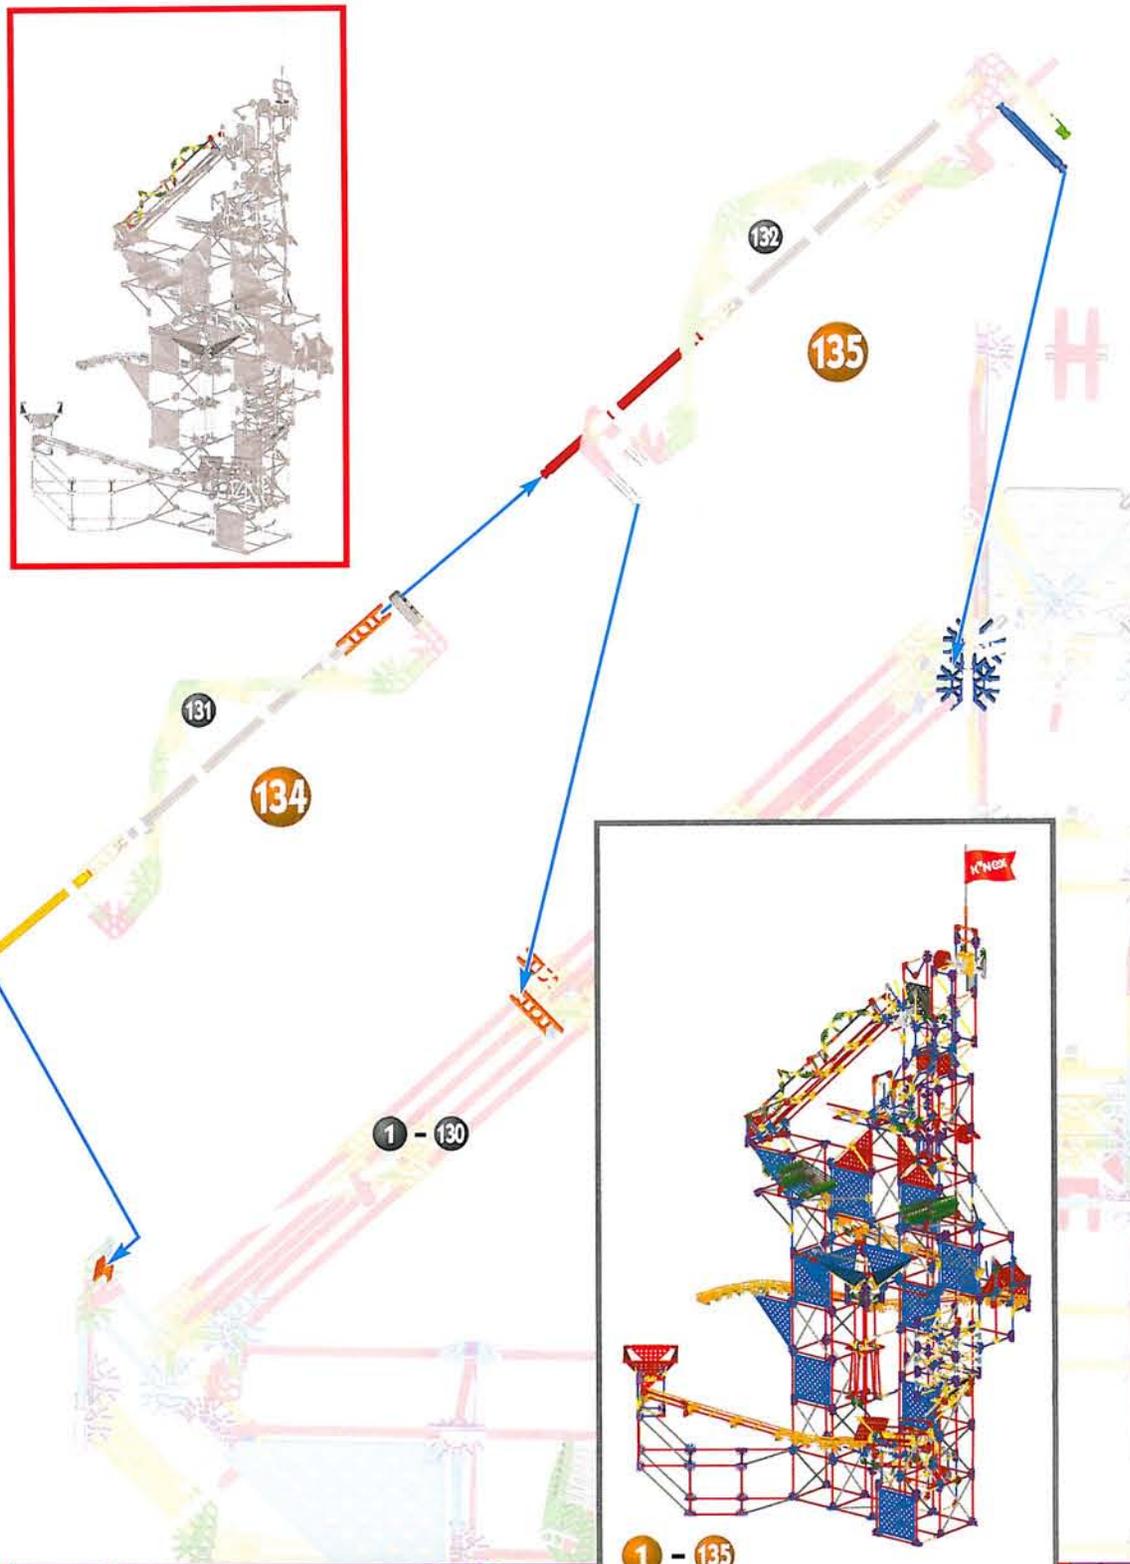



135

132





131

134


1 - 130

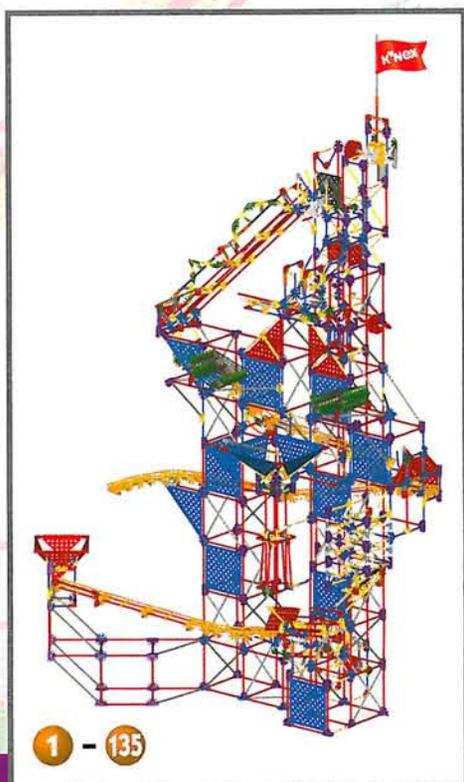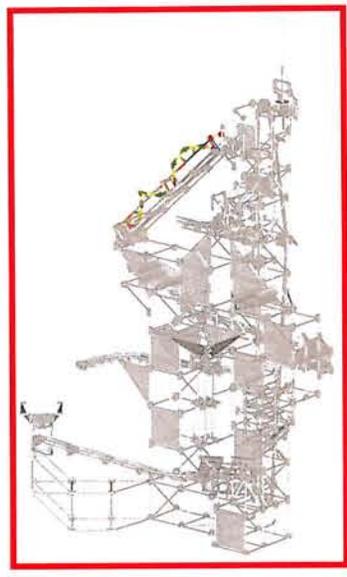

1 - 135

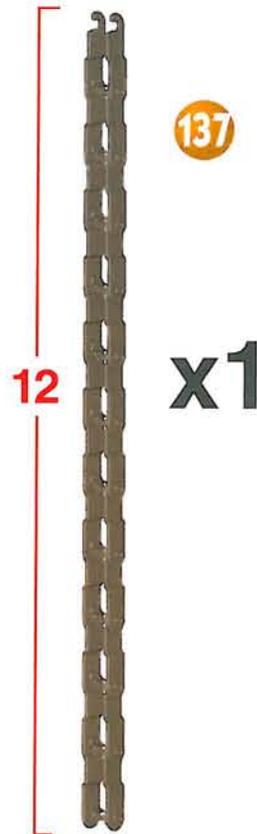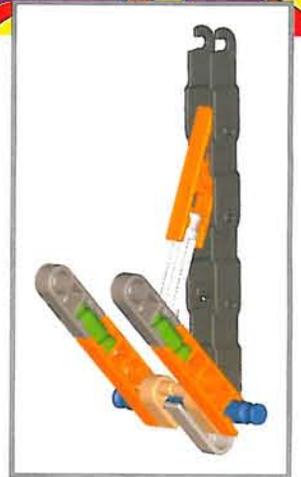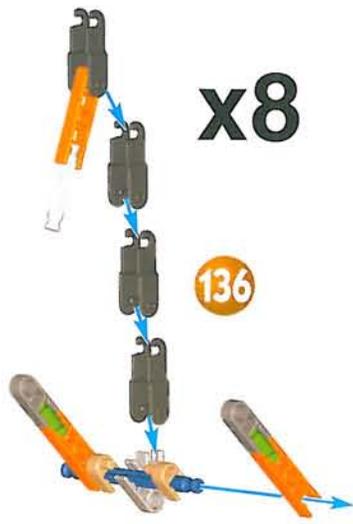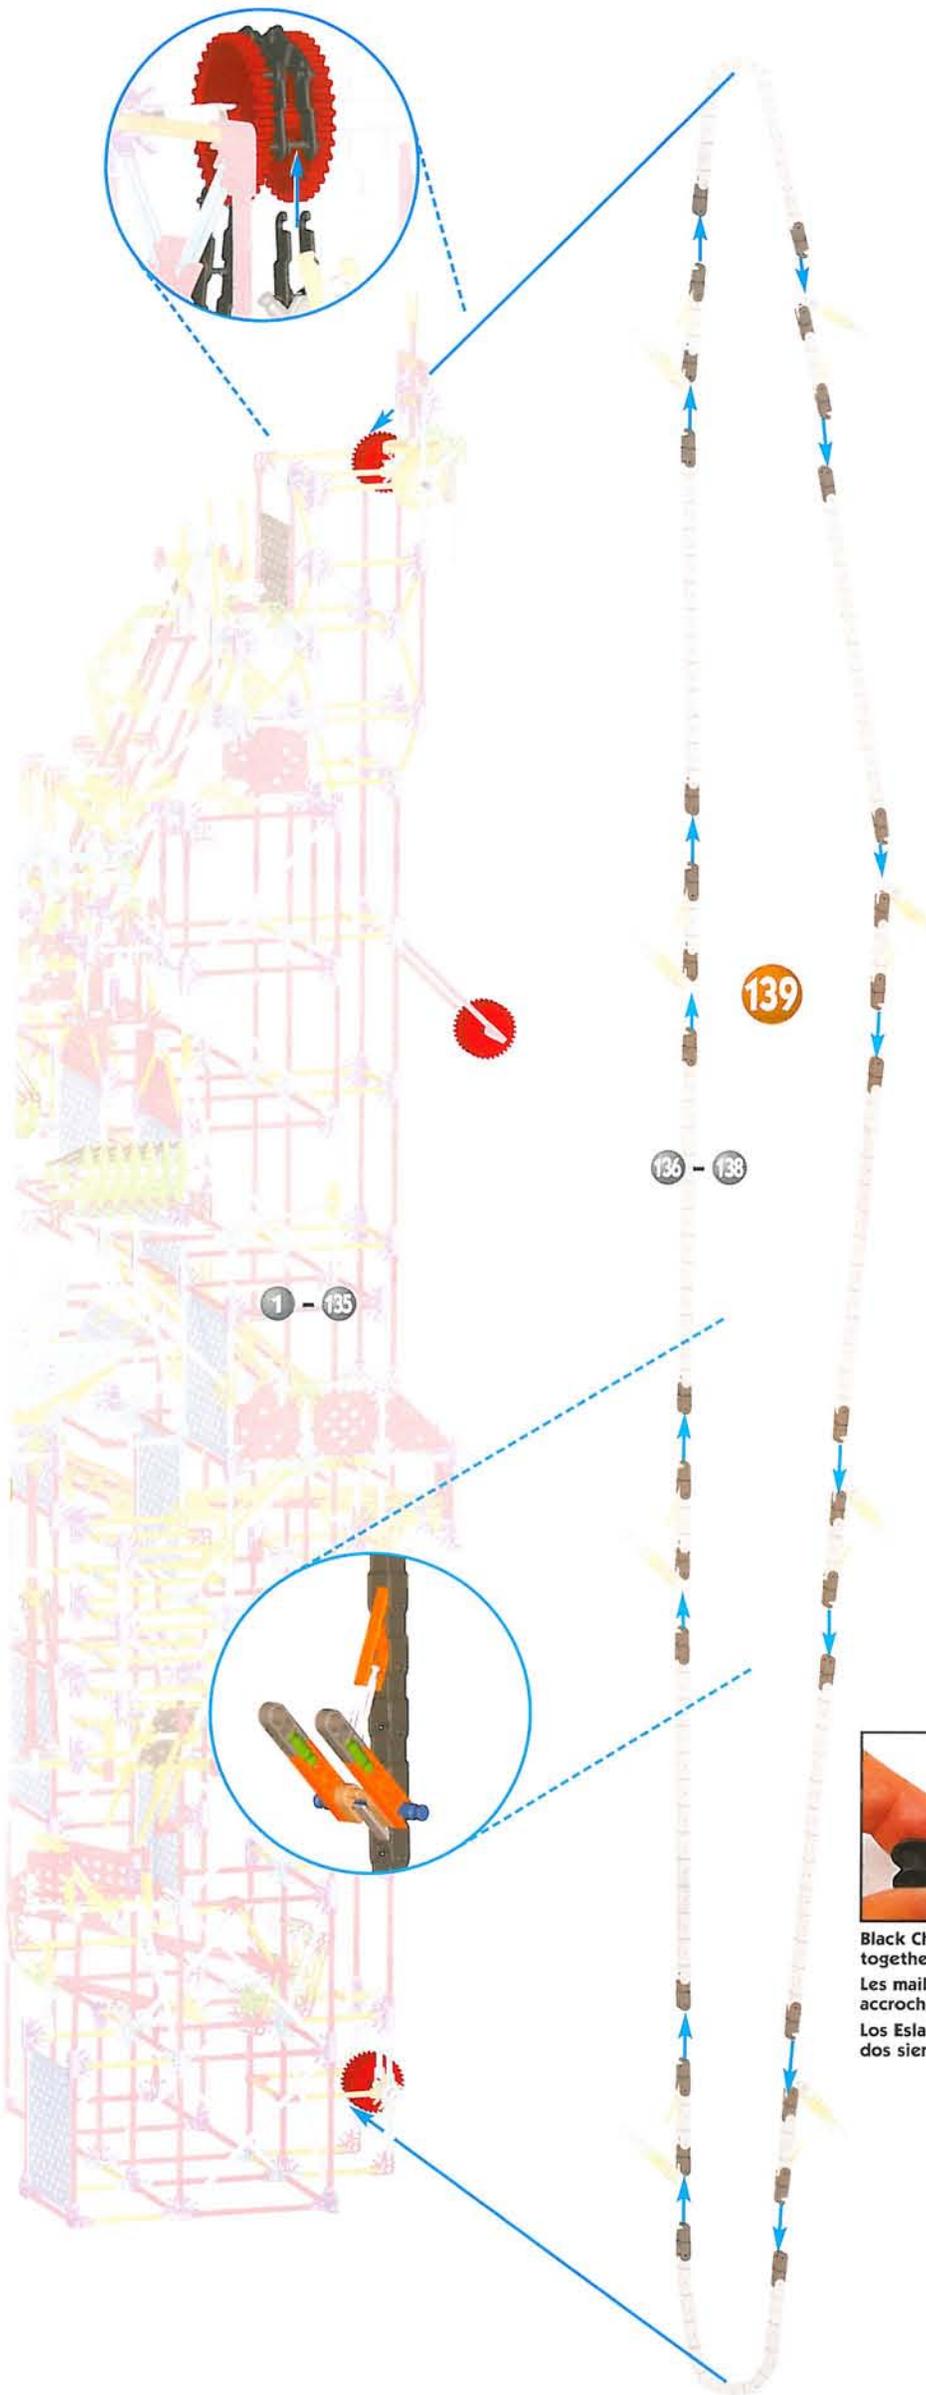


x1

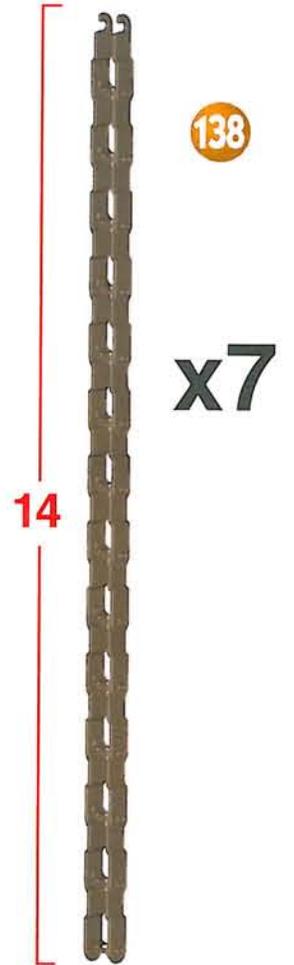




x7









Black Chain Links must always be hooked together in the same direction.
 Les maillons noirs doivent toujours être accrochés dans le même sens.
 Los Eslabones negros deben estar enganchados siempre entre sí en la misma dirección.



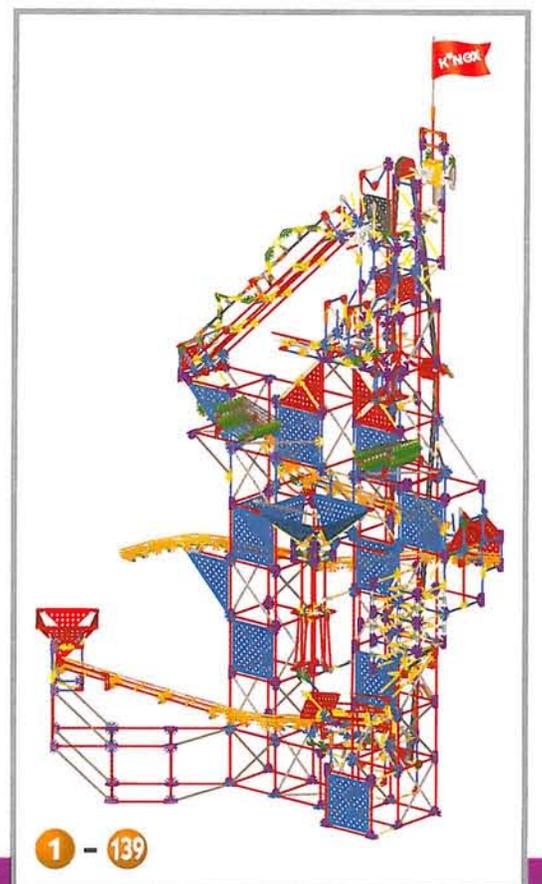




MEDIUM TRAMPOLINE TOWER


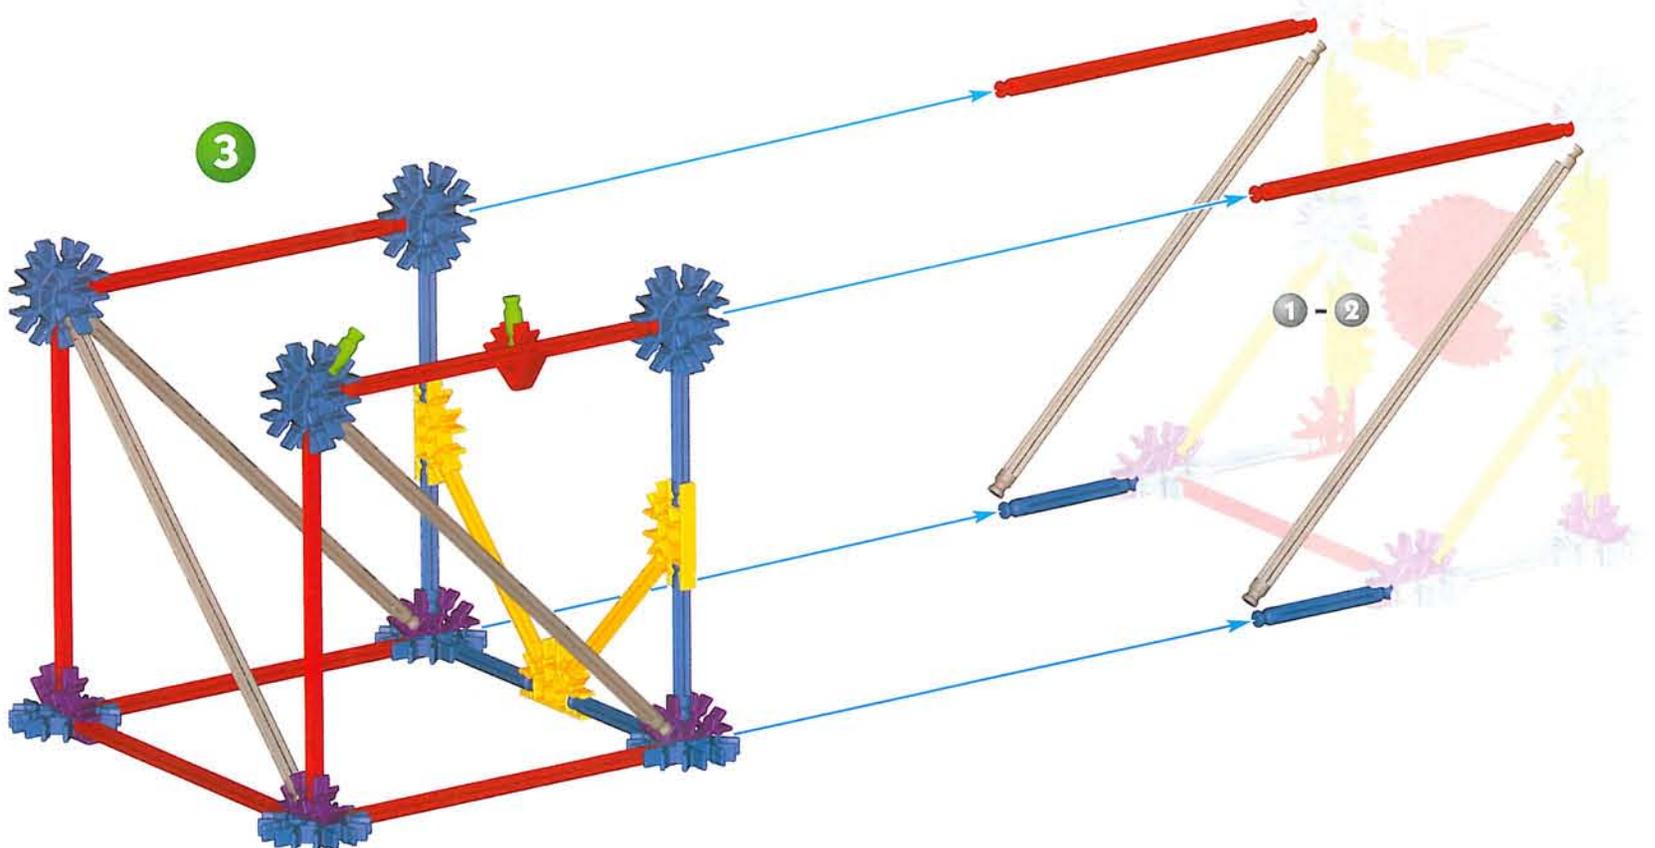
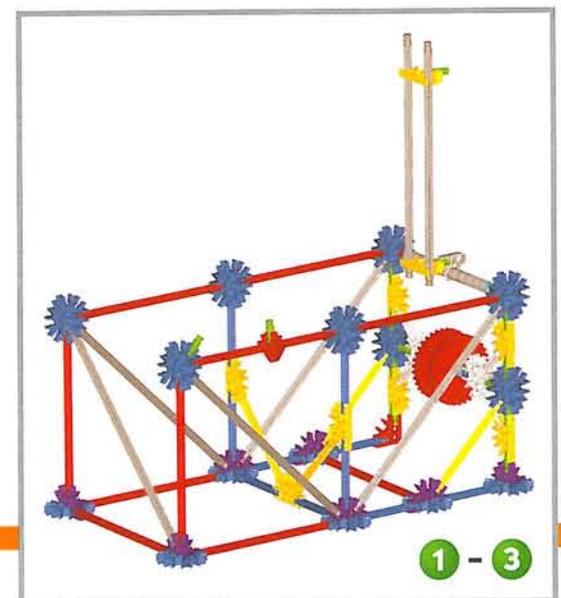
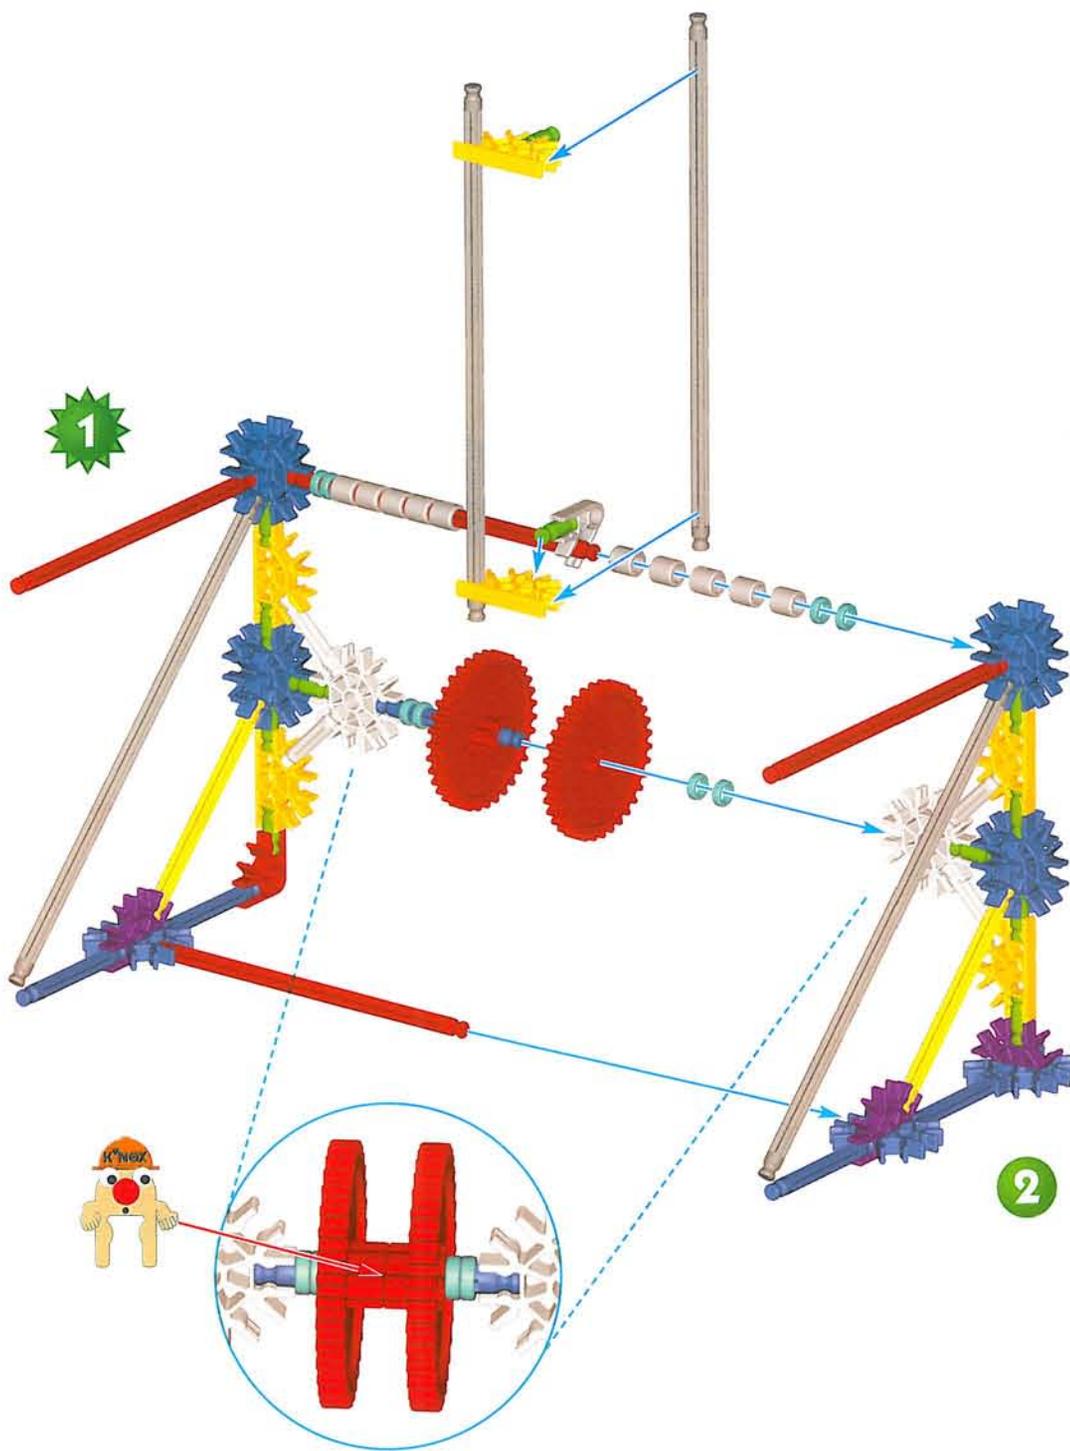




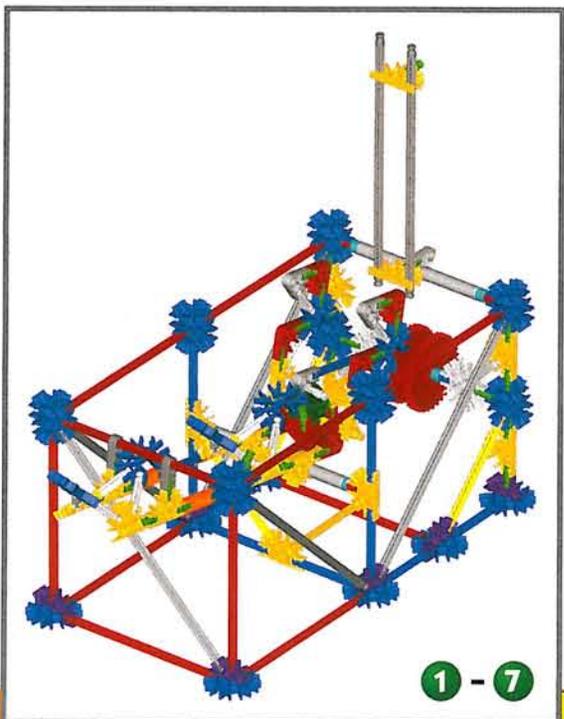
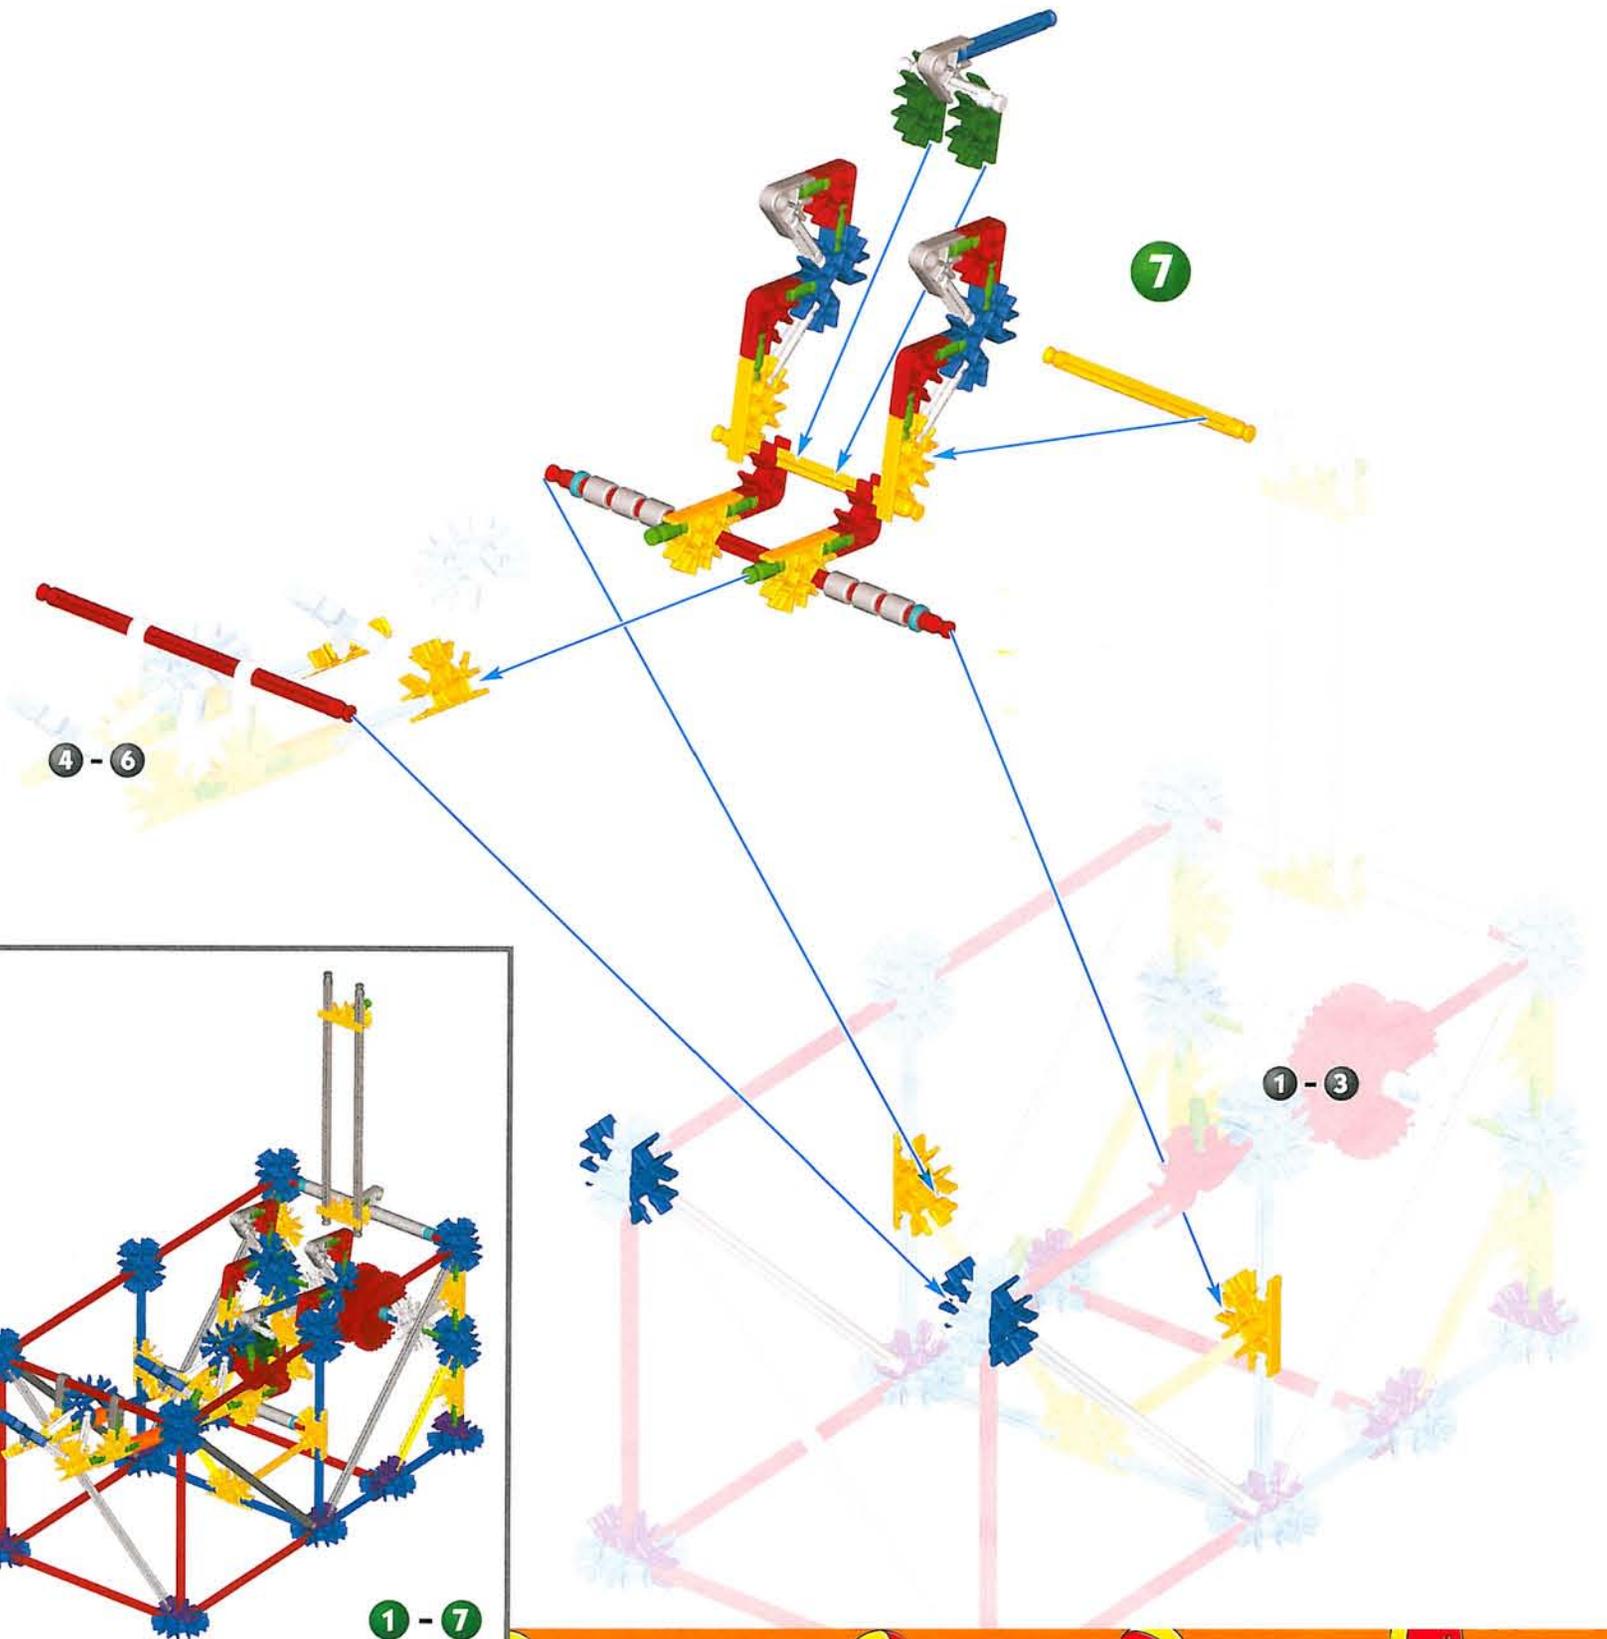
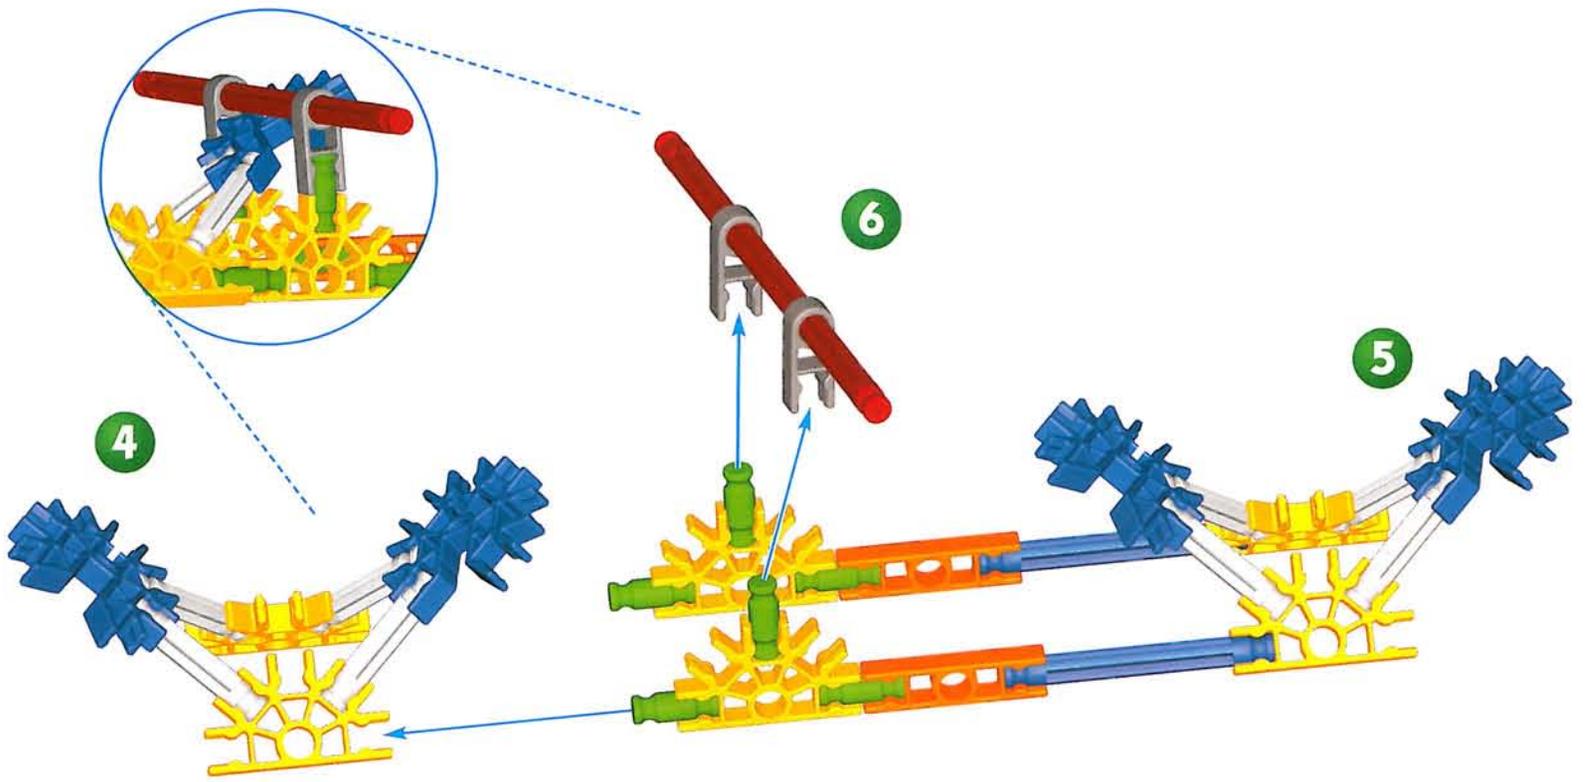



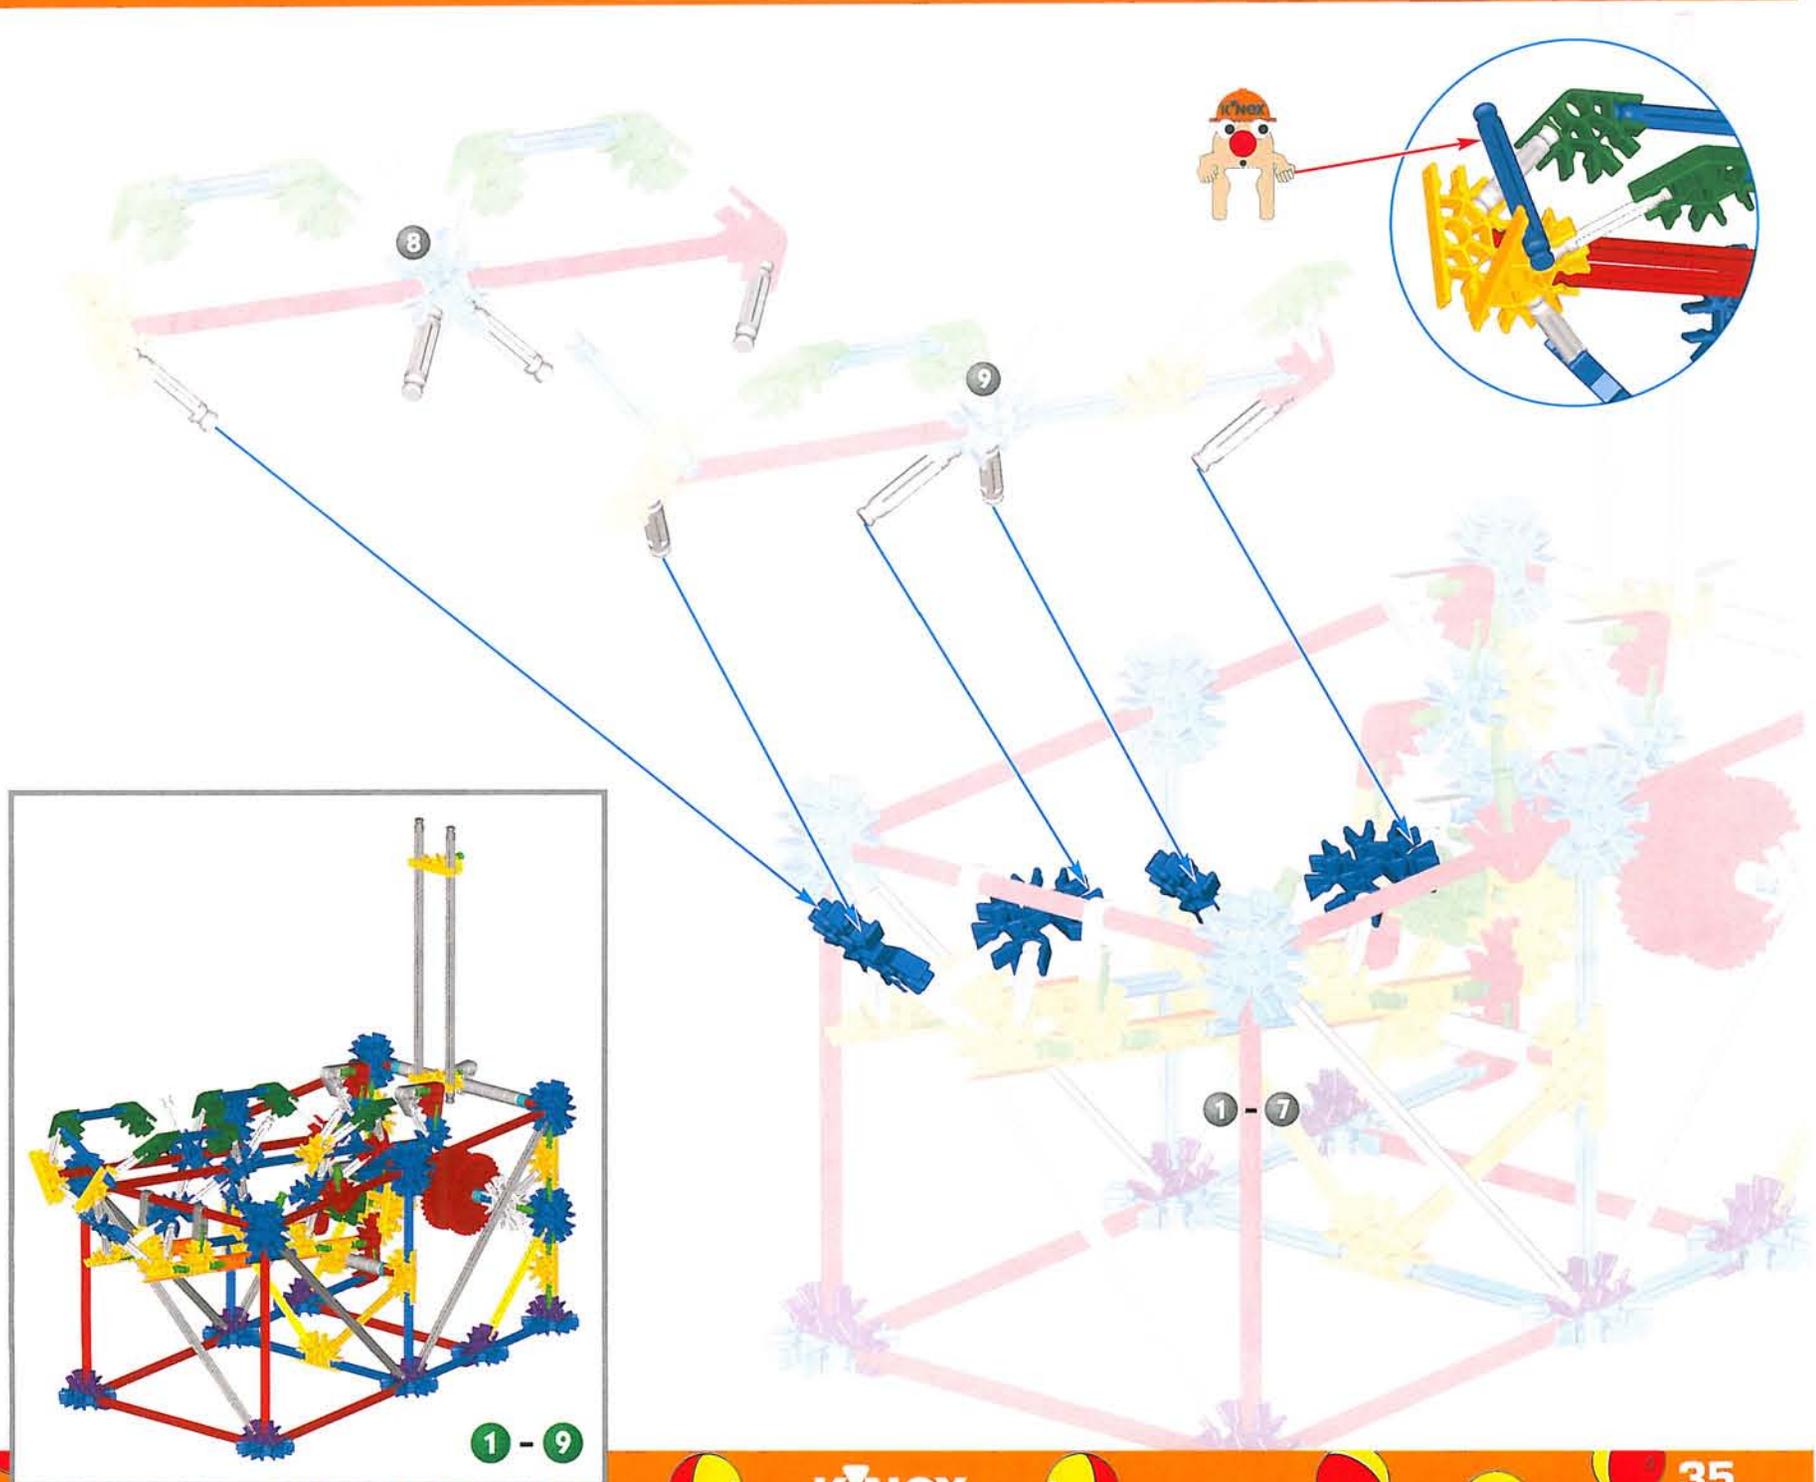
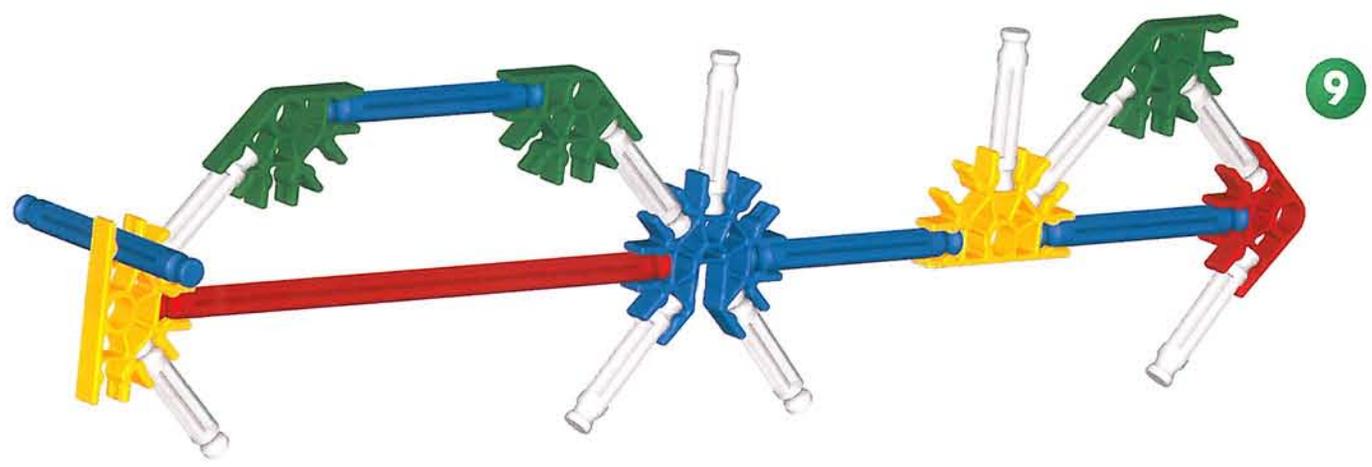
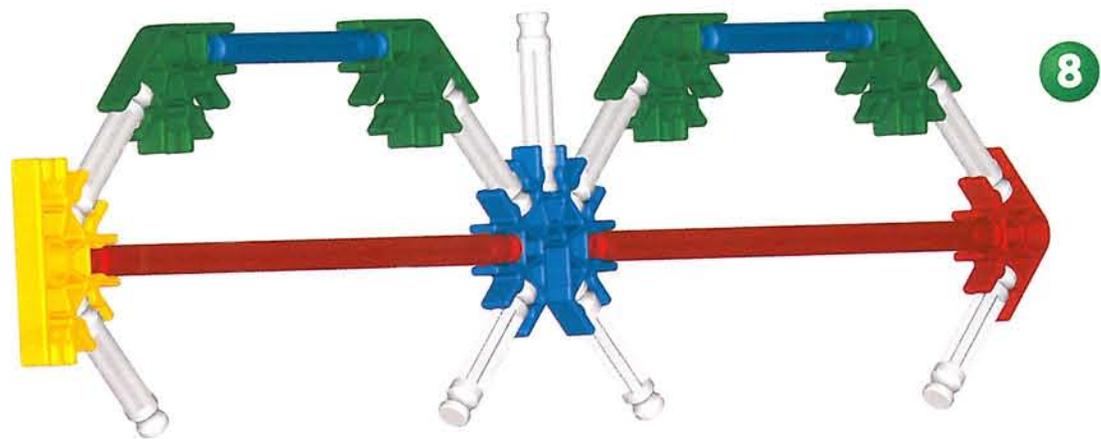


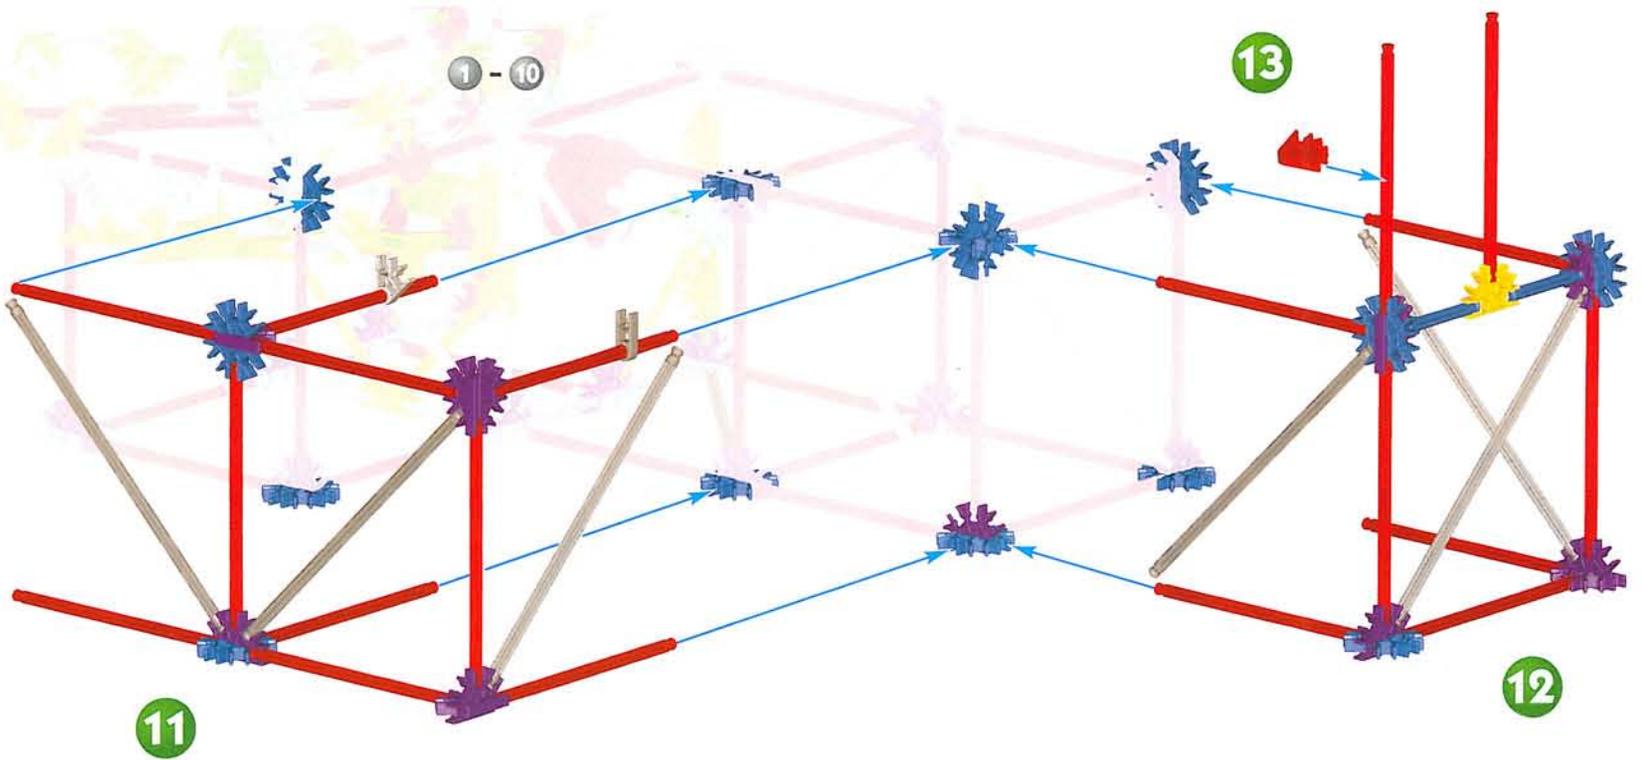
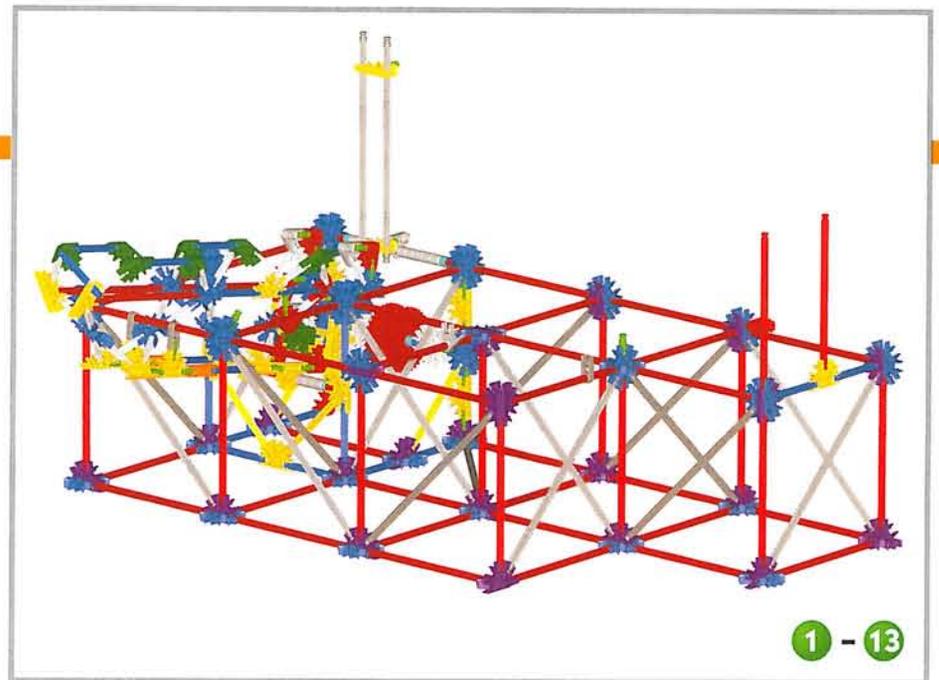
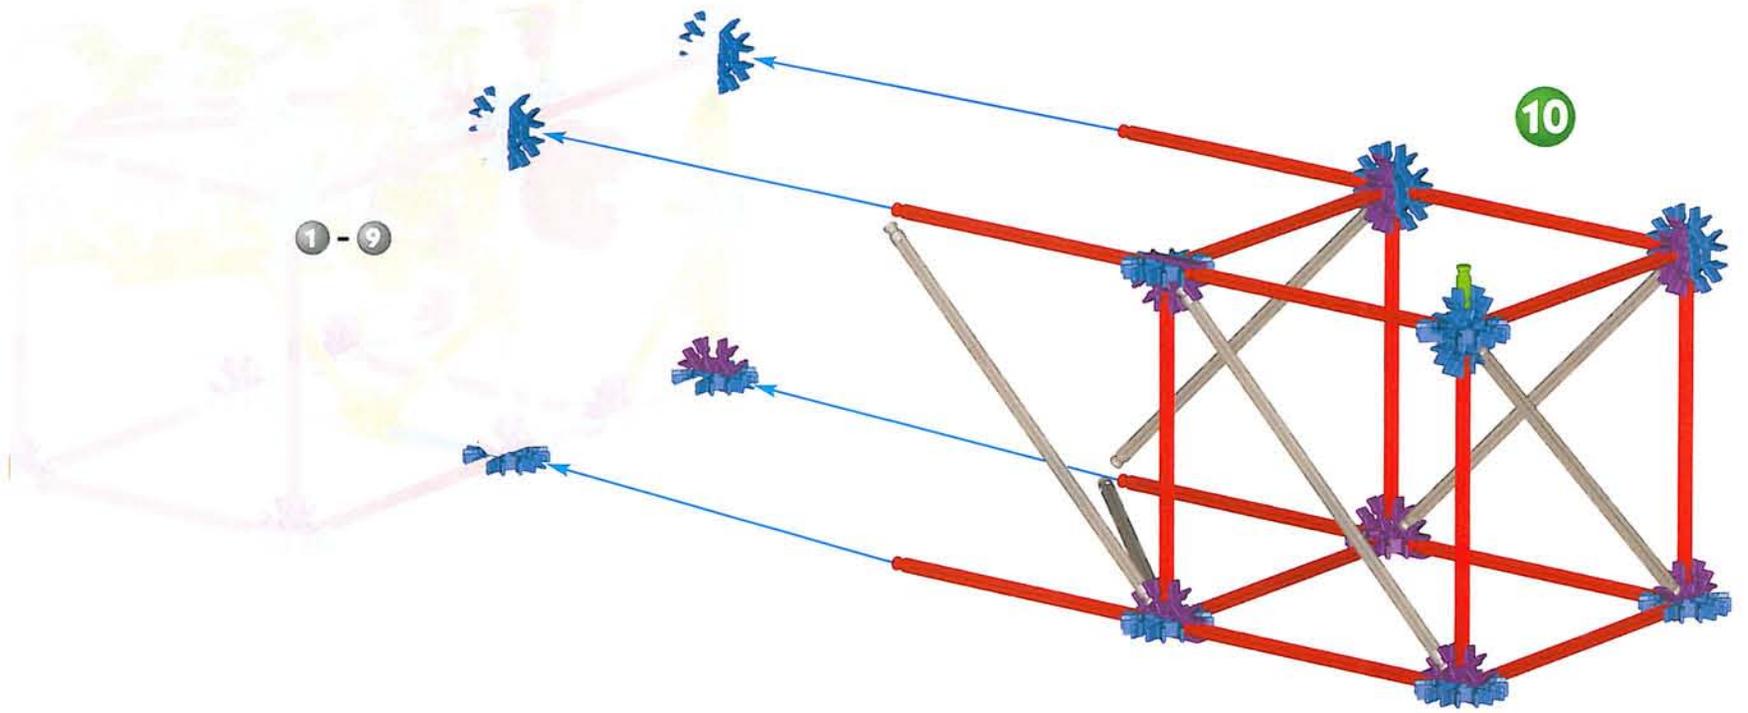


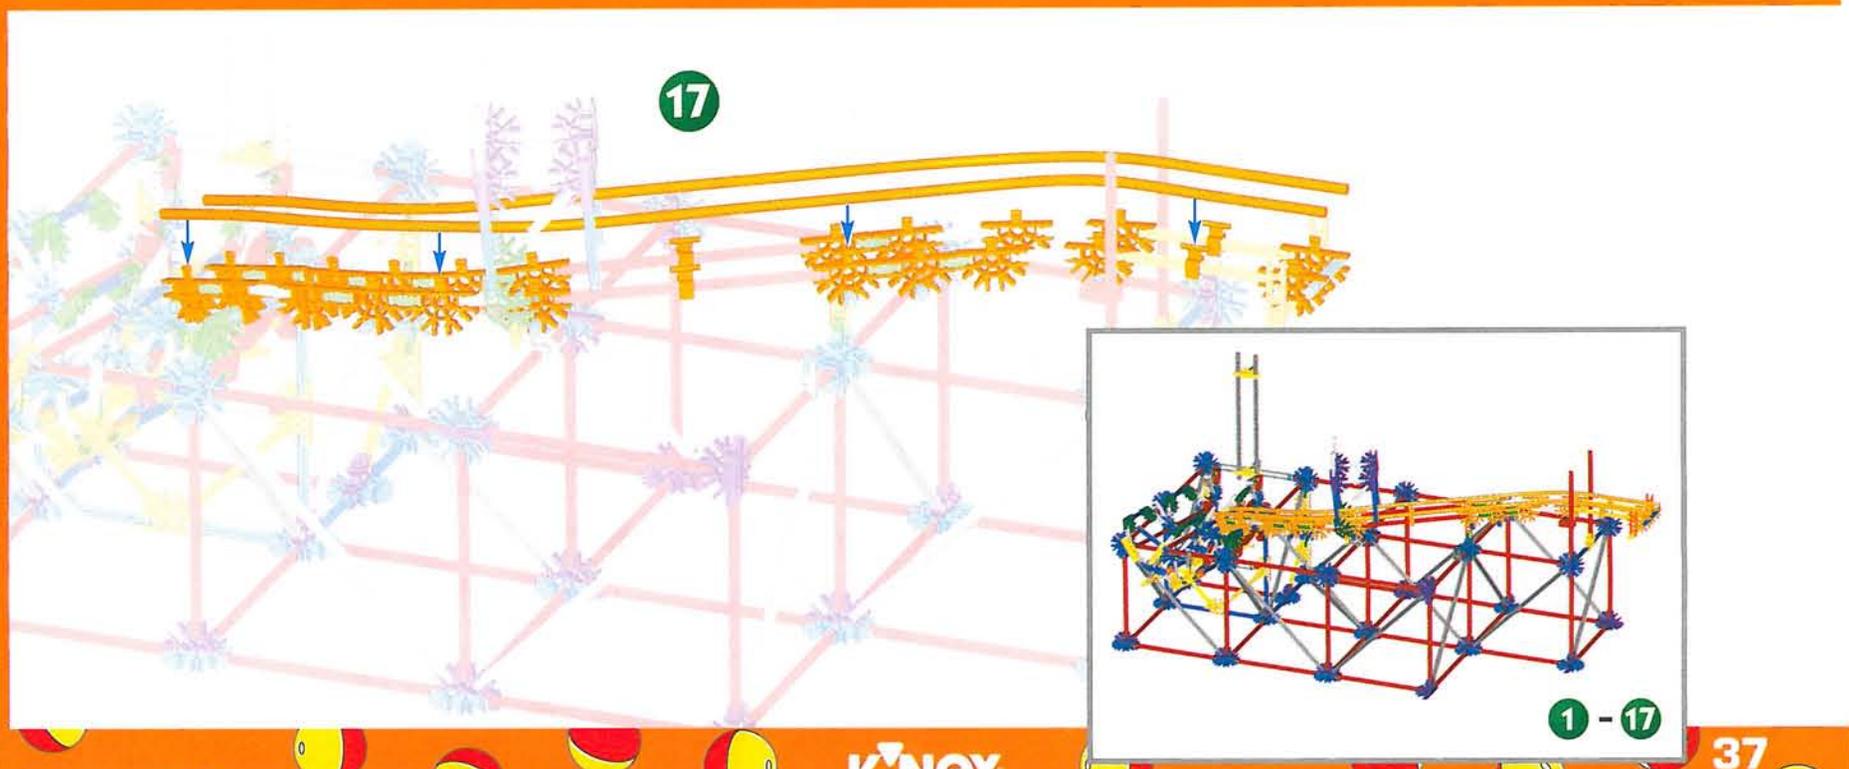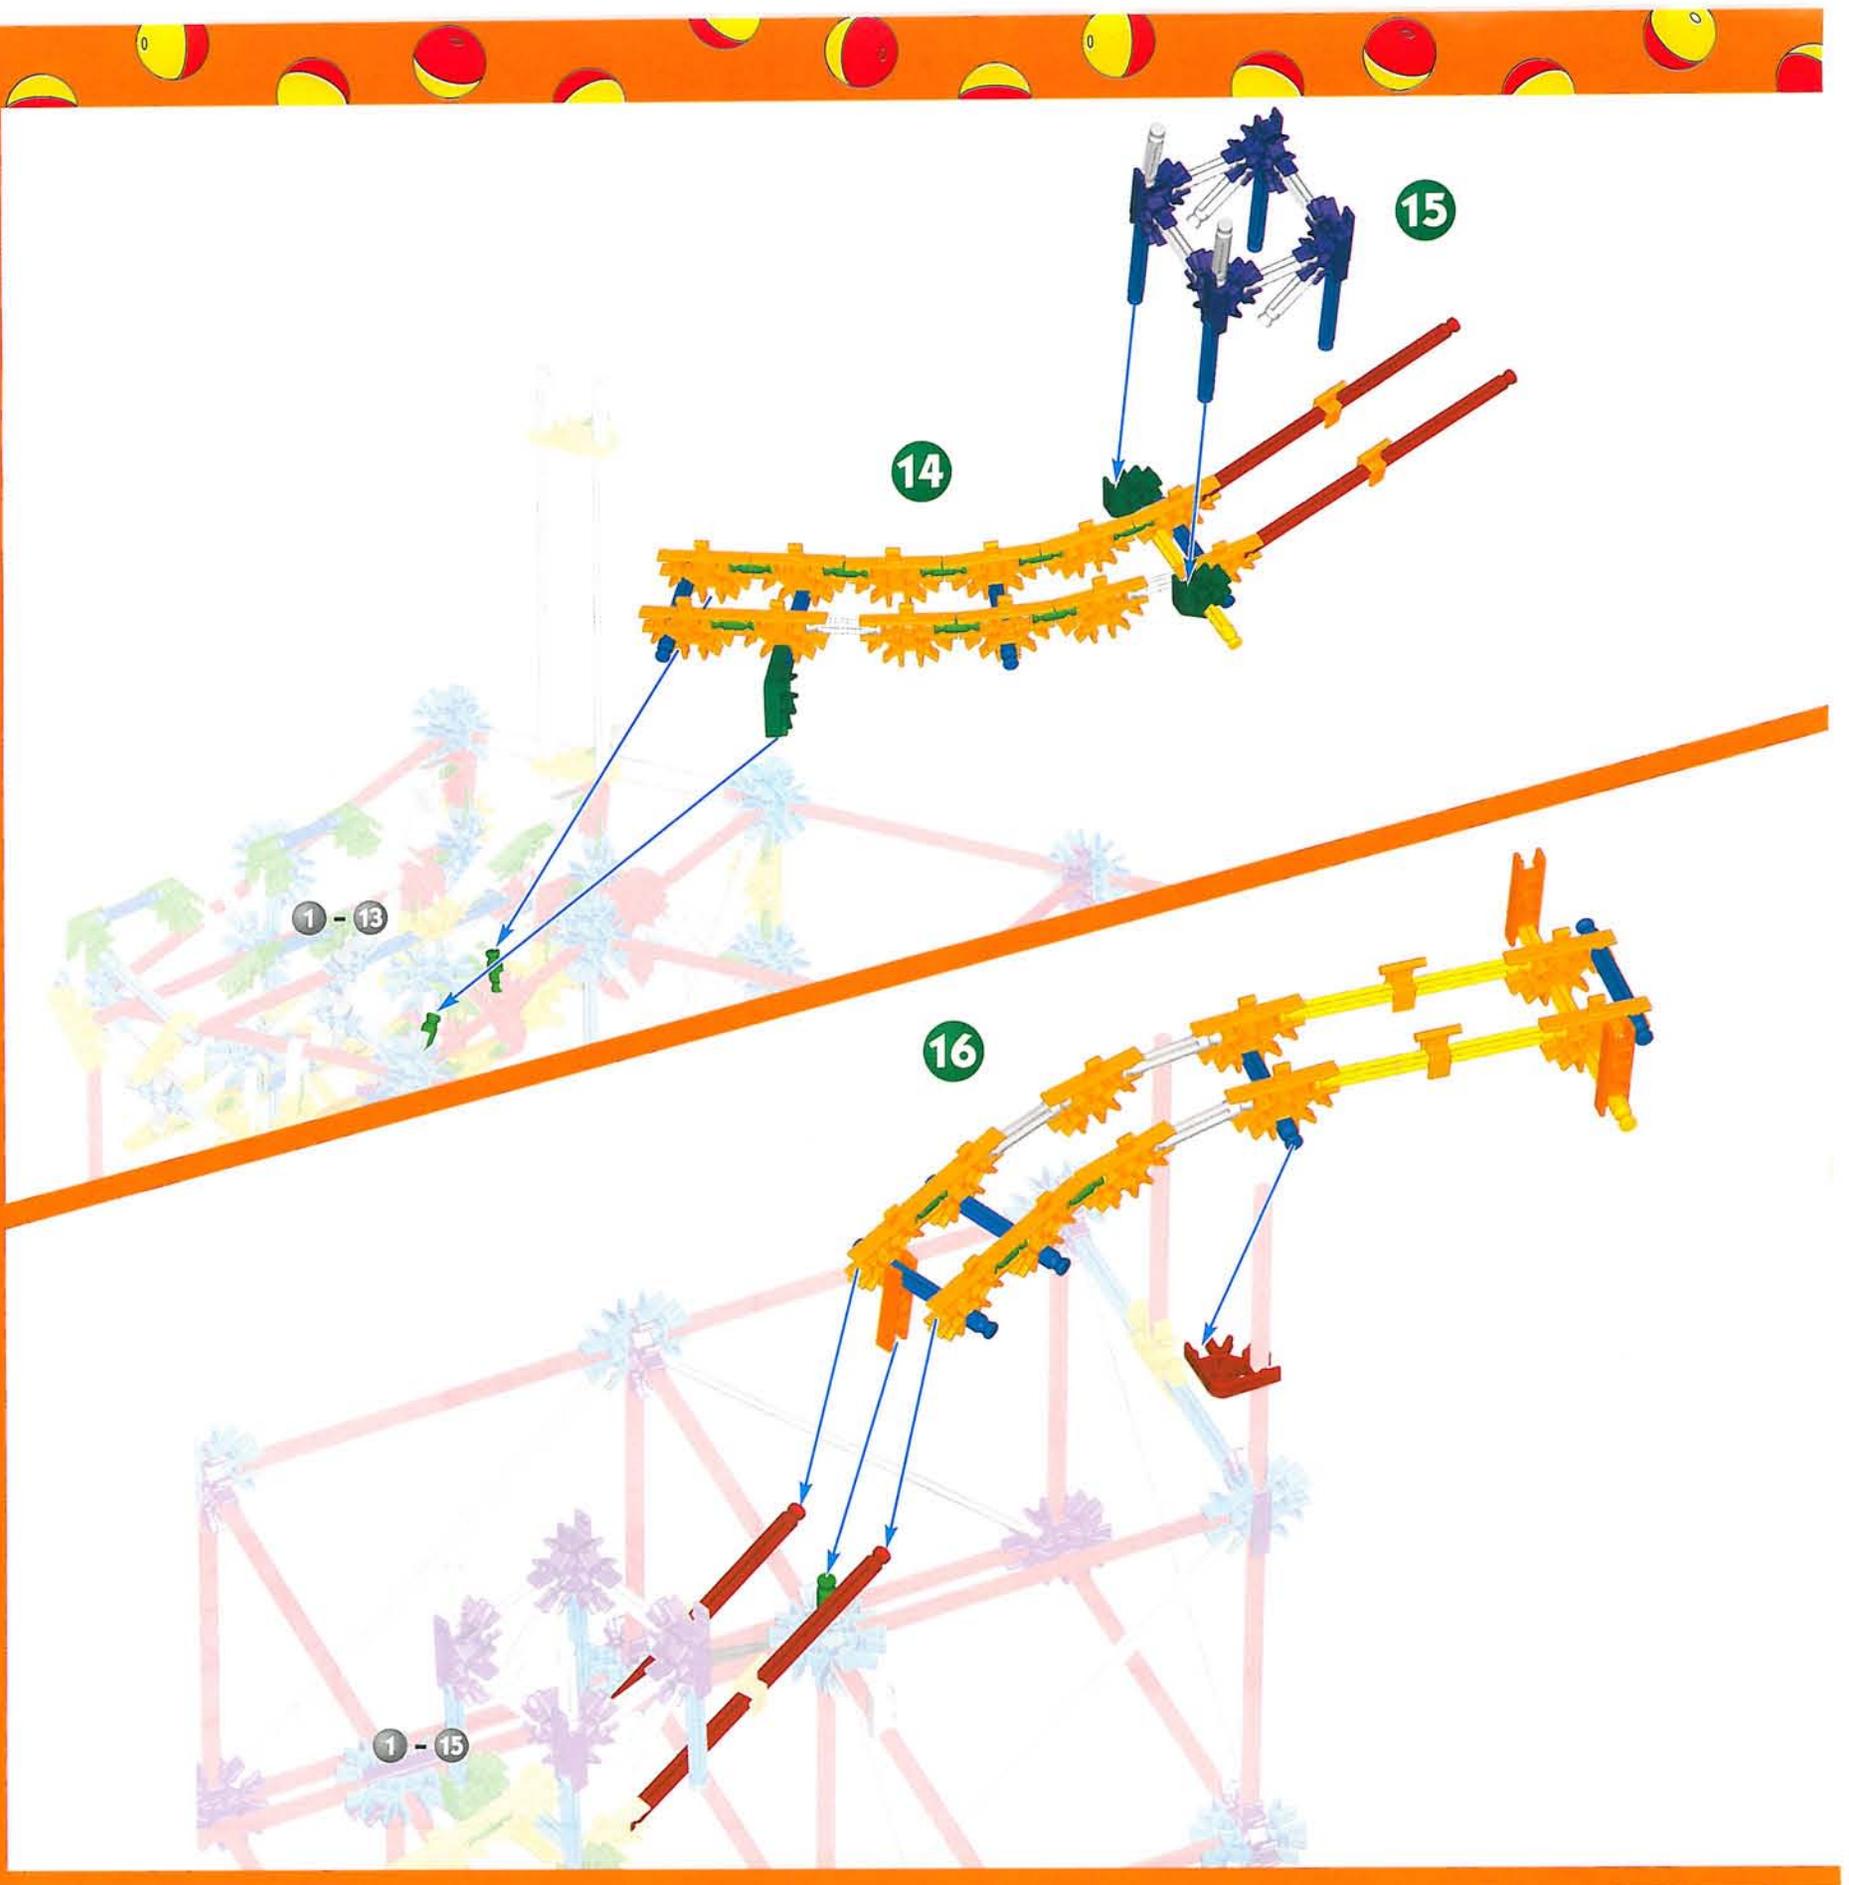

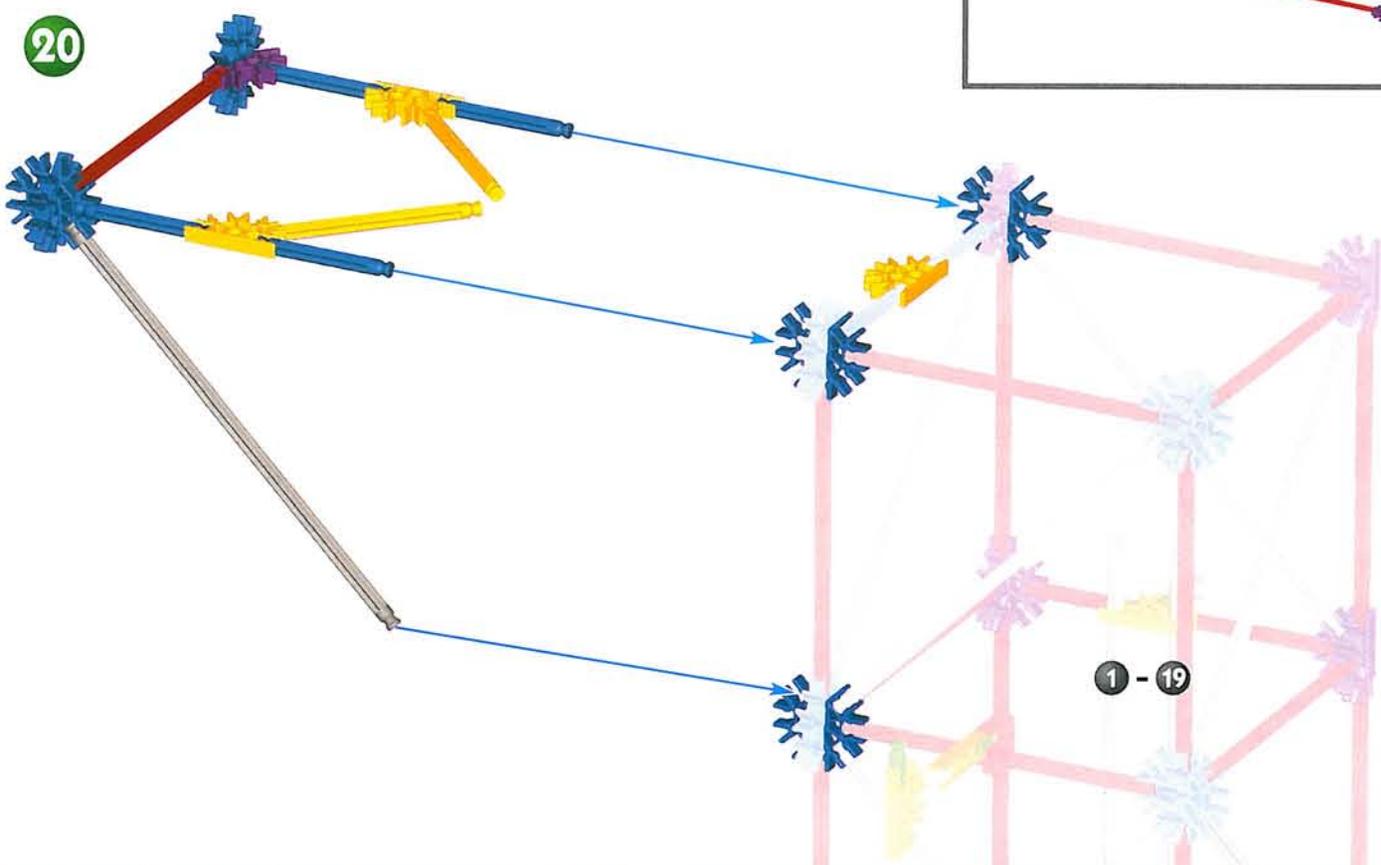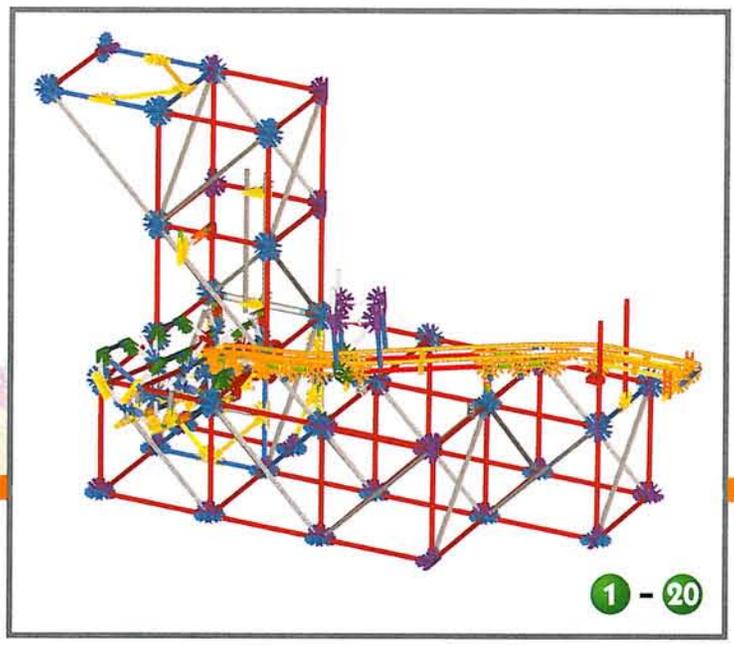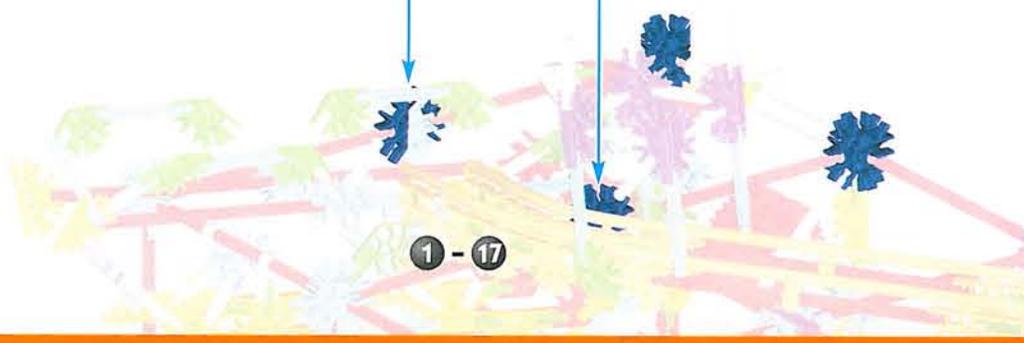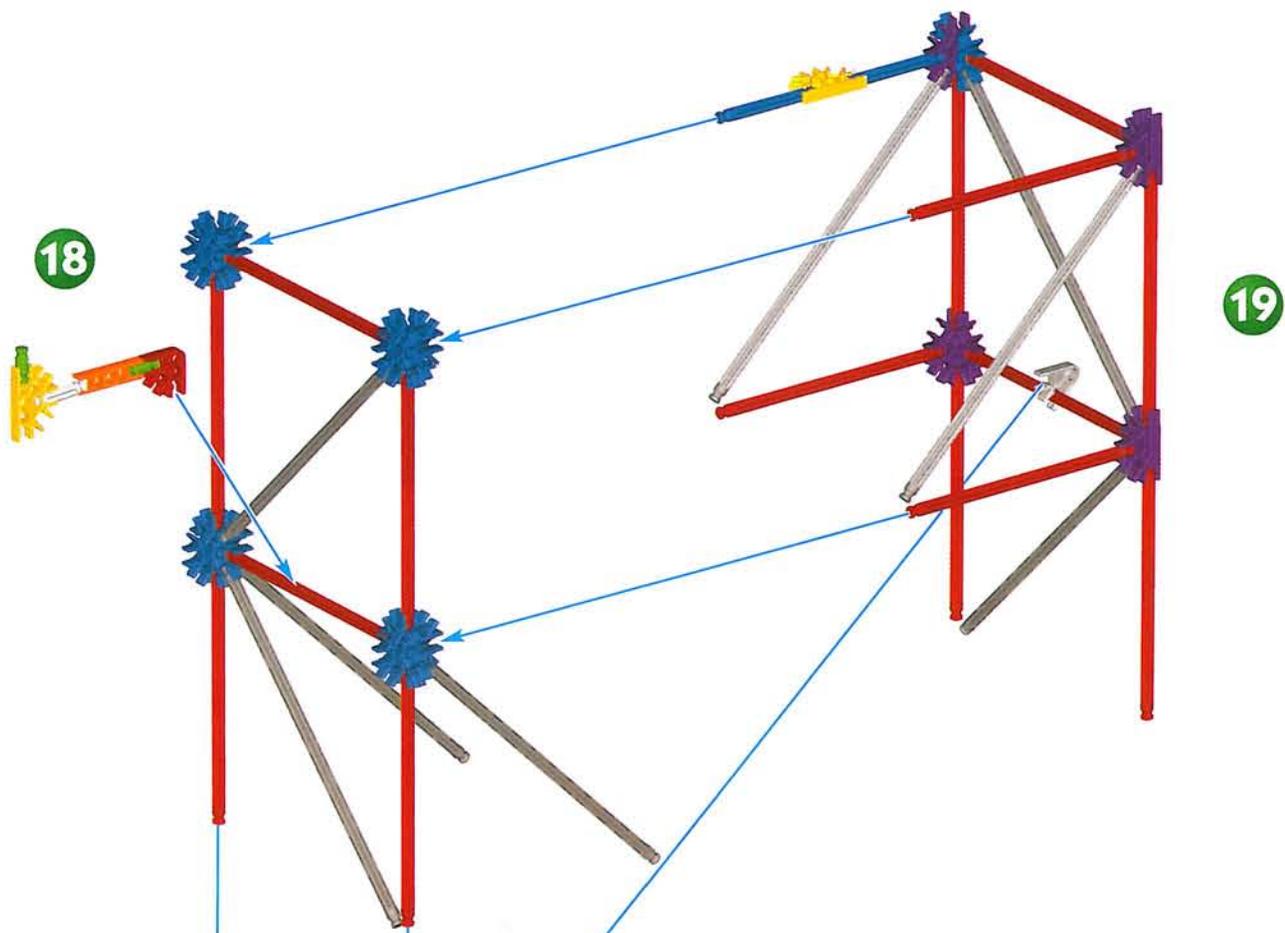


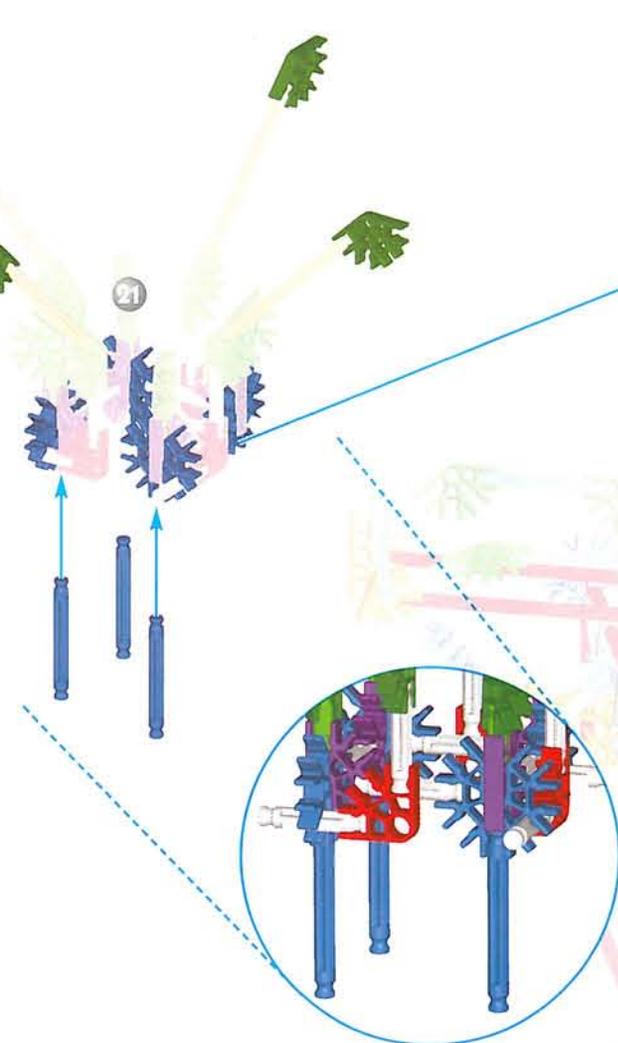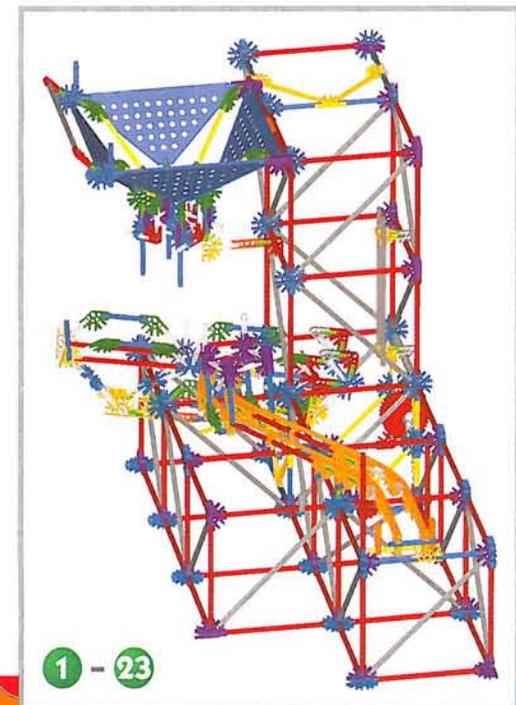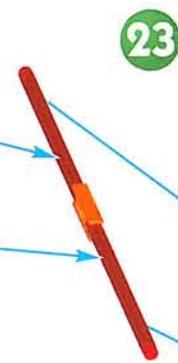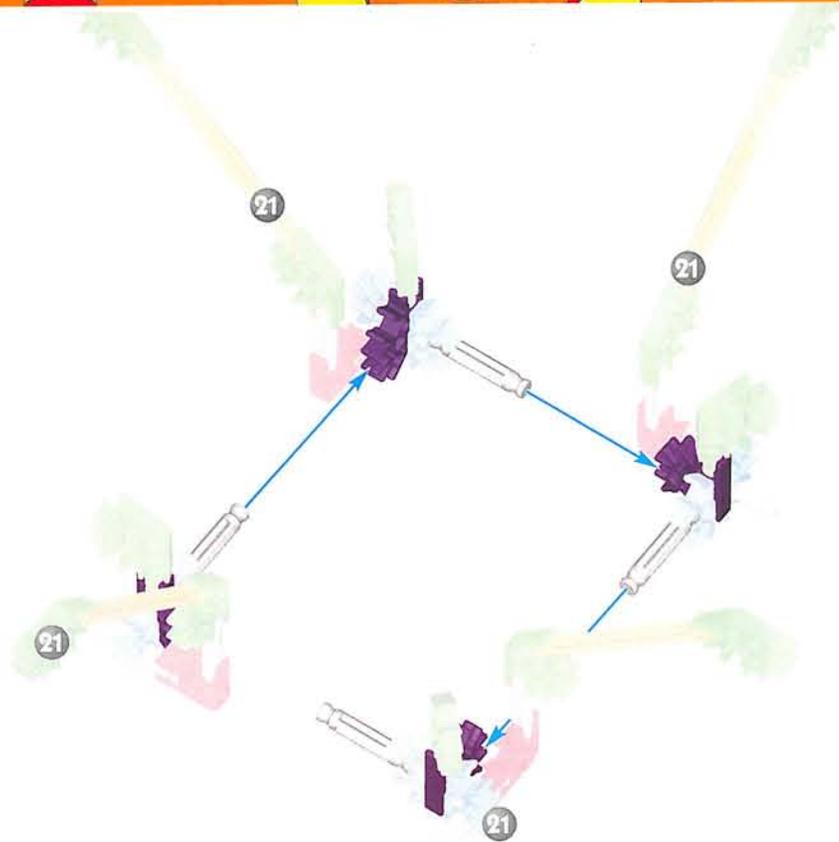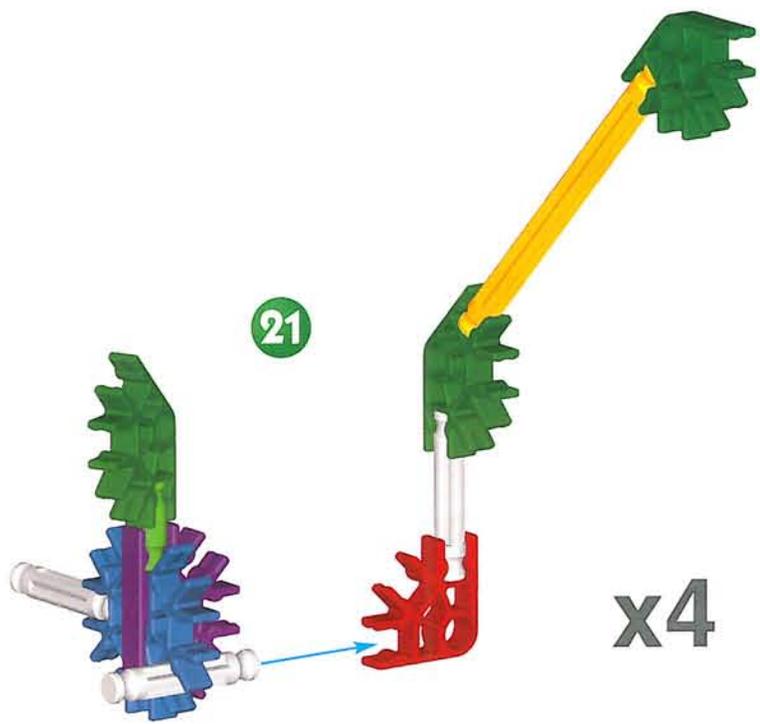

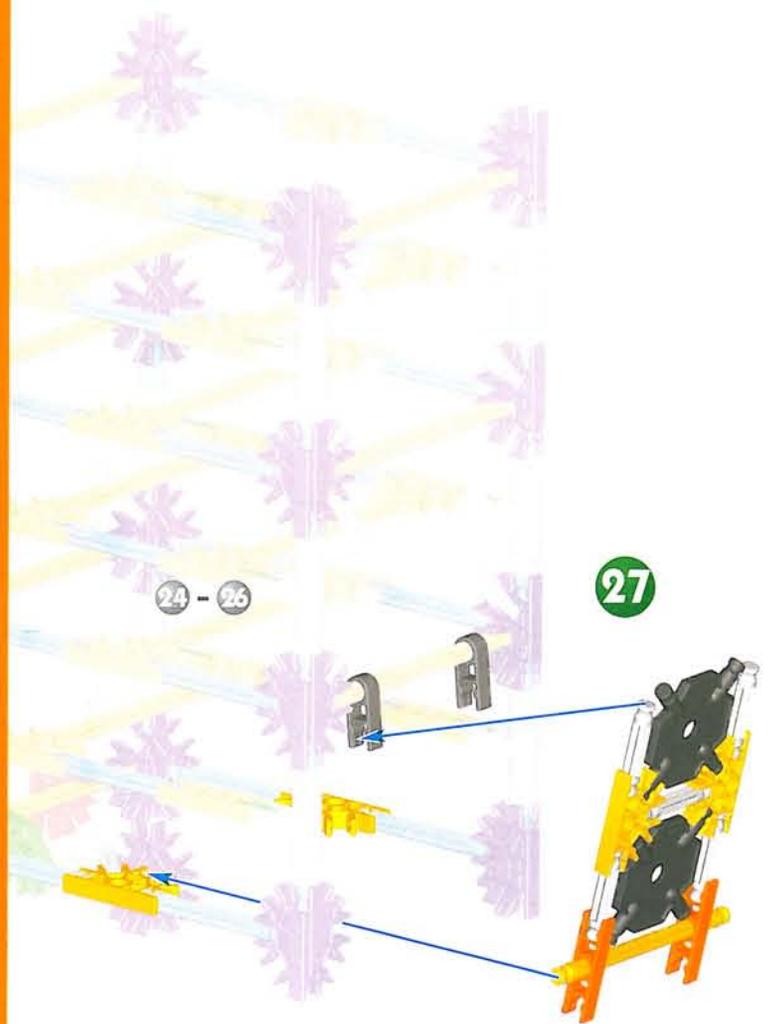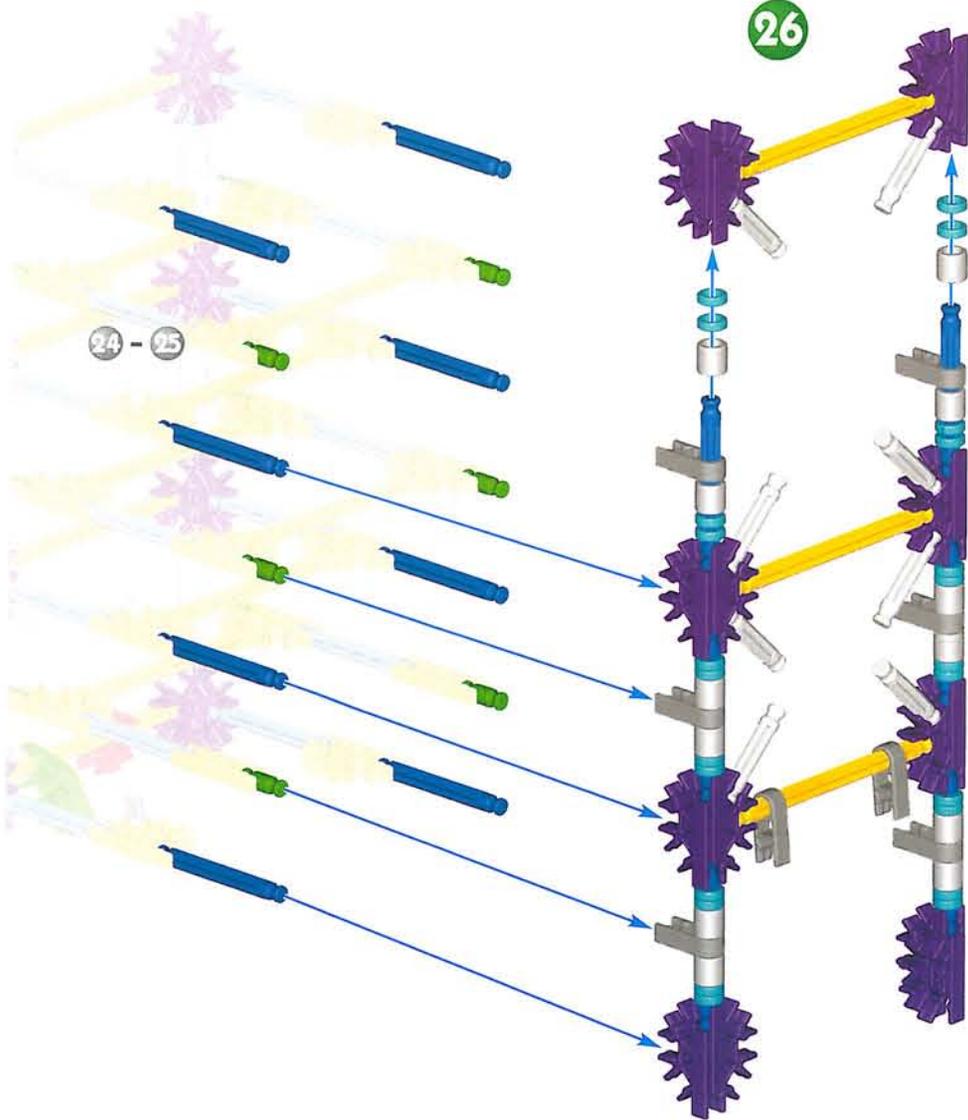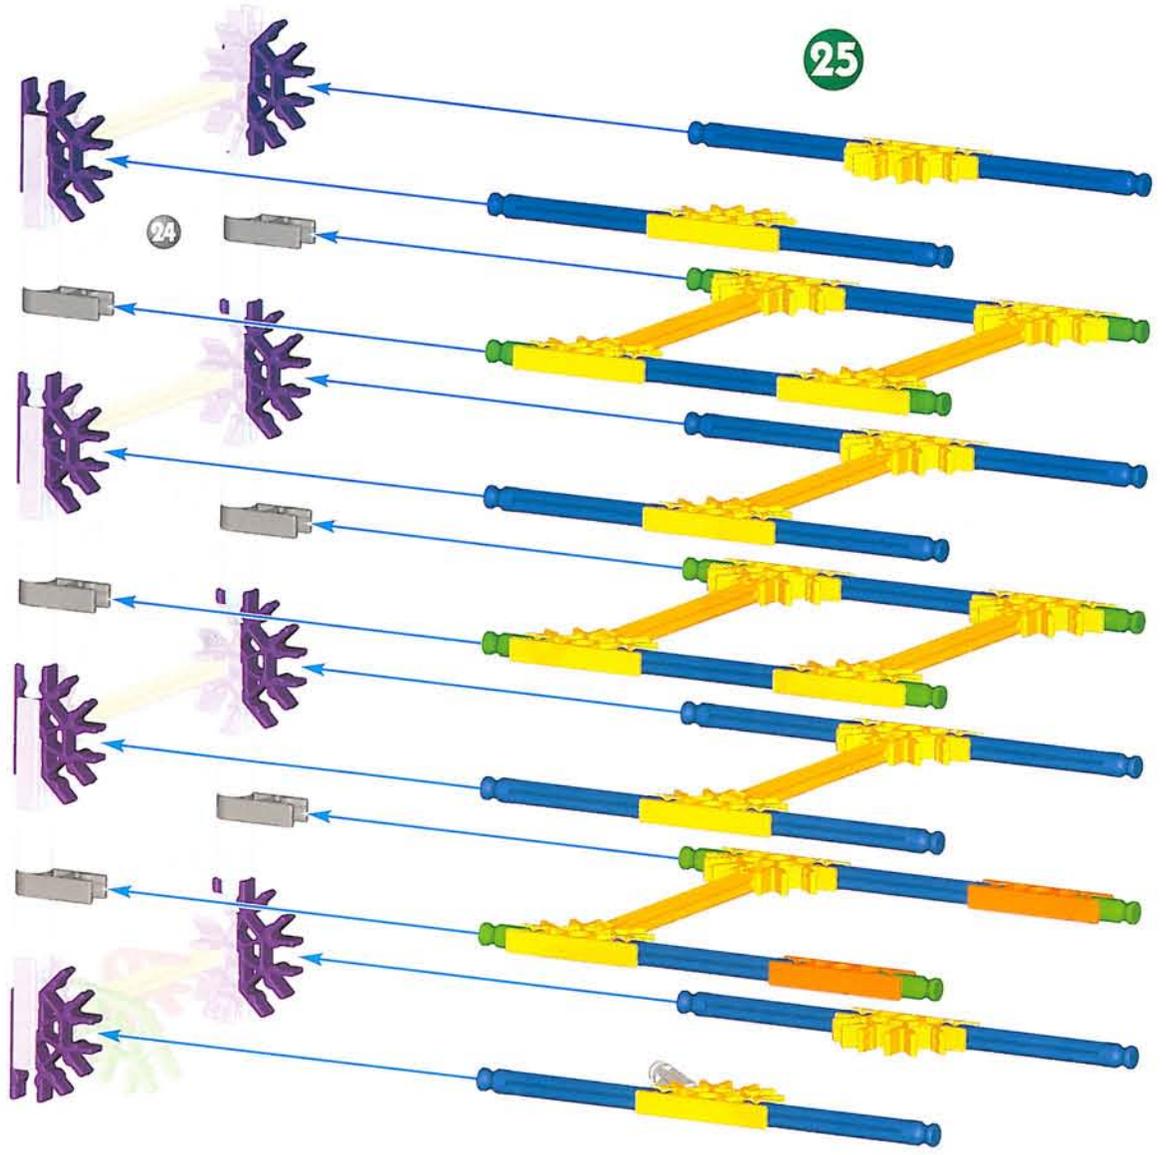
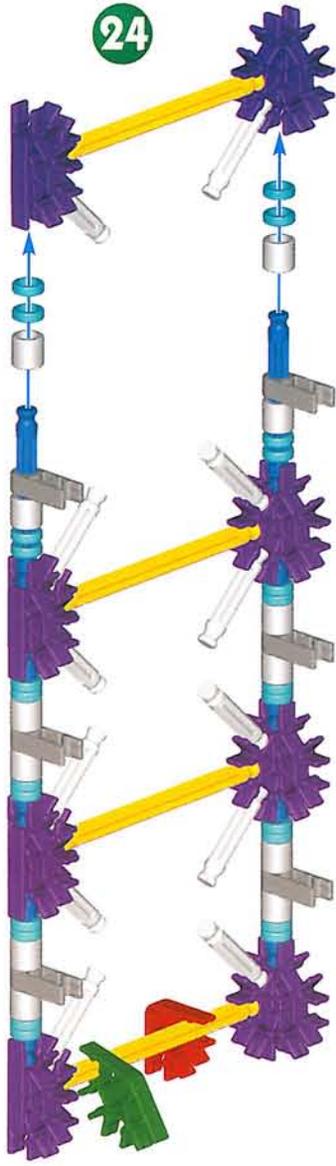


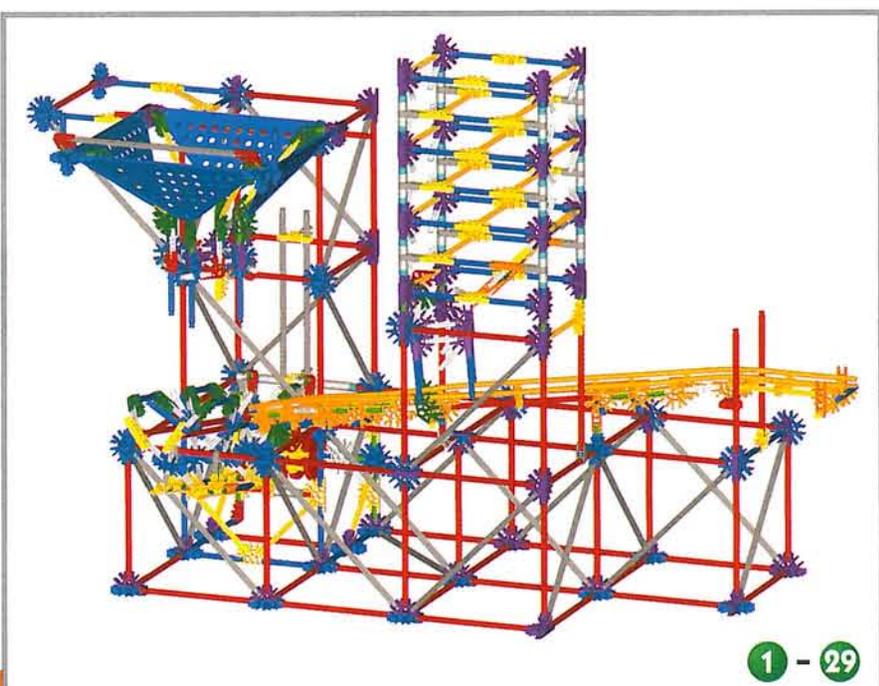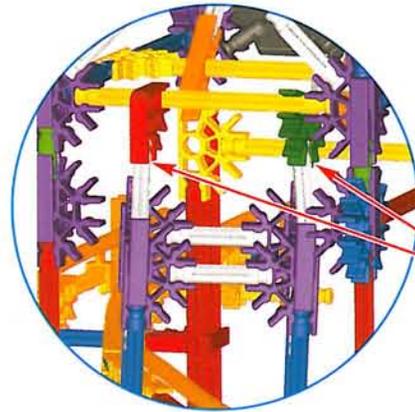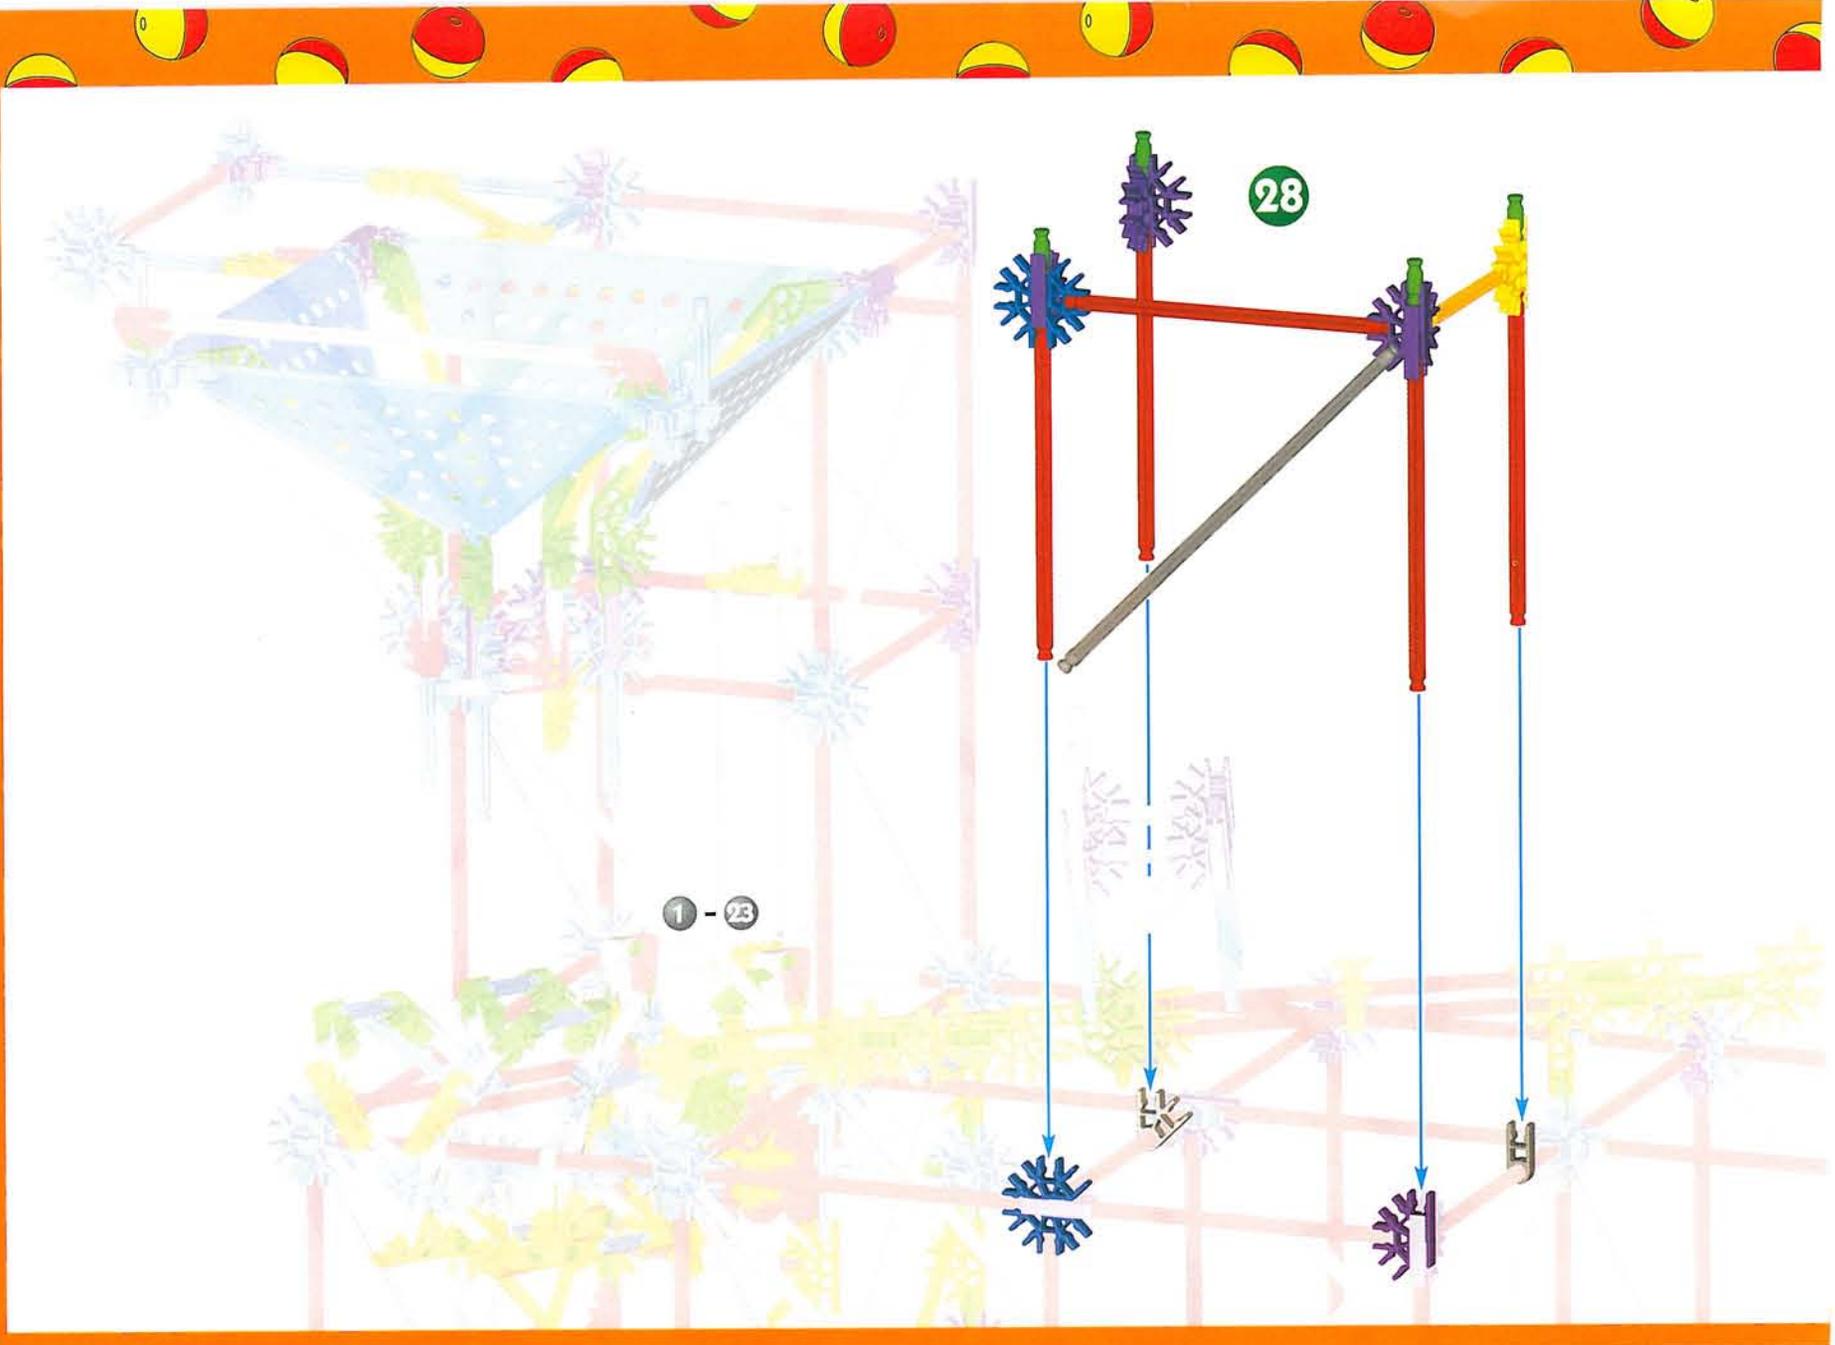

30

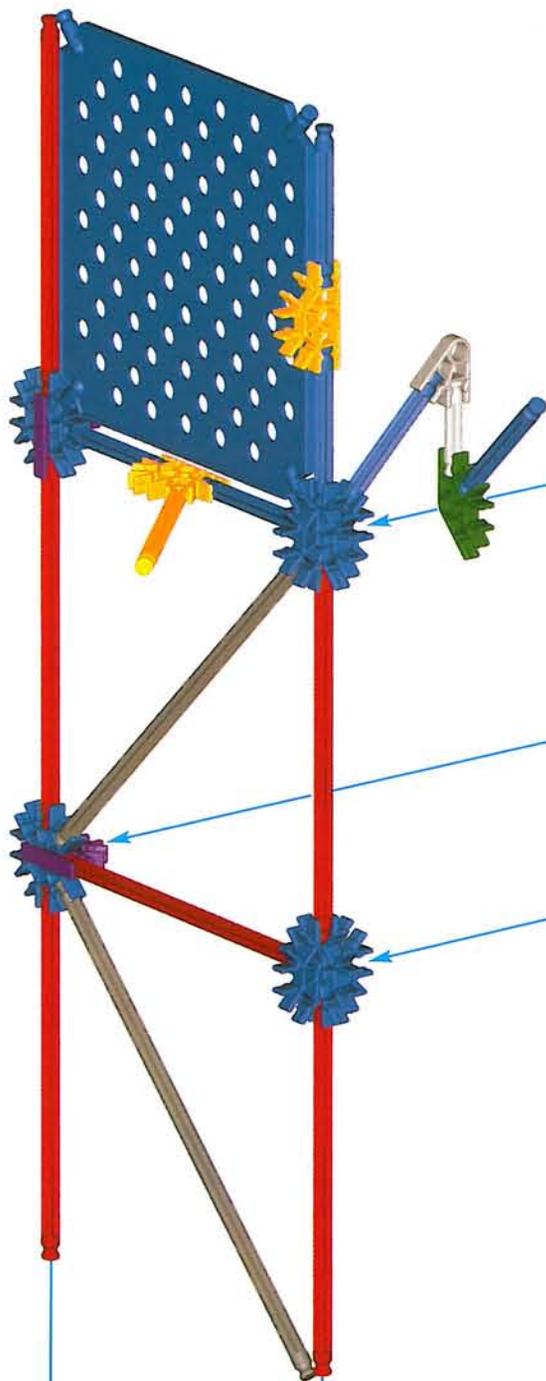



31


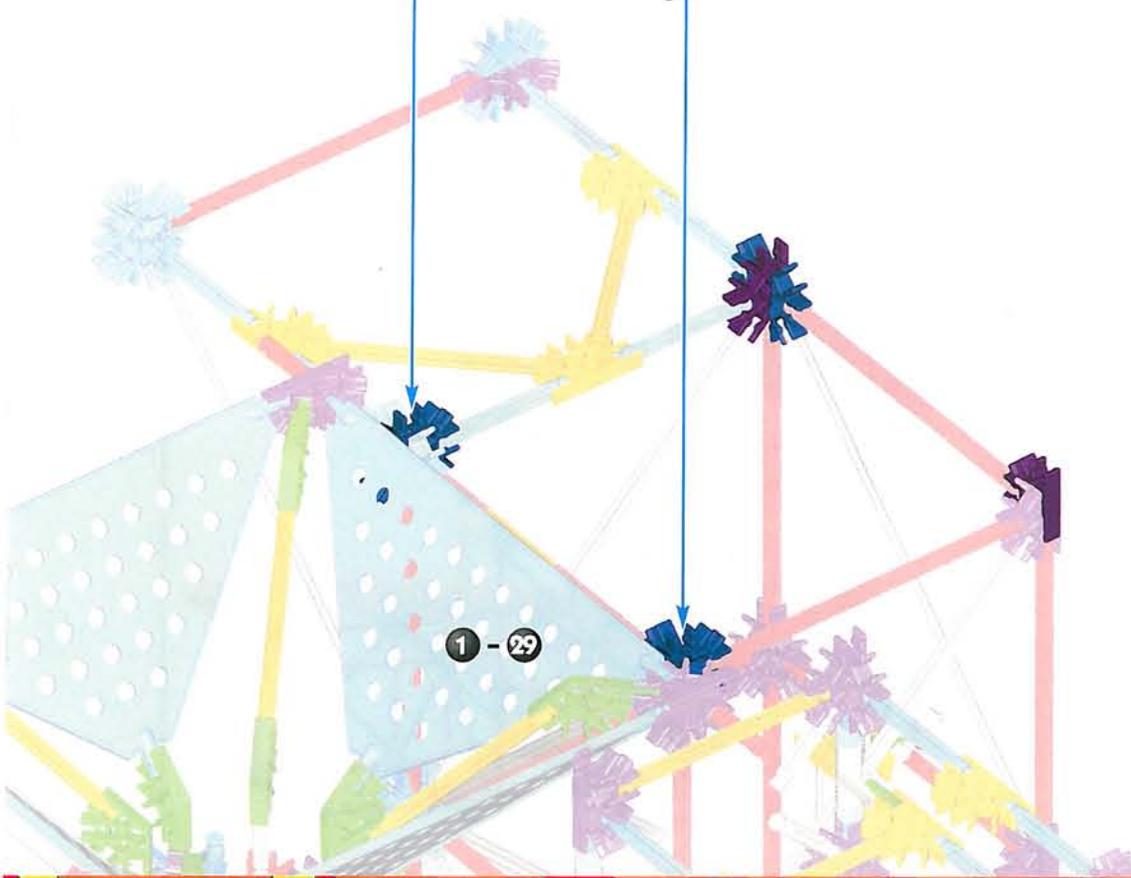
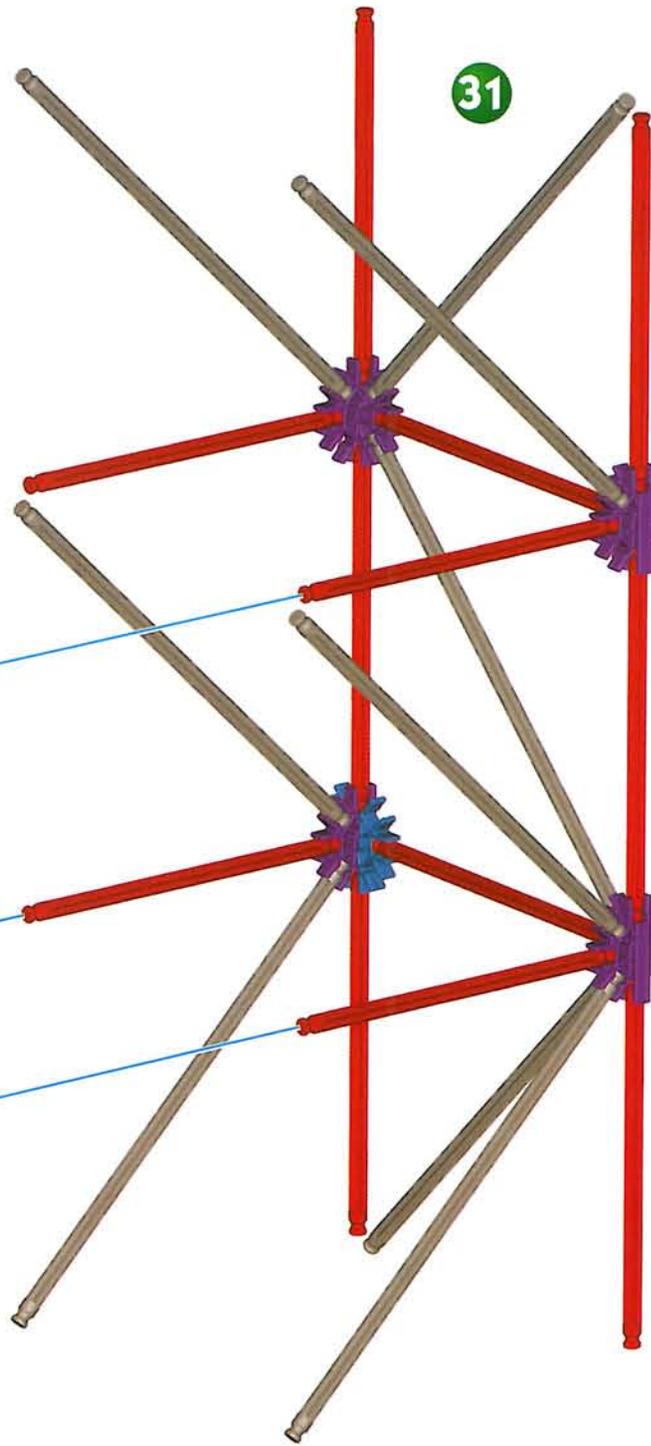






1 - 29





1 - 31

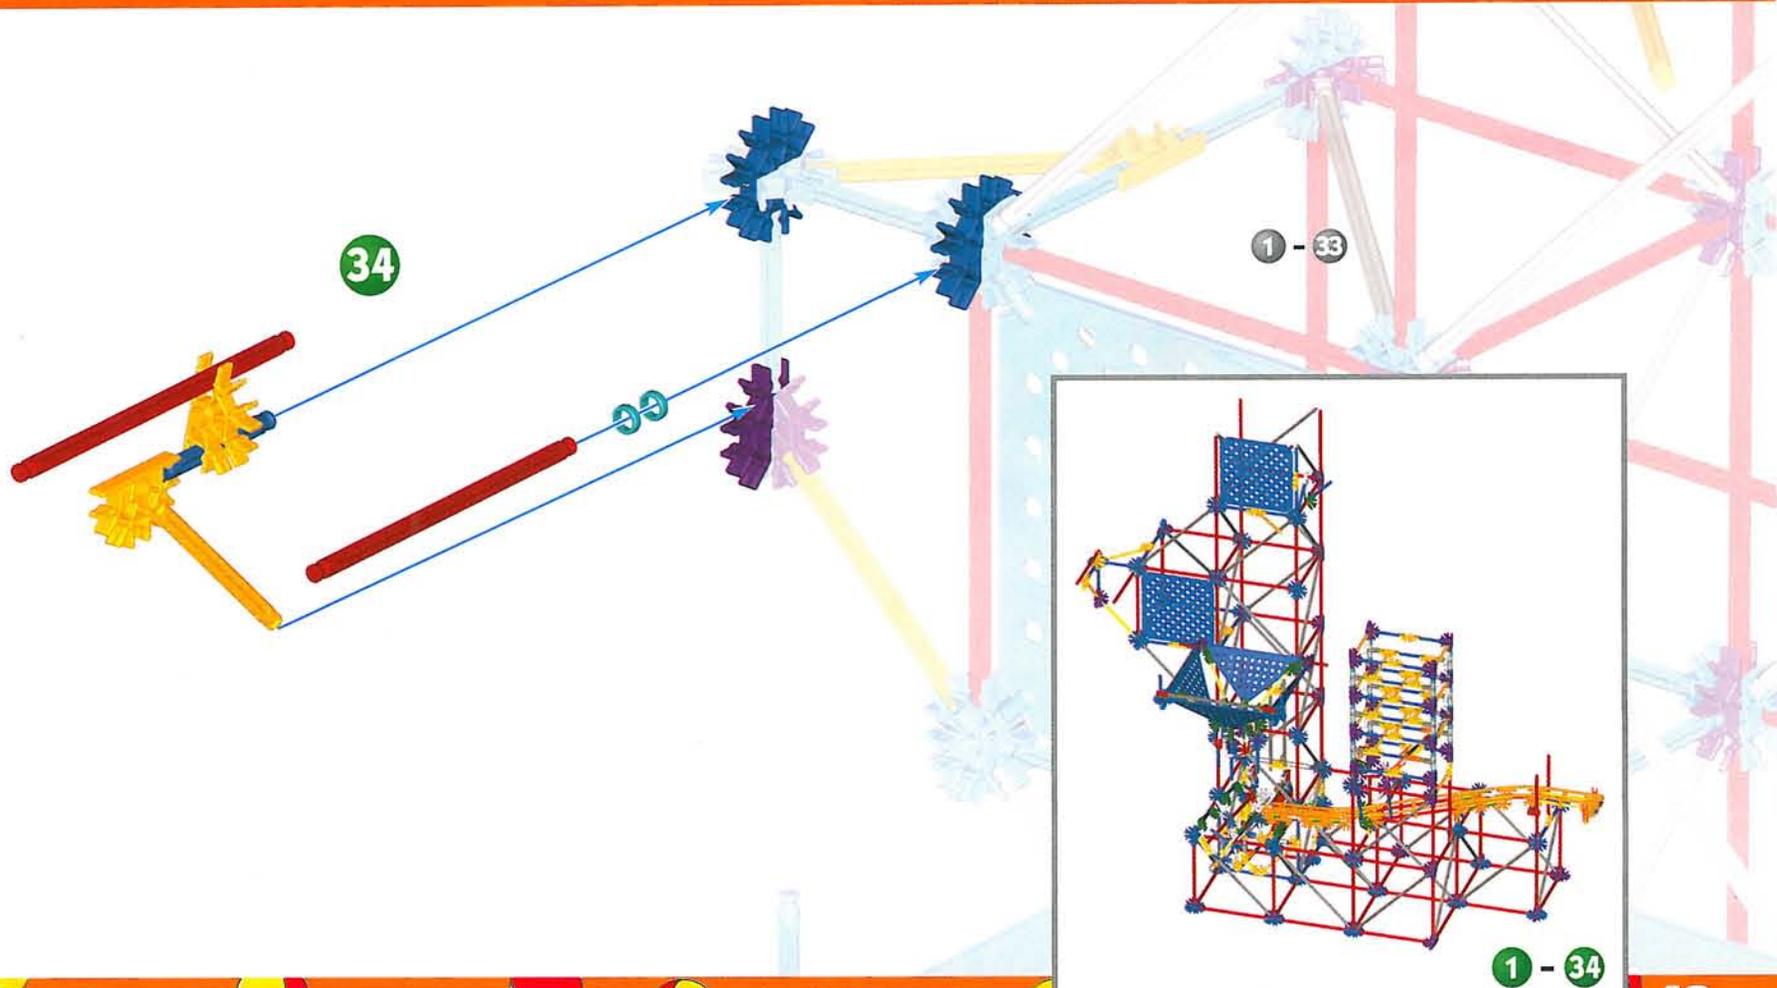
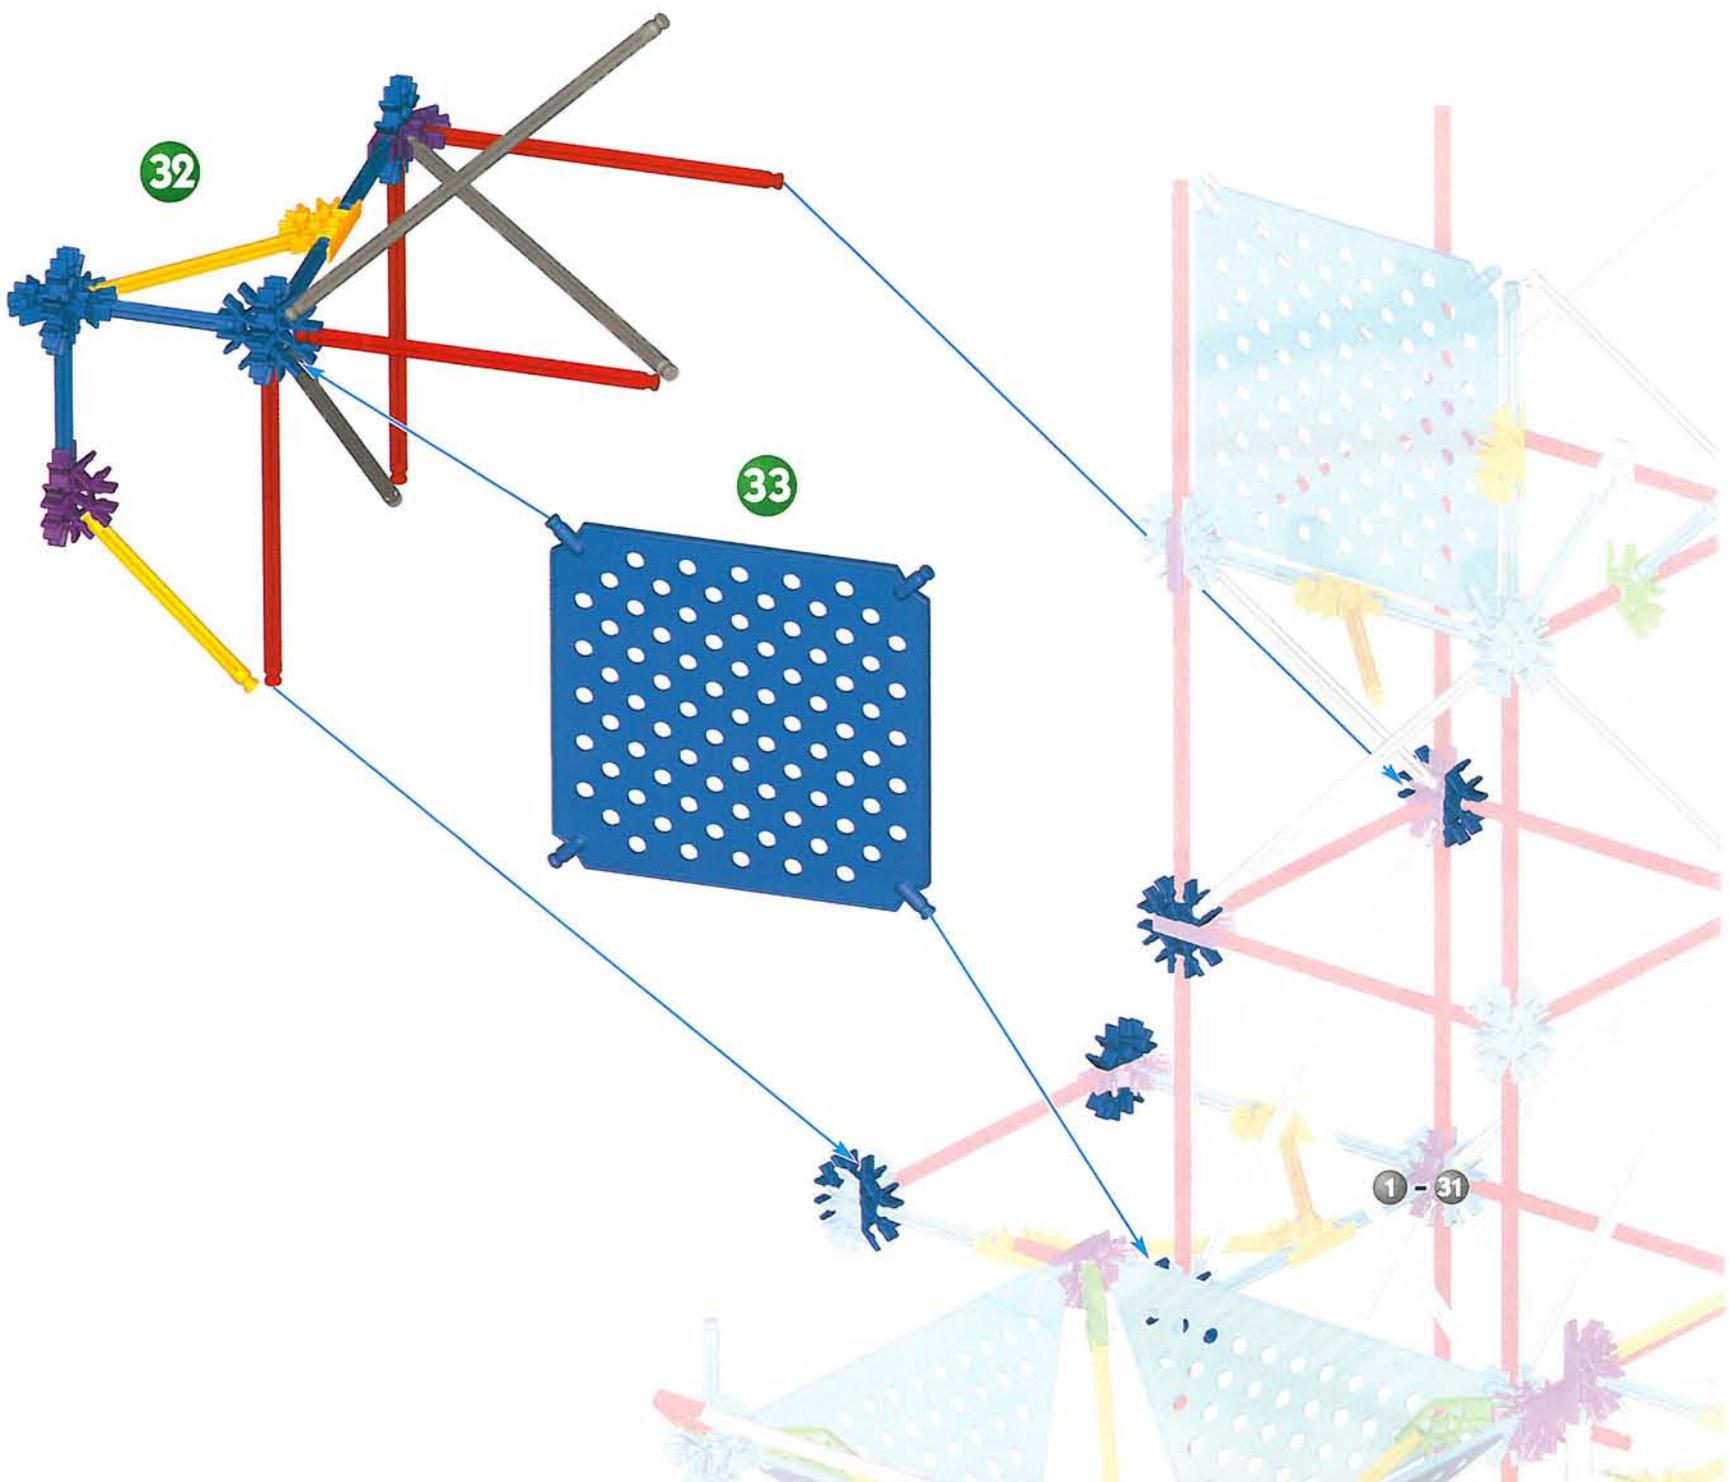


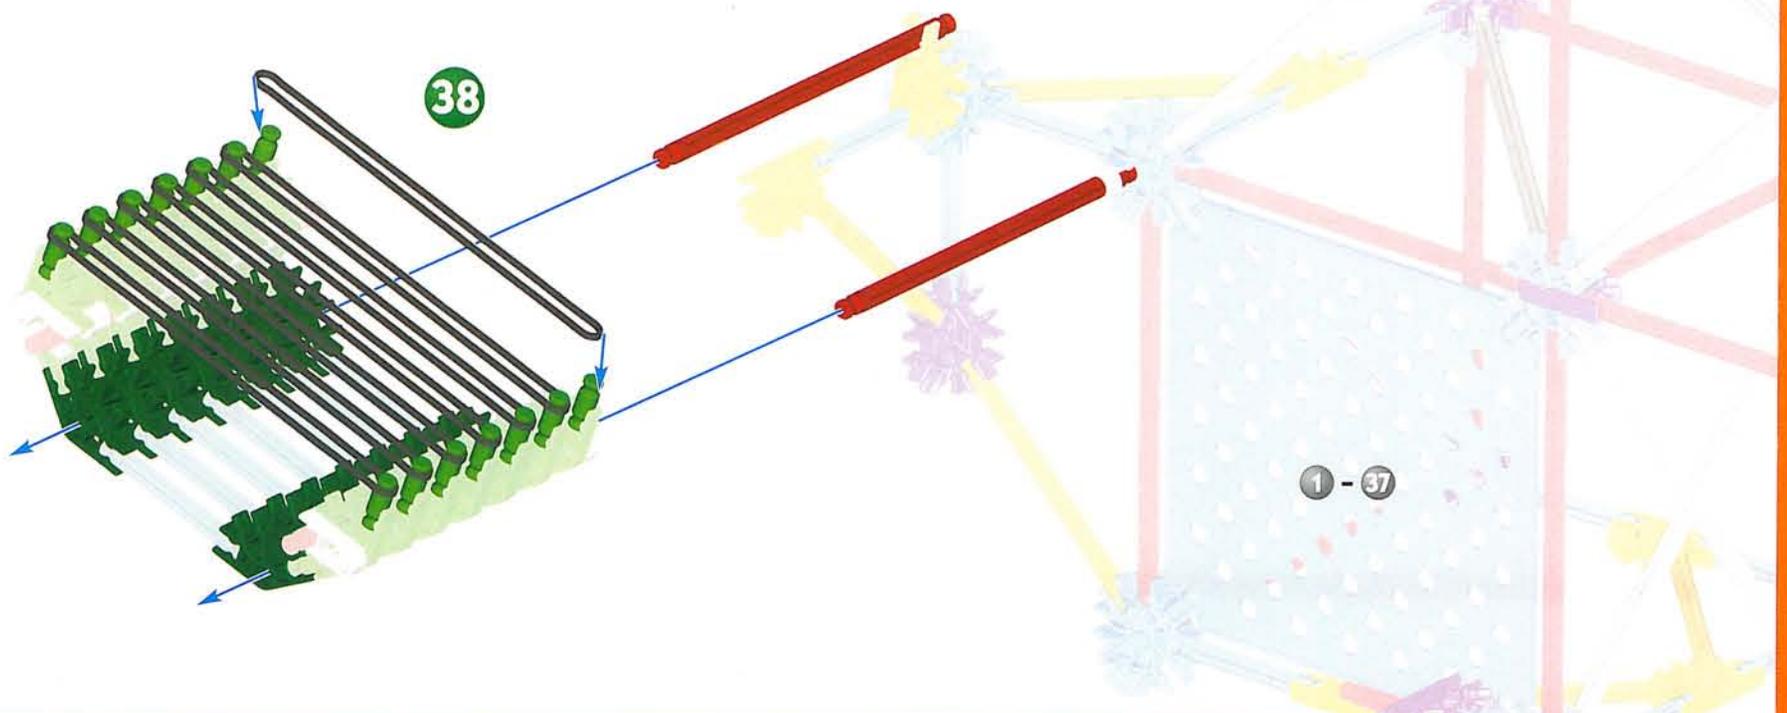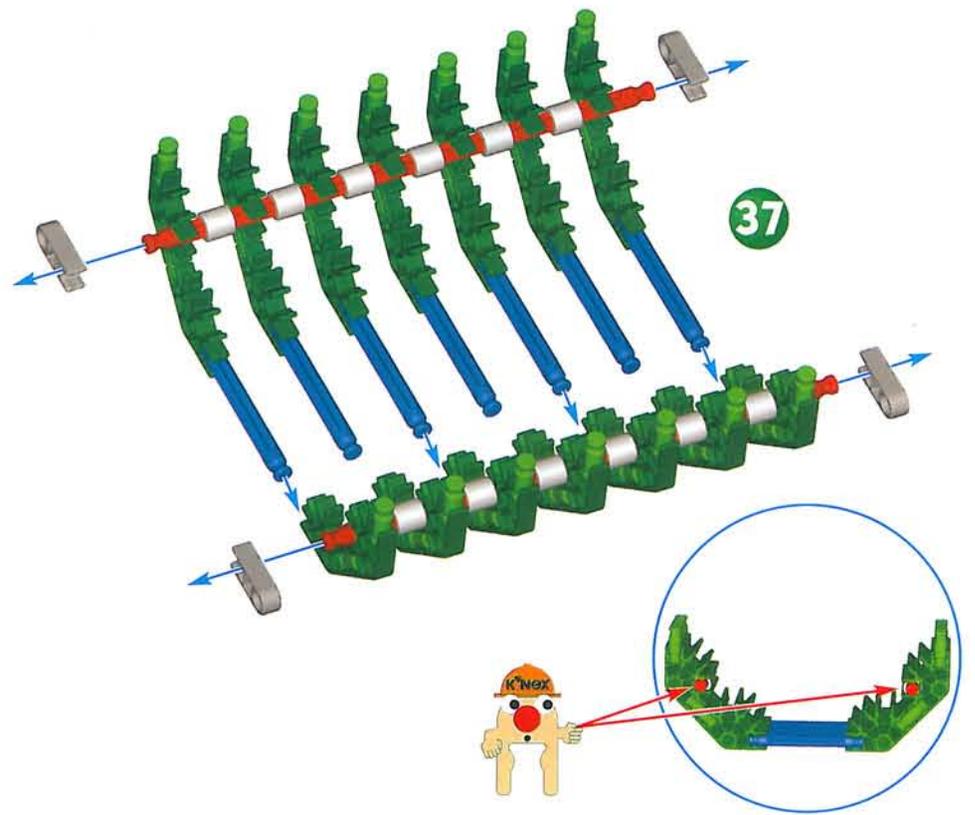
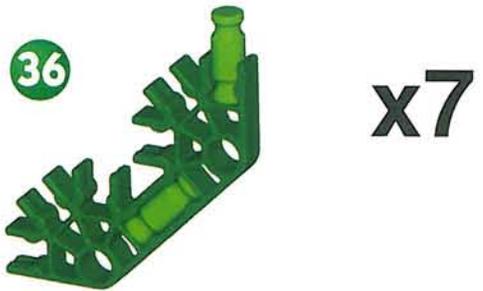


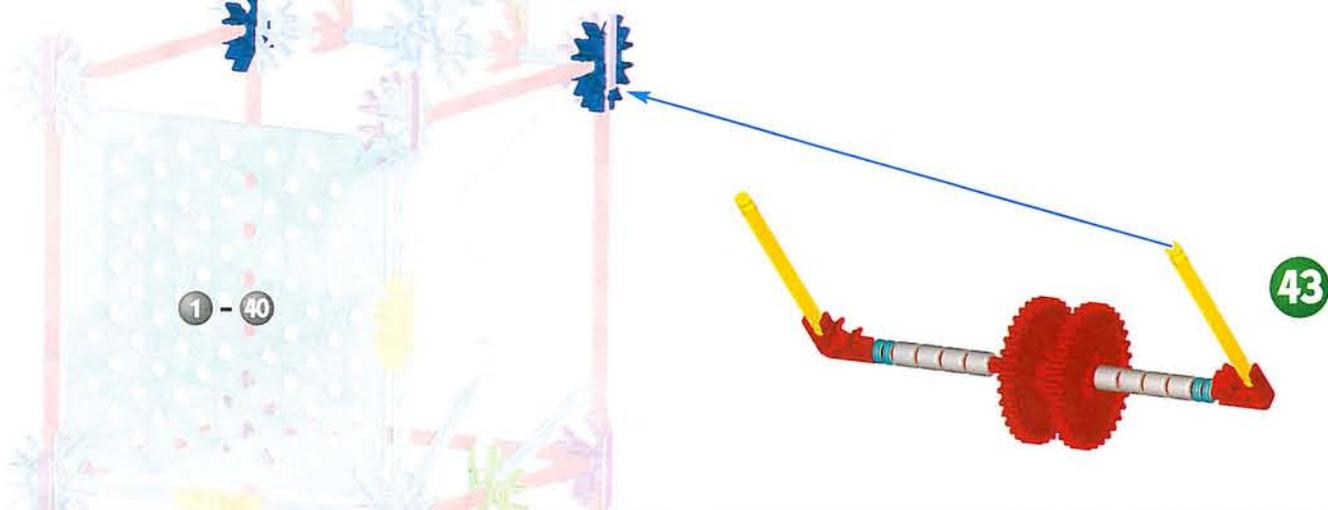
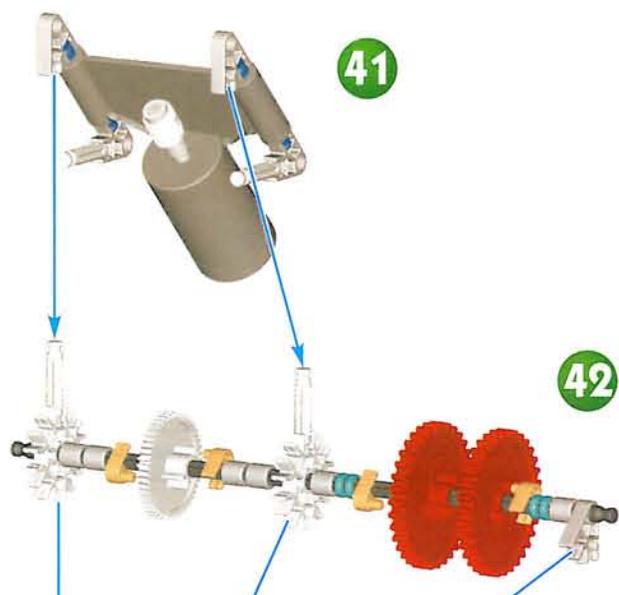
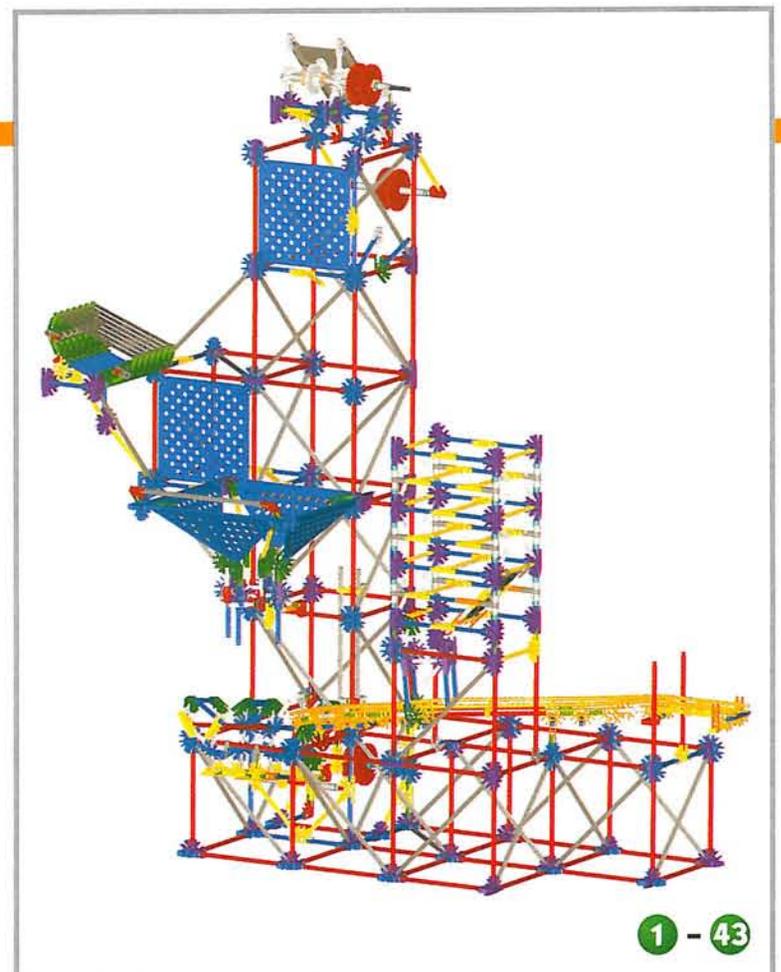
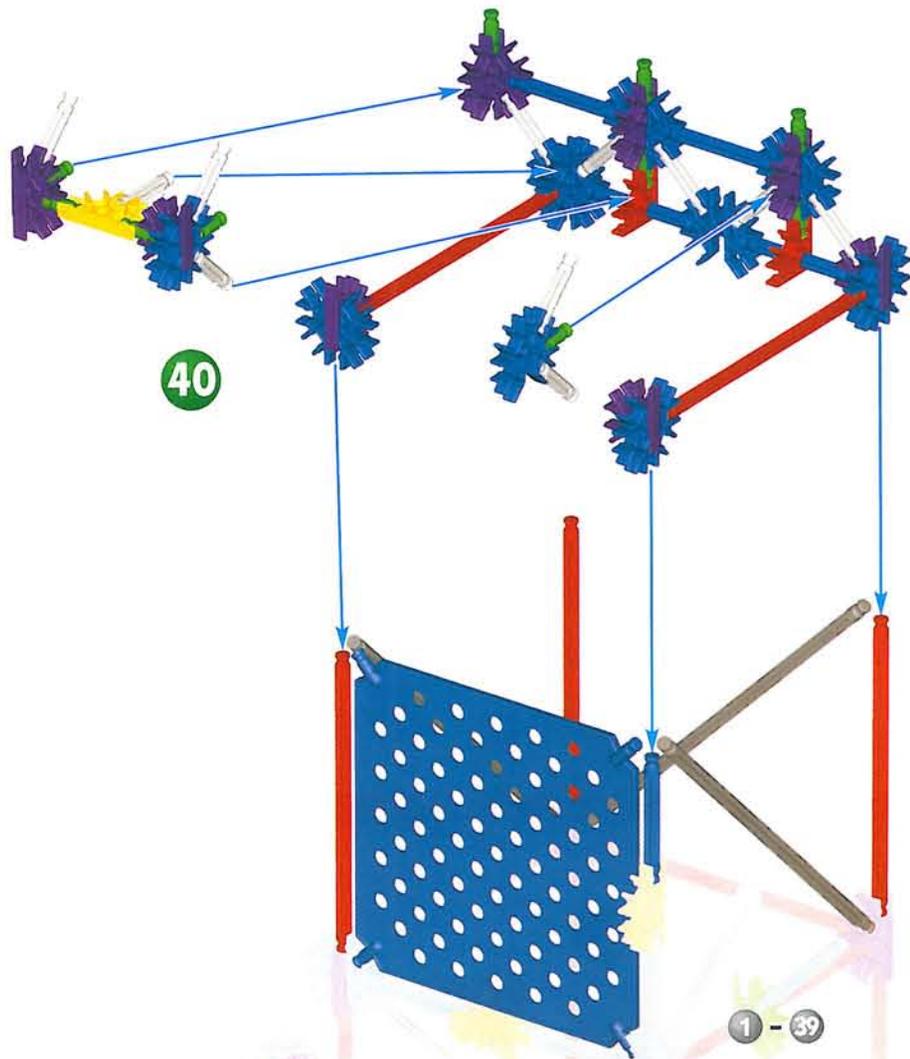



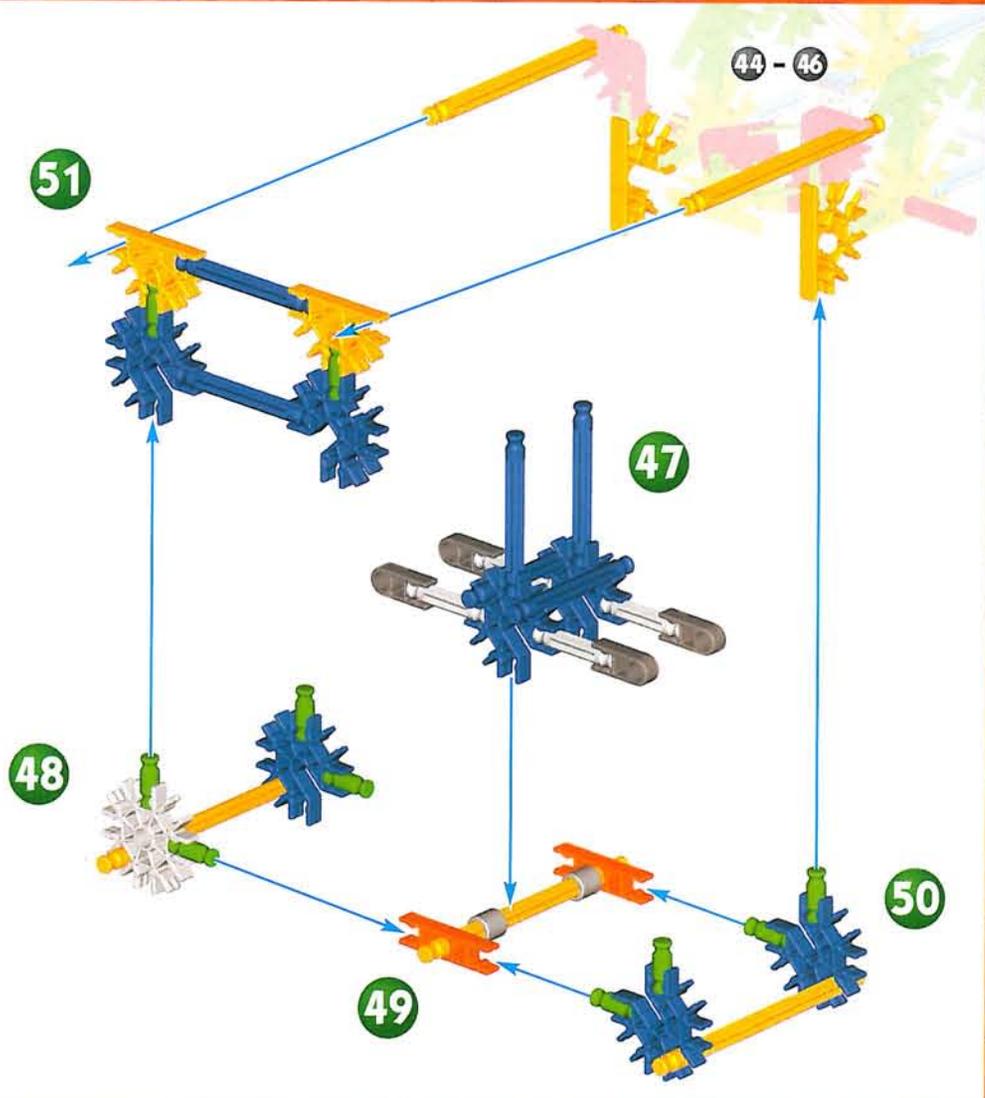
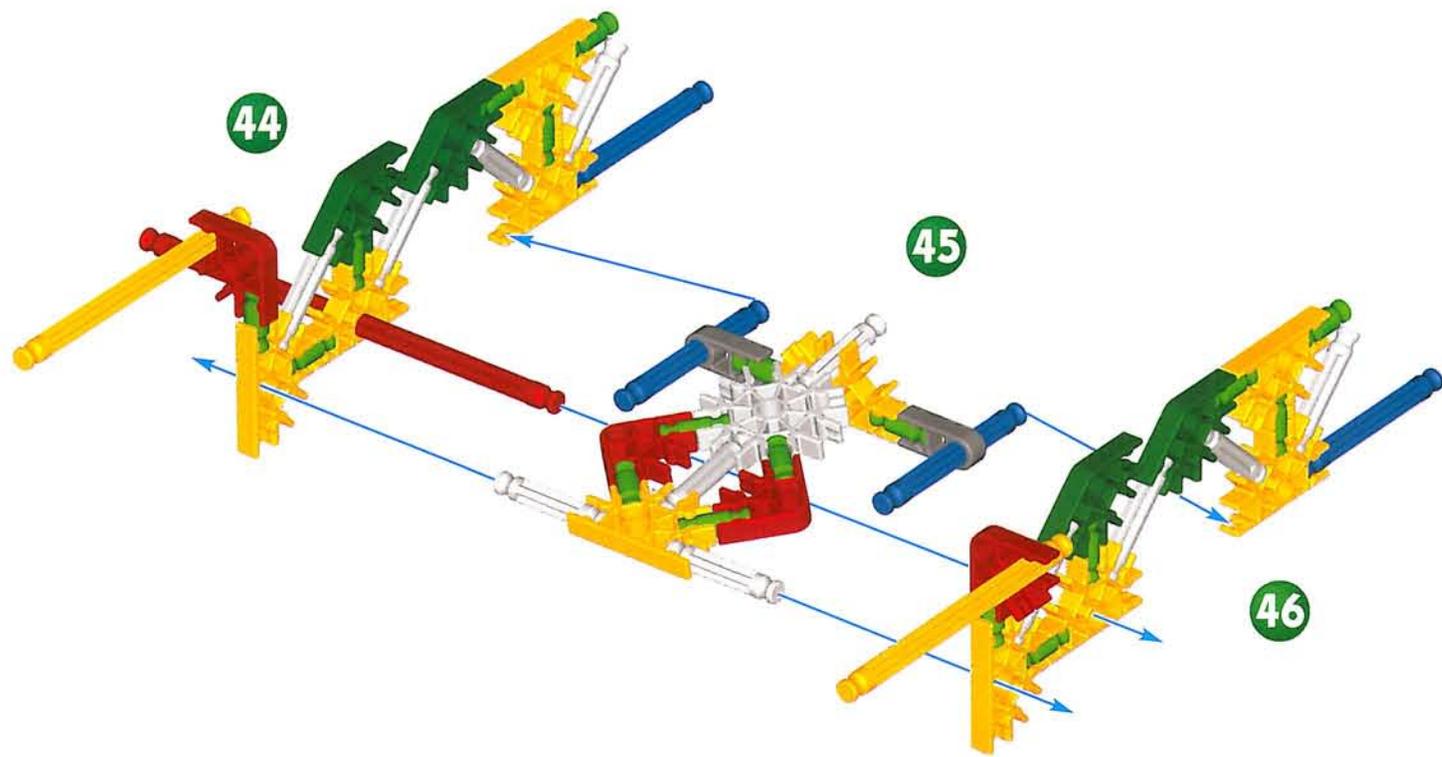





Make sure all Connectors are pushed out to the ends of the Rods.
 Prenez soin de pousser tous les connecteurs jusqu'aux extrémités des tiges.
 Certeóate de que todos los Conectores estén empujados hacia los extremos de las Barras.




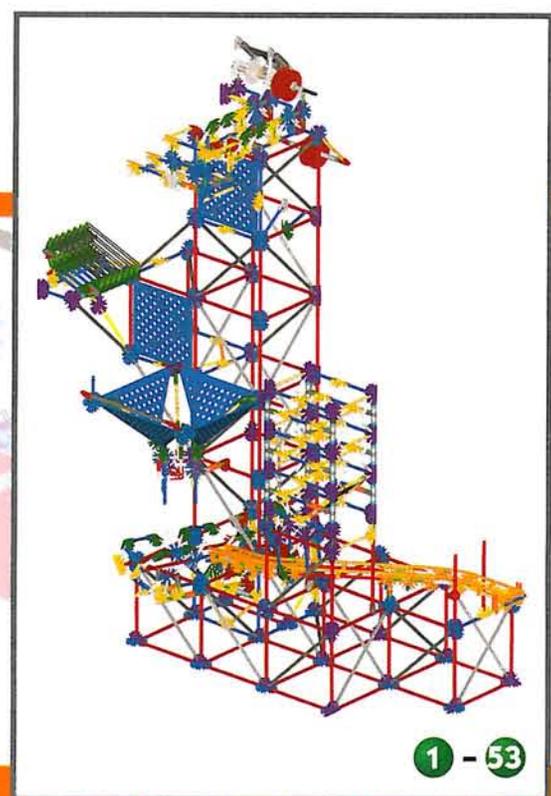
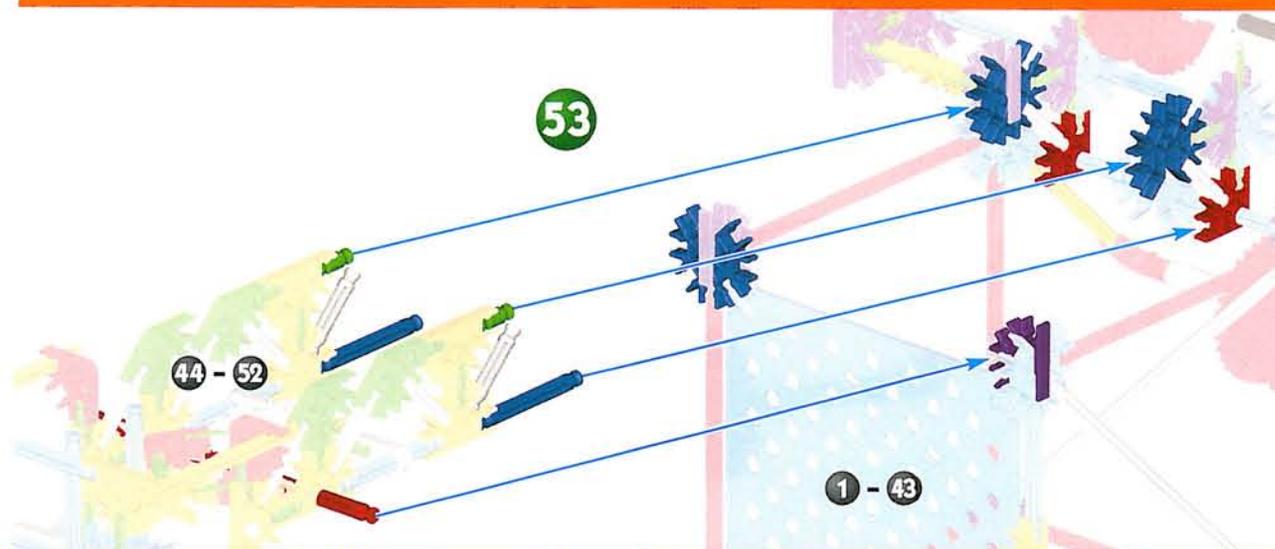


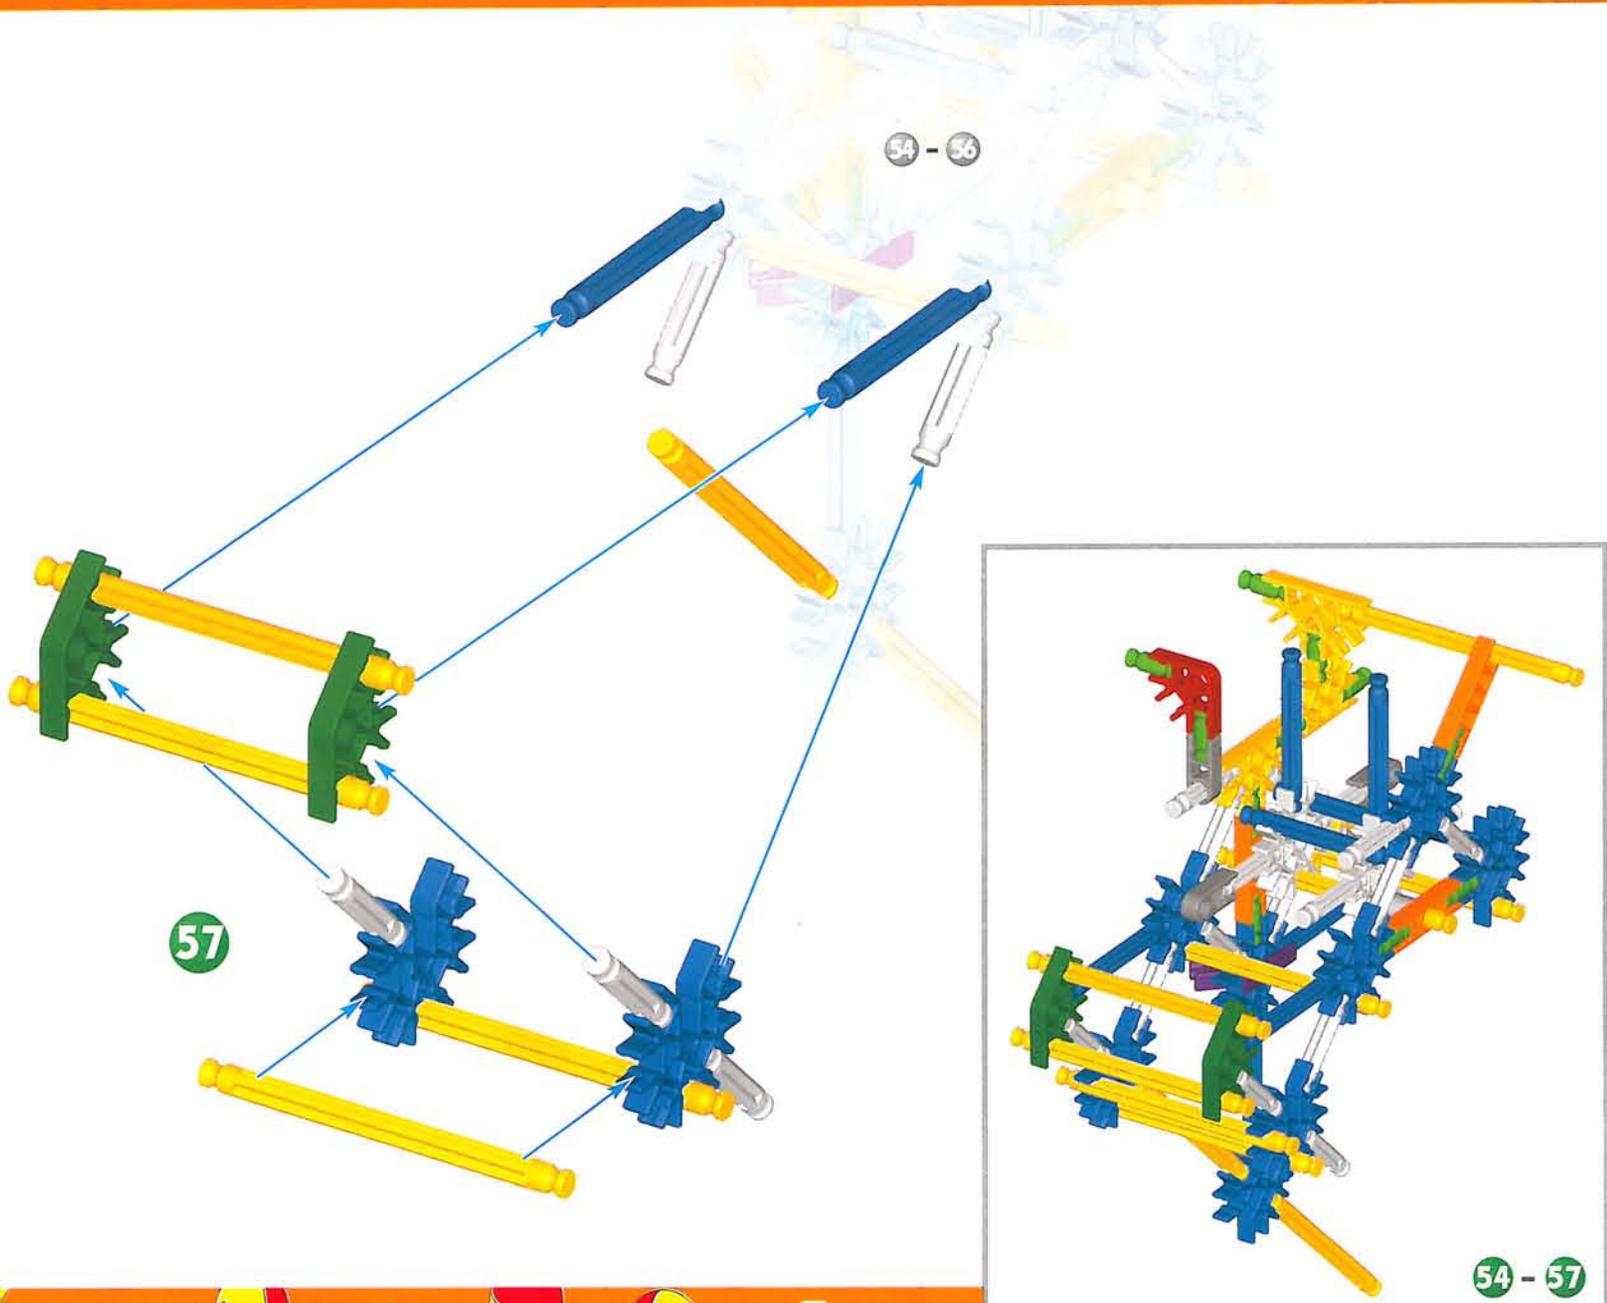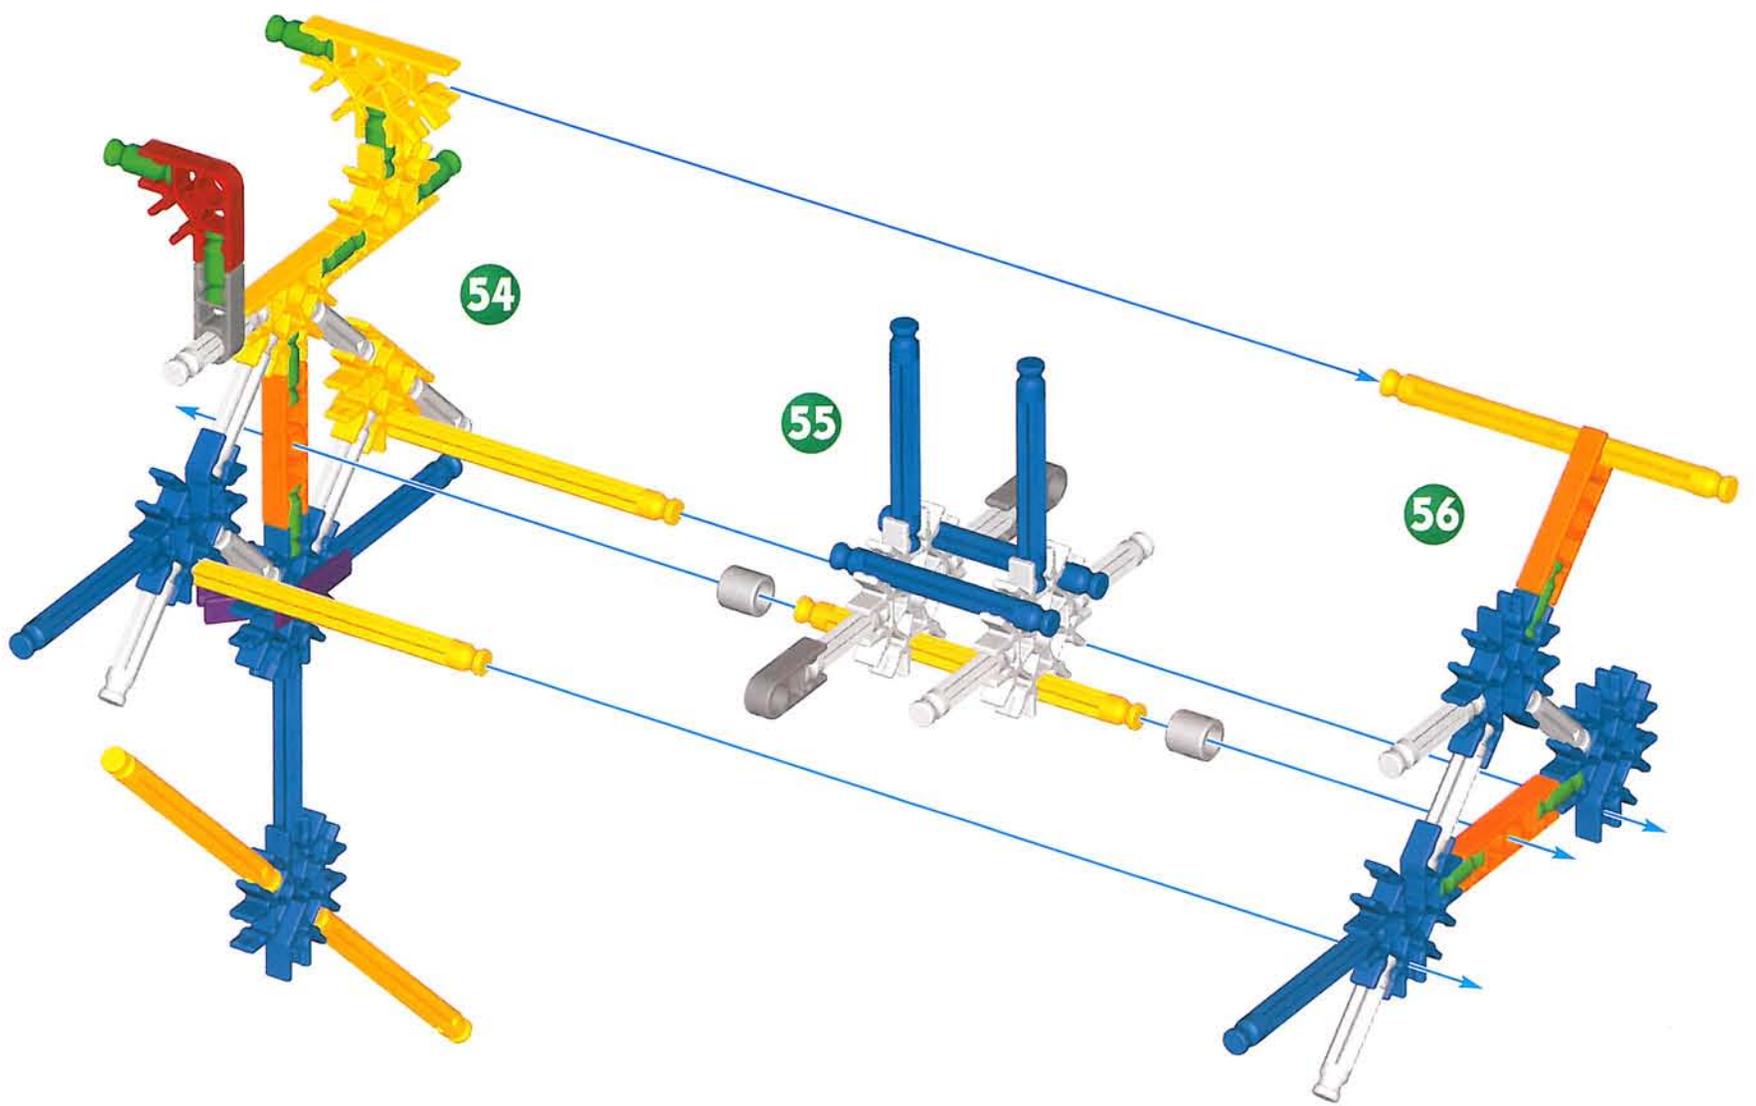

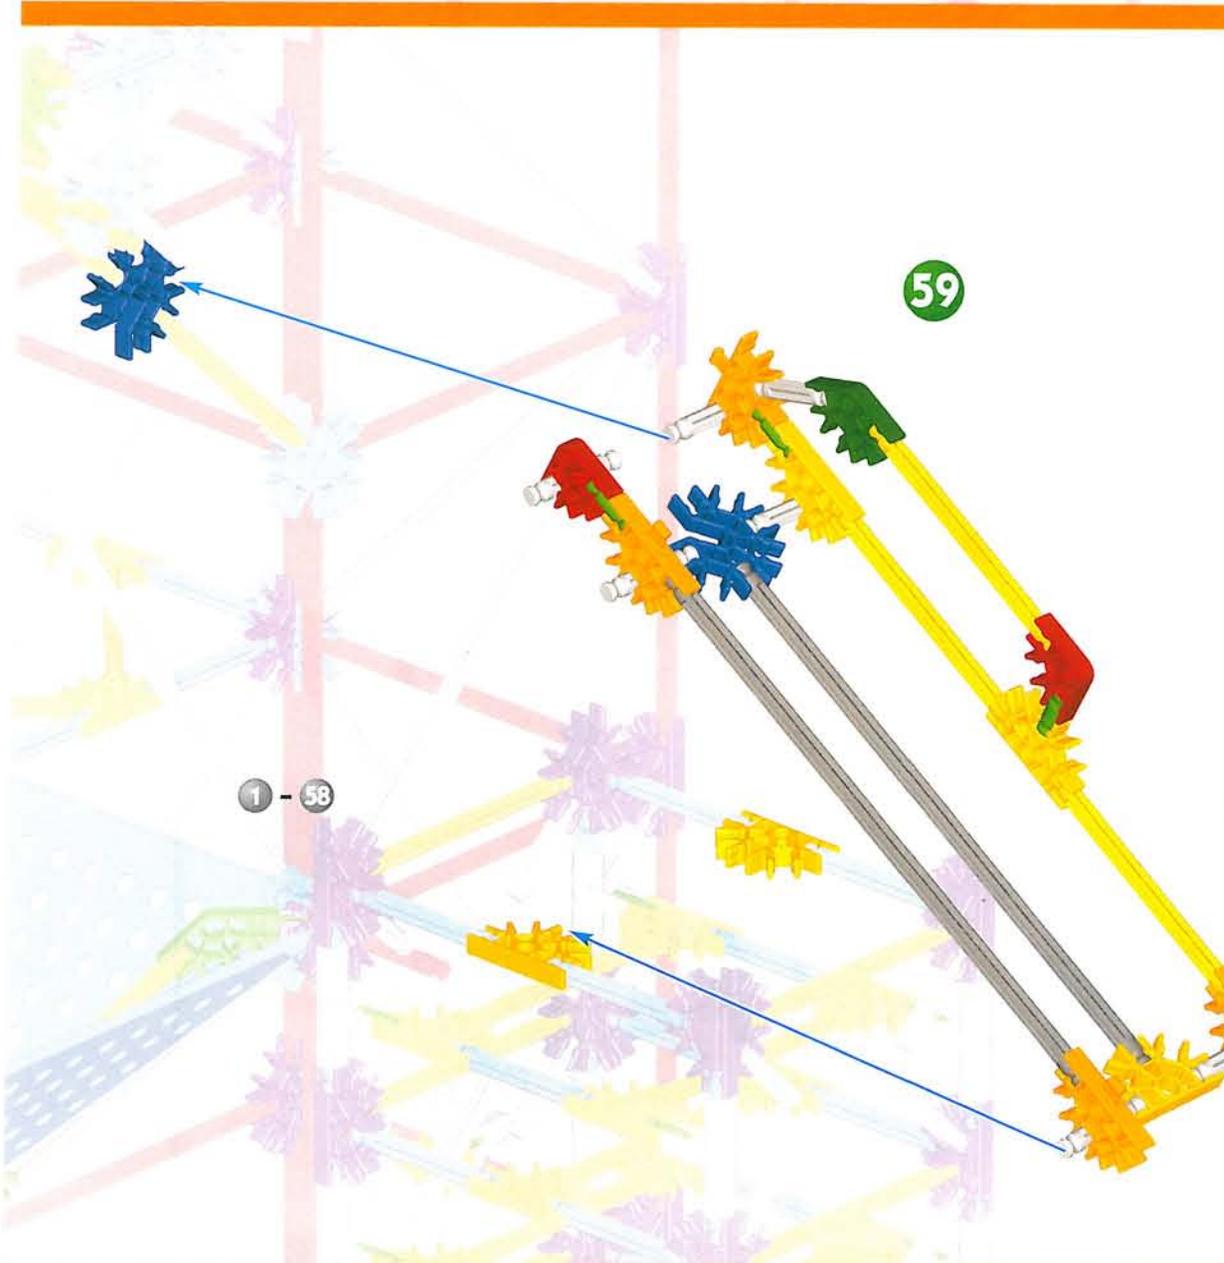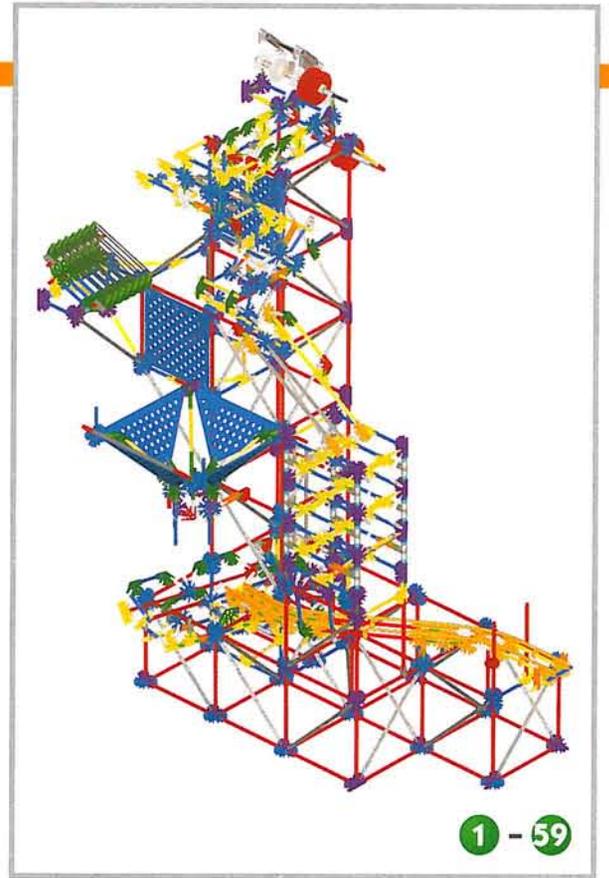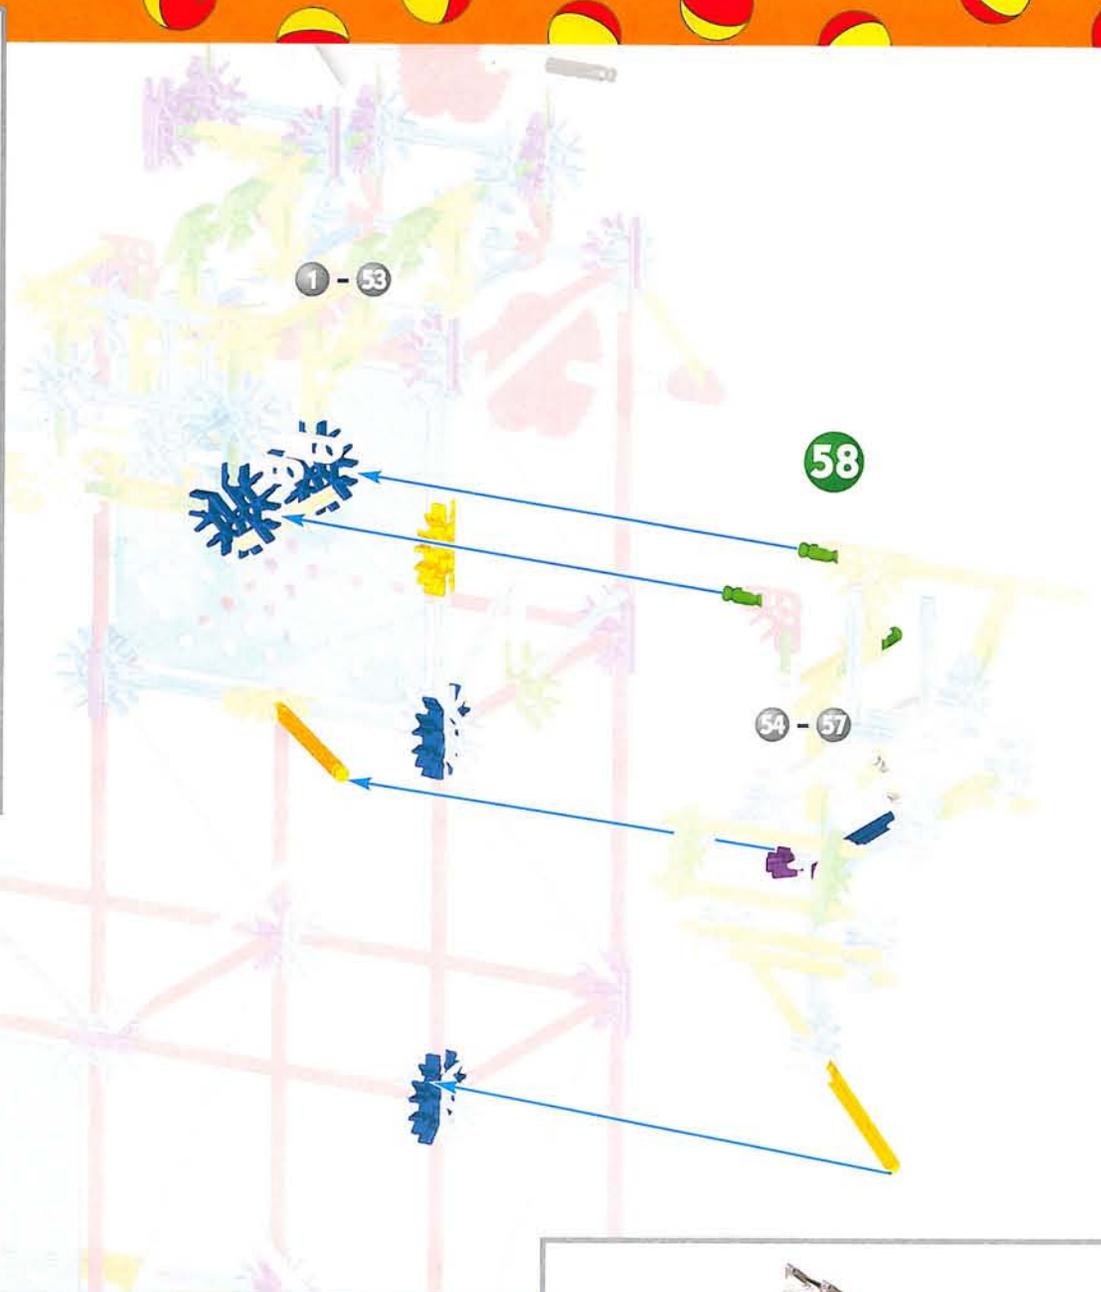
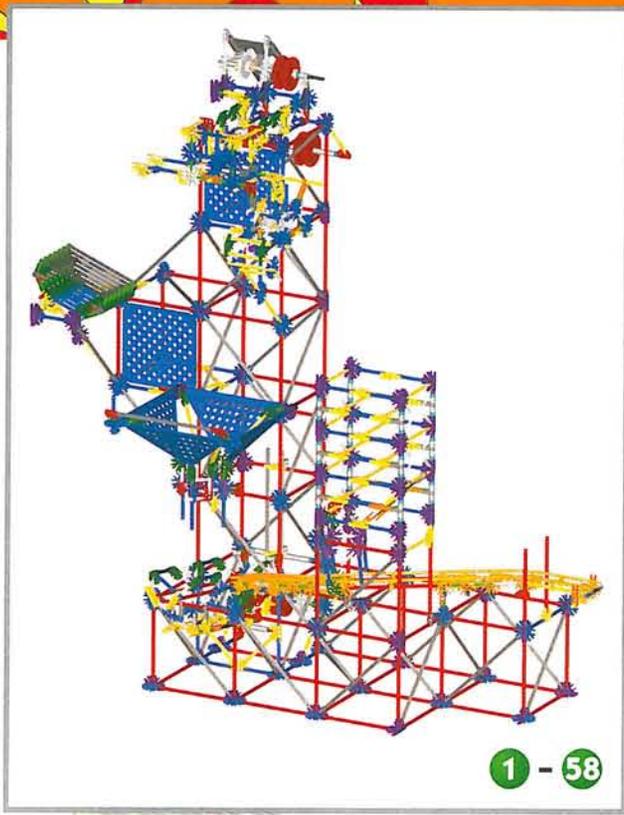




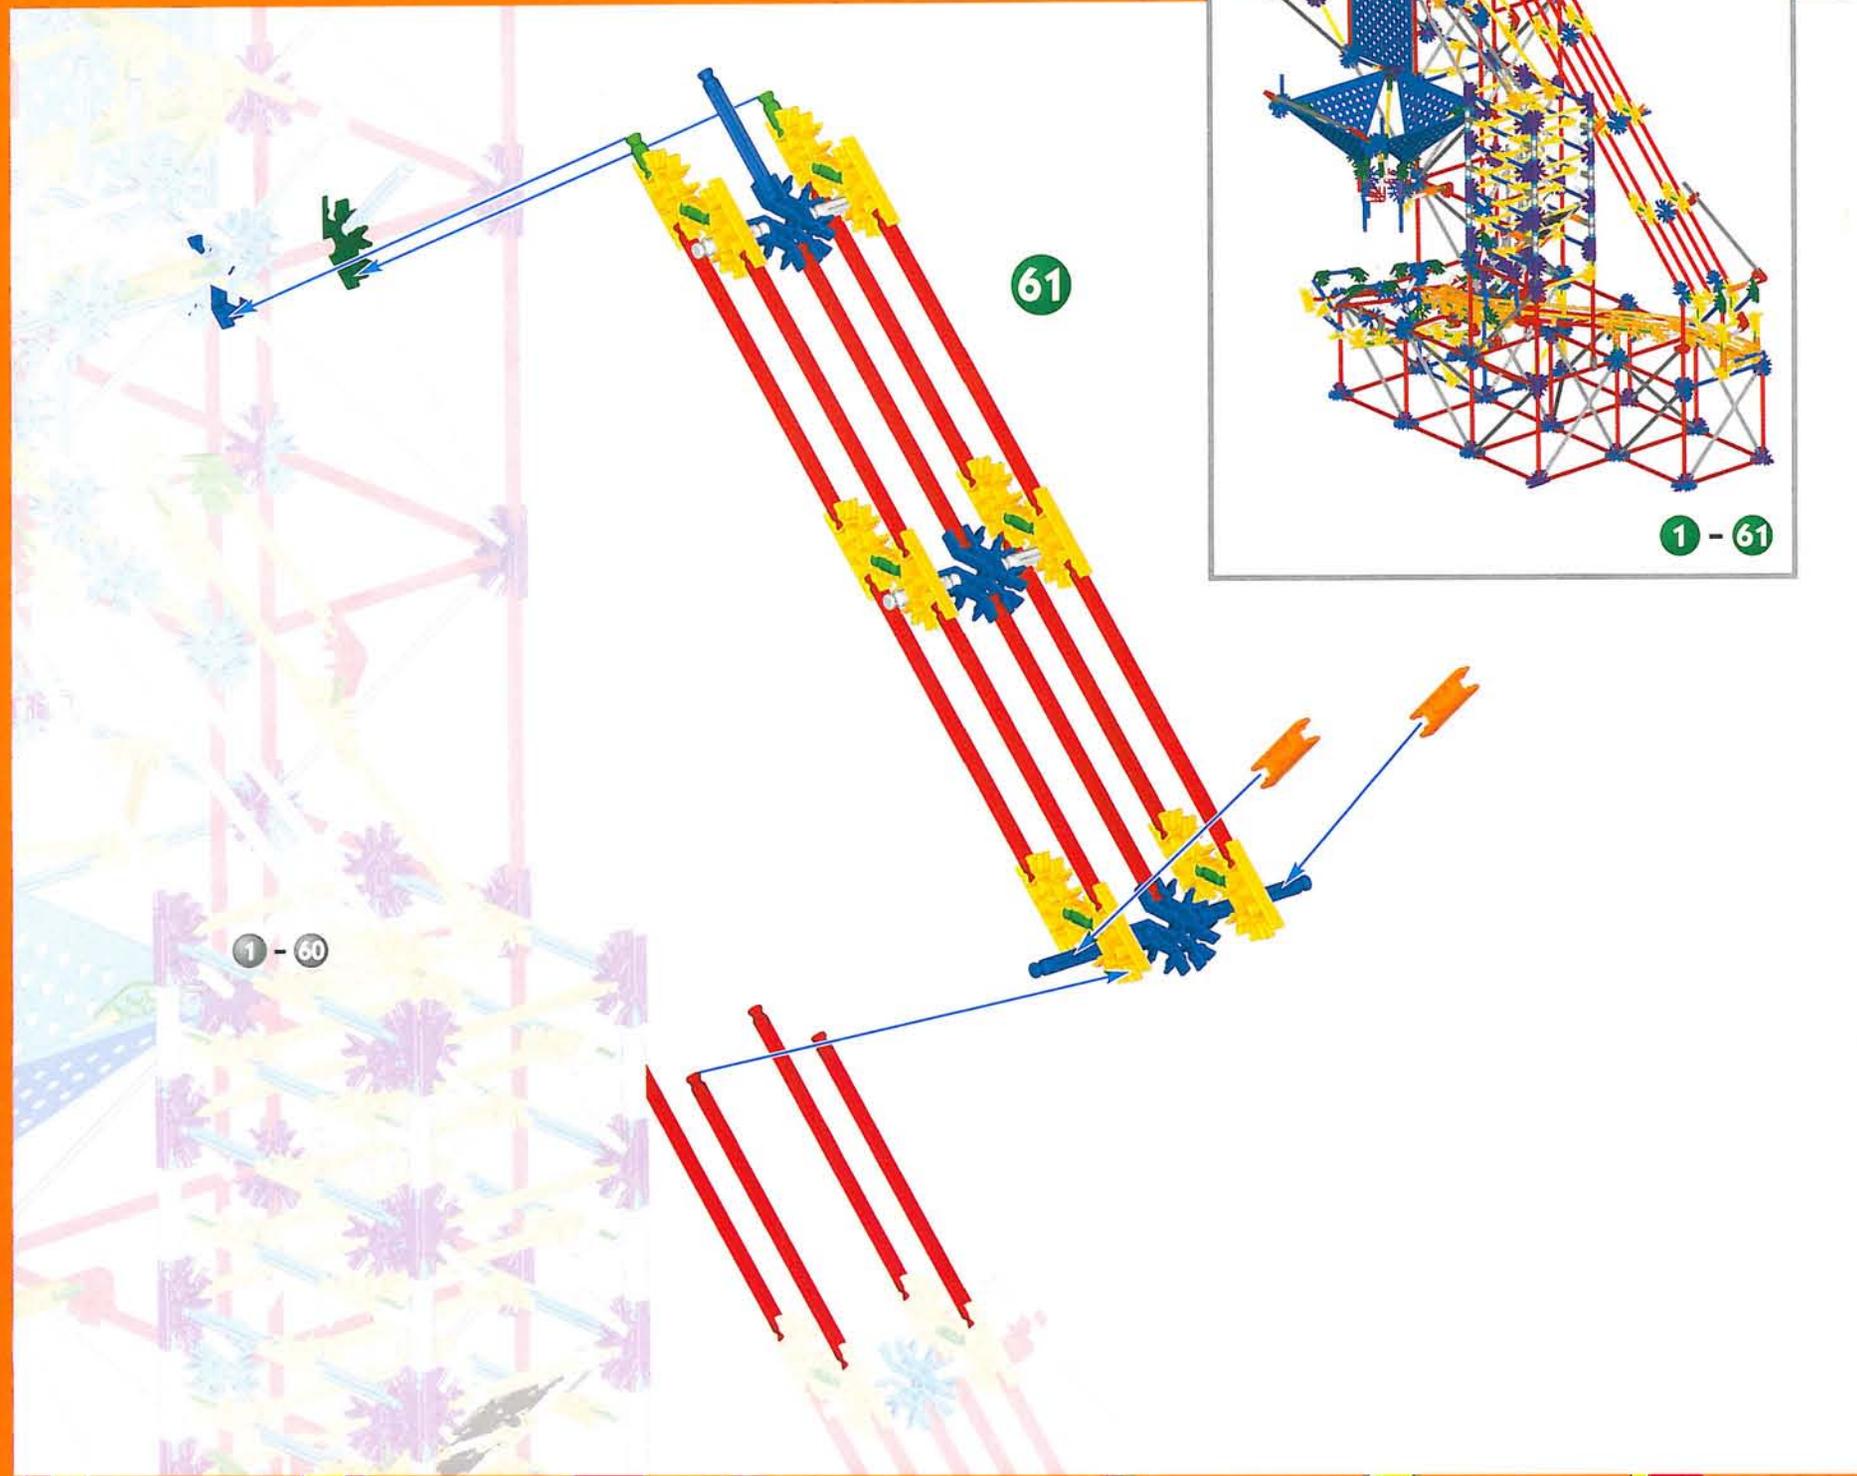
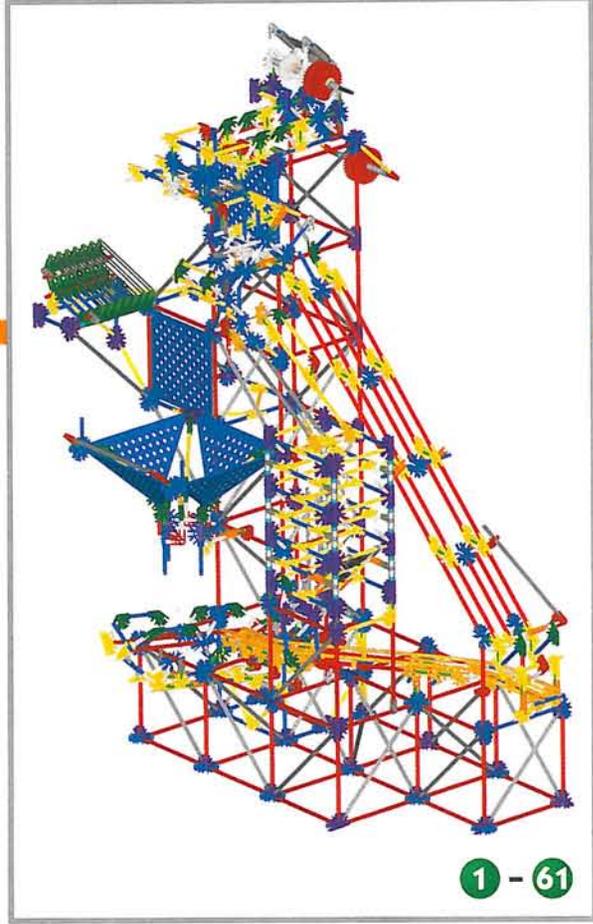
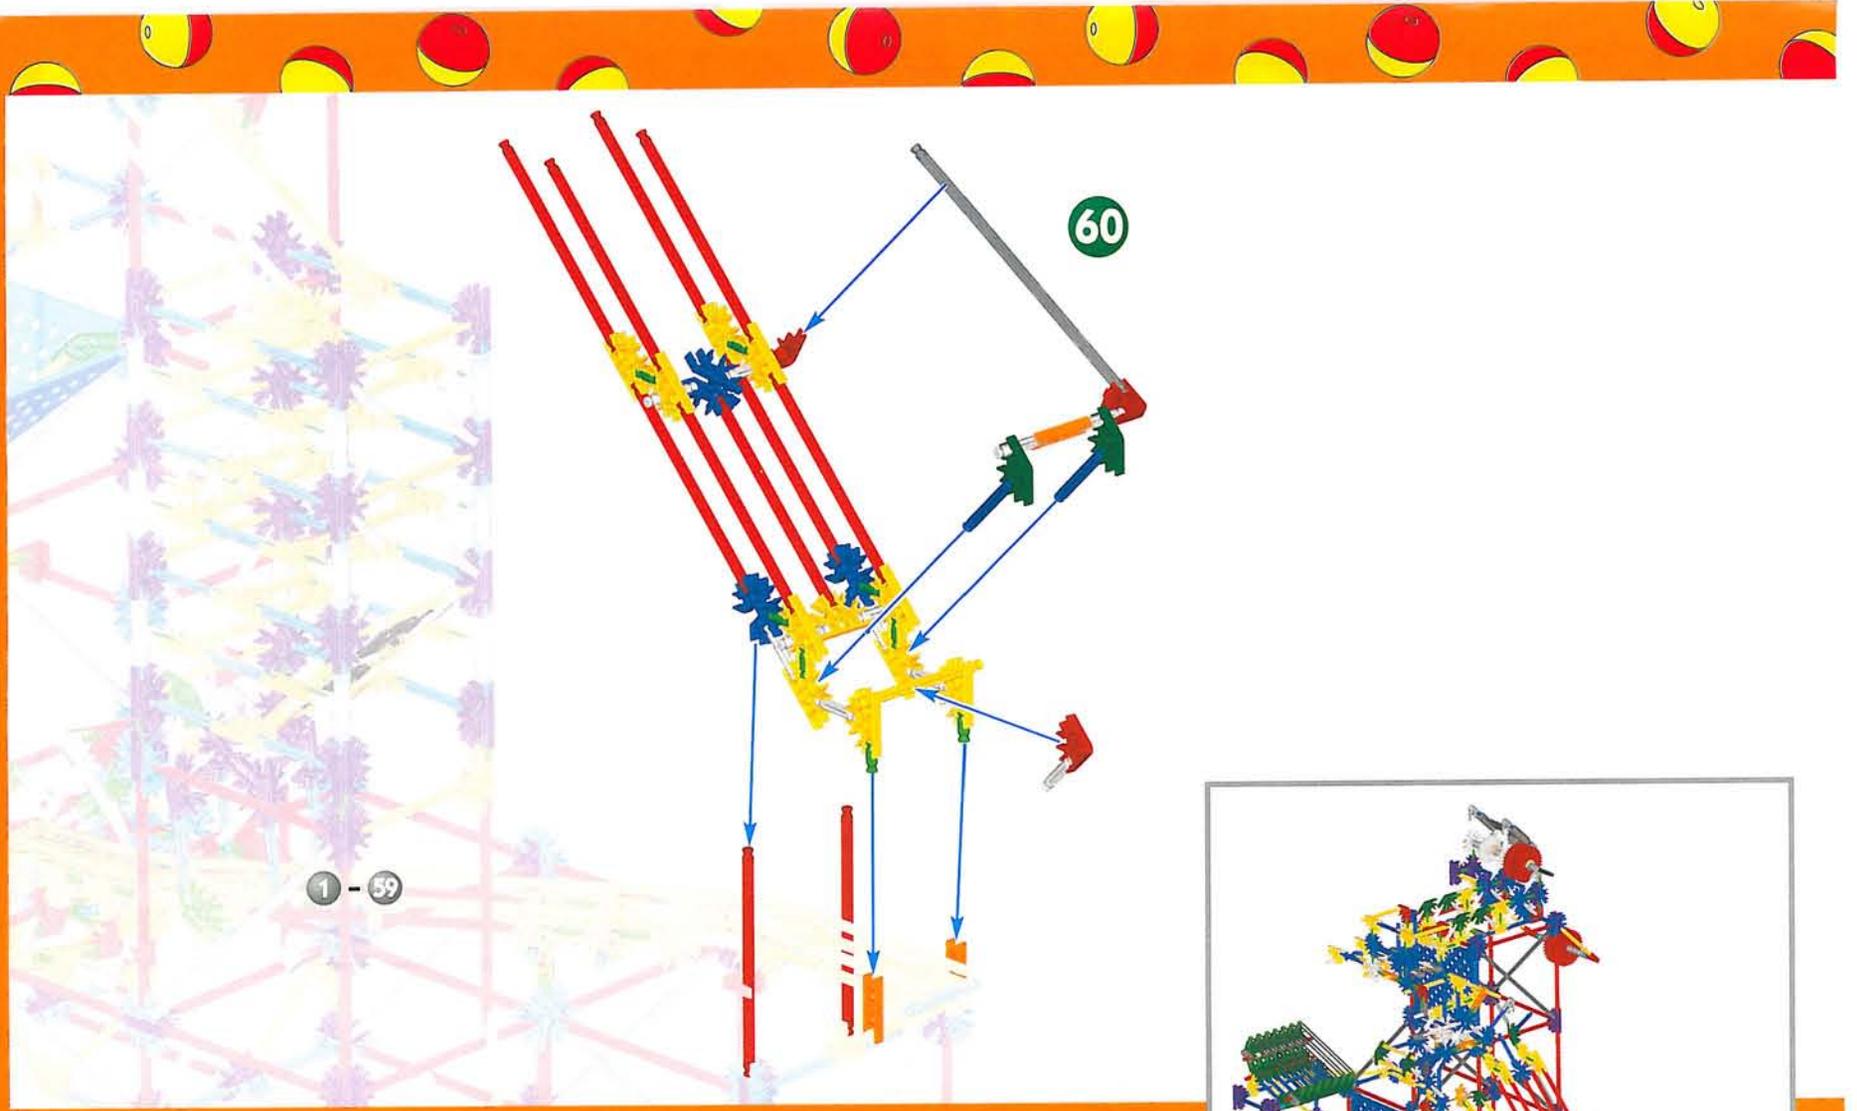



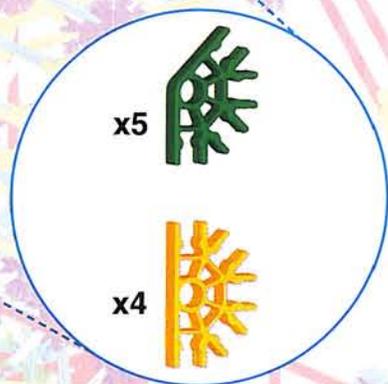
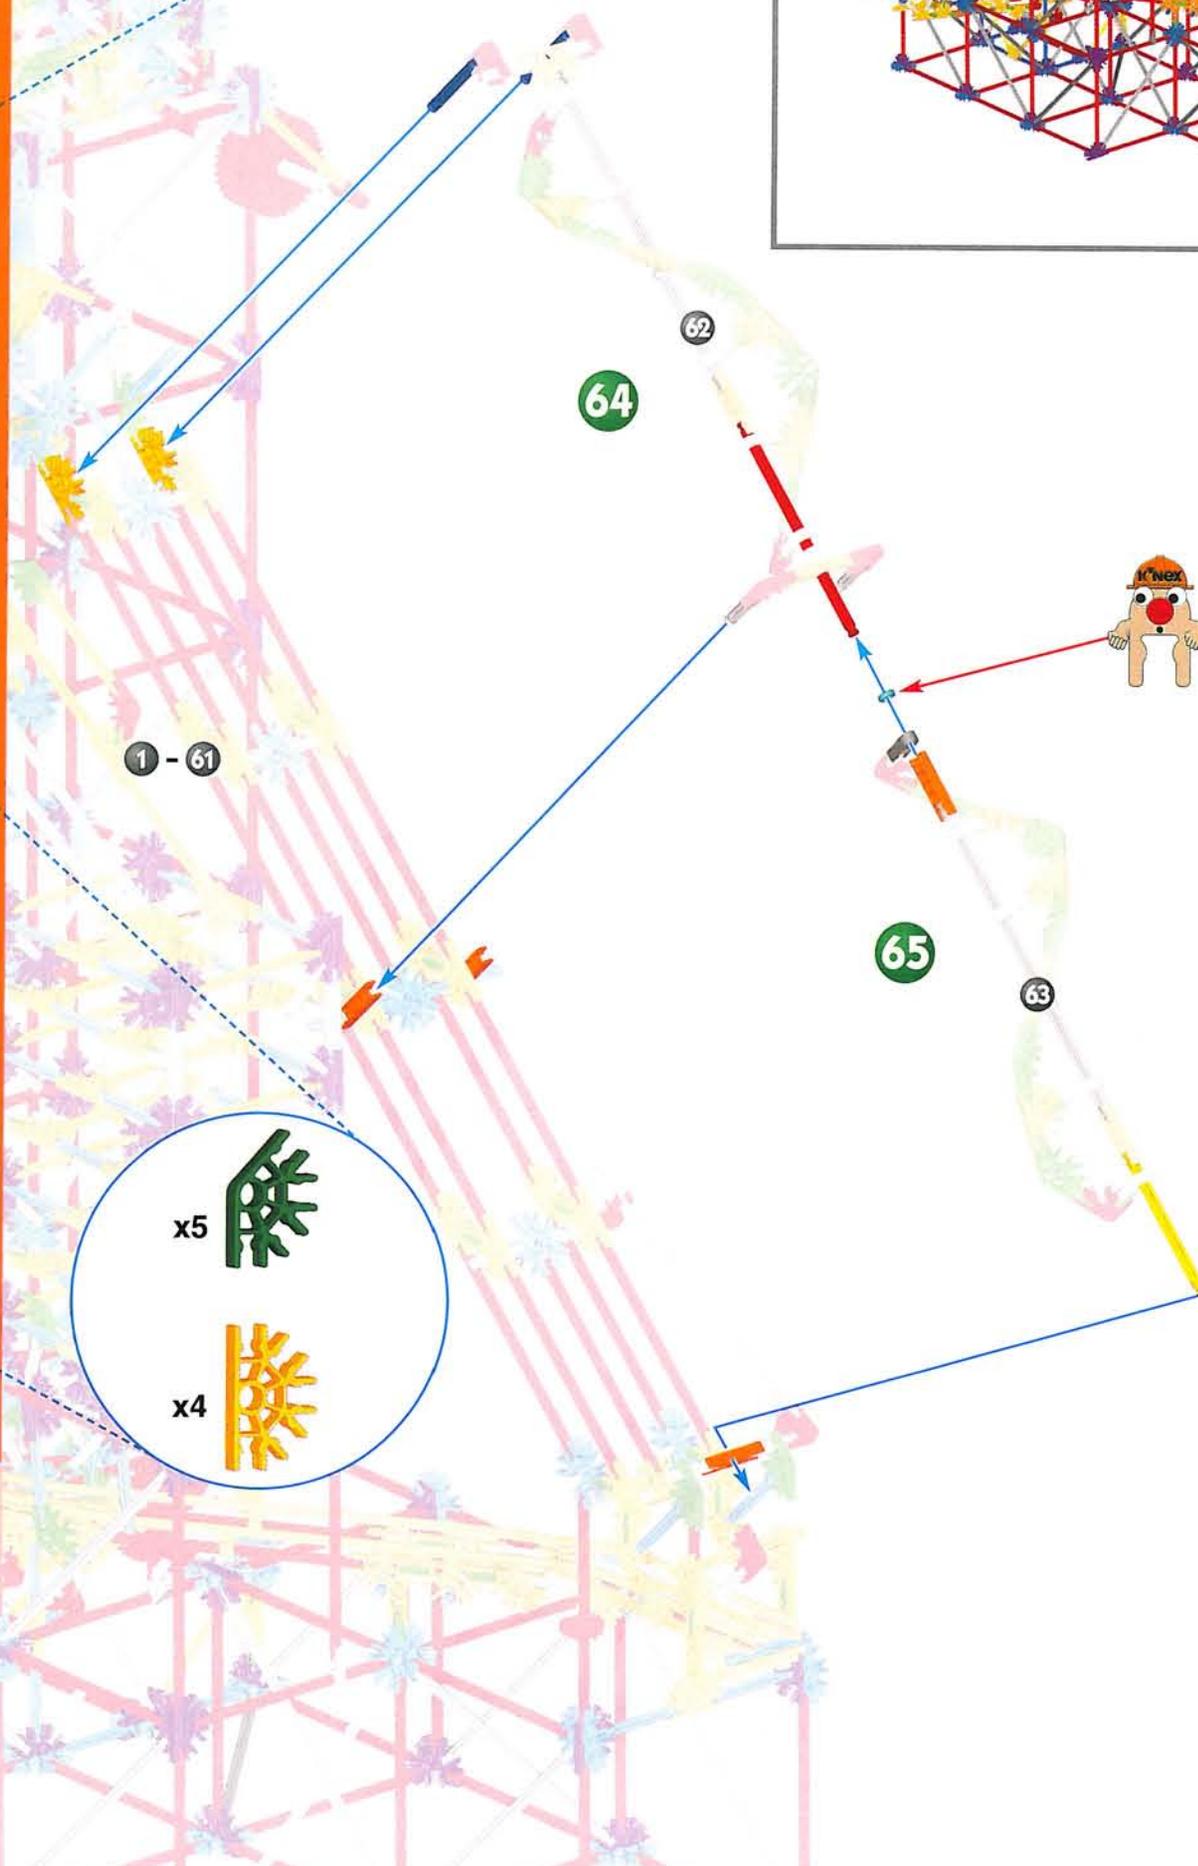
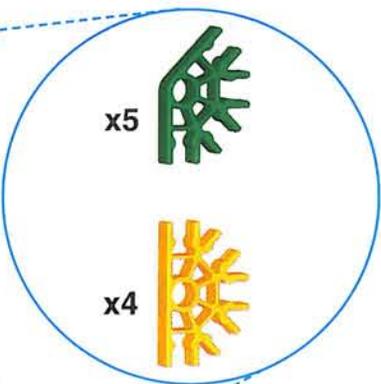


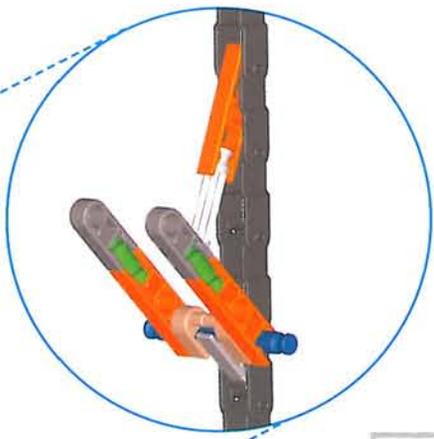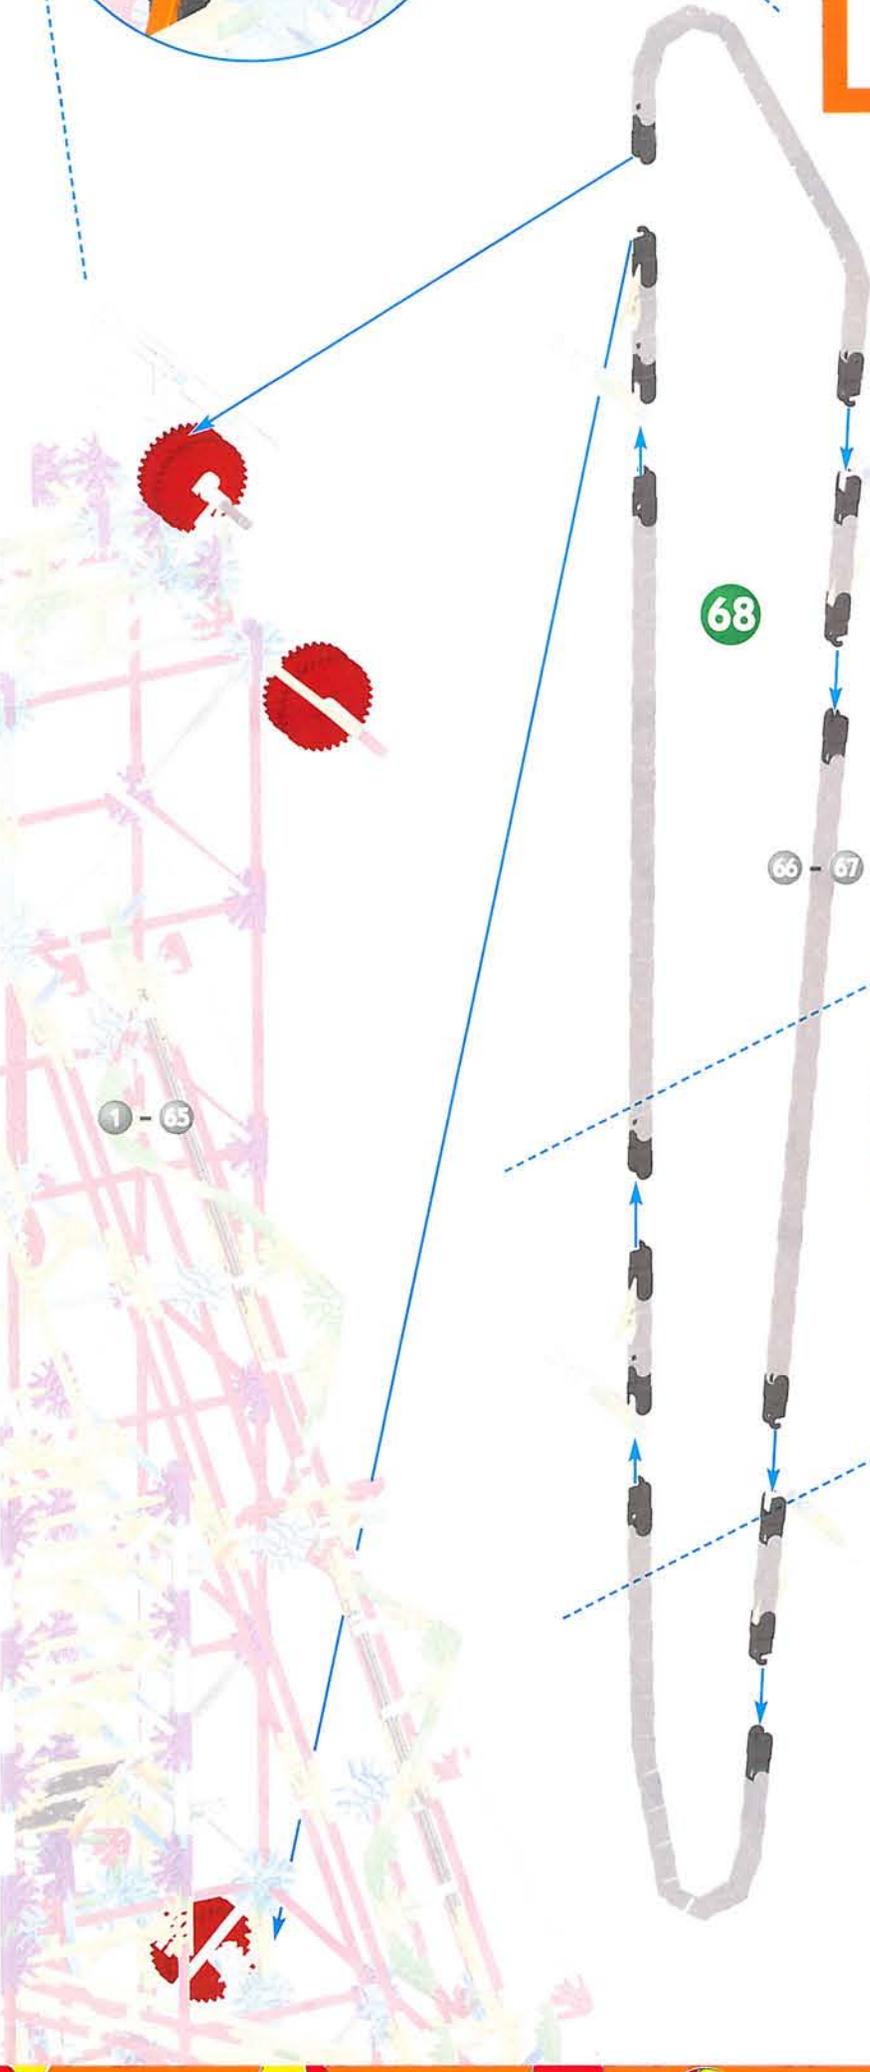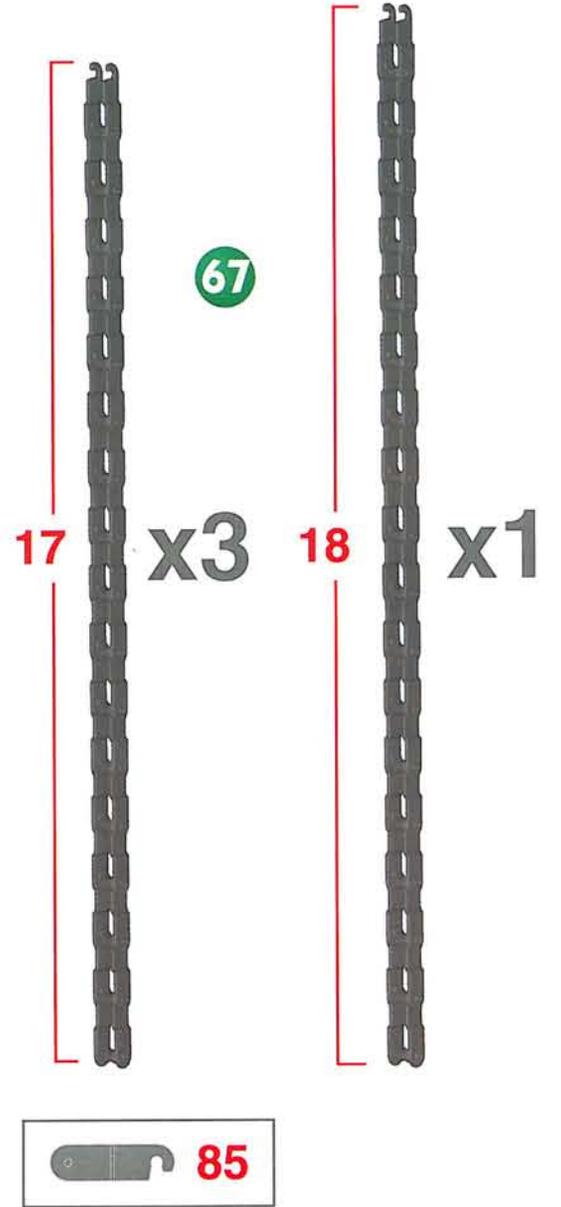
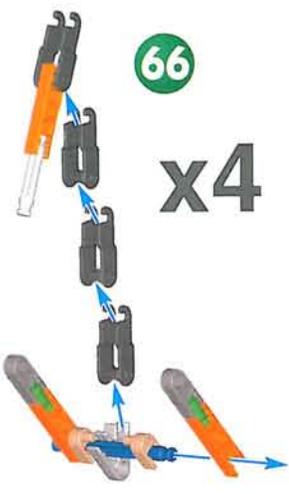
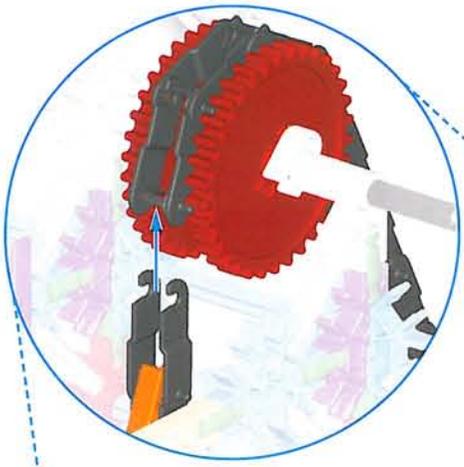


SMALL TRAMPOLINE TOWER


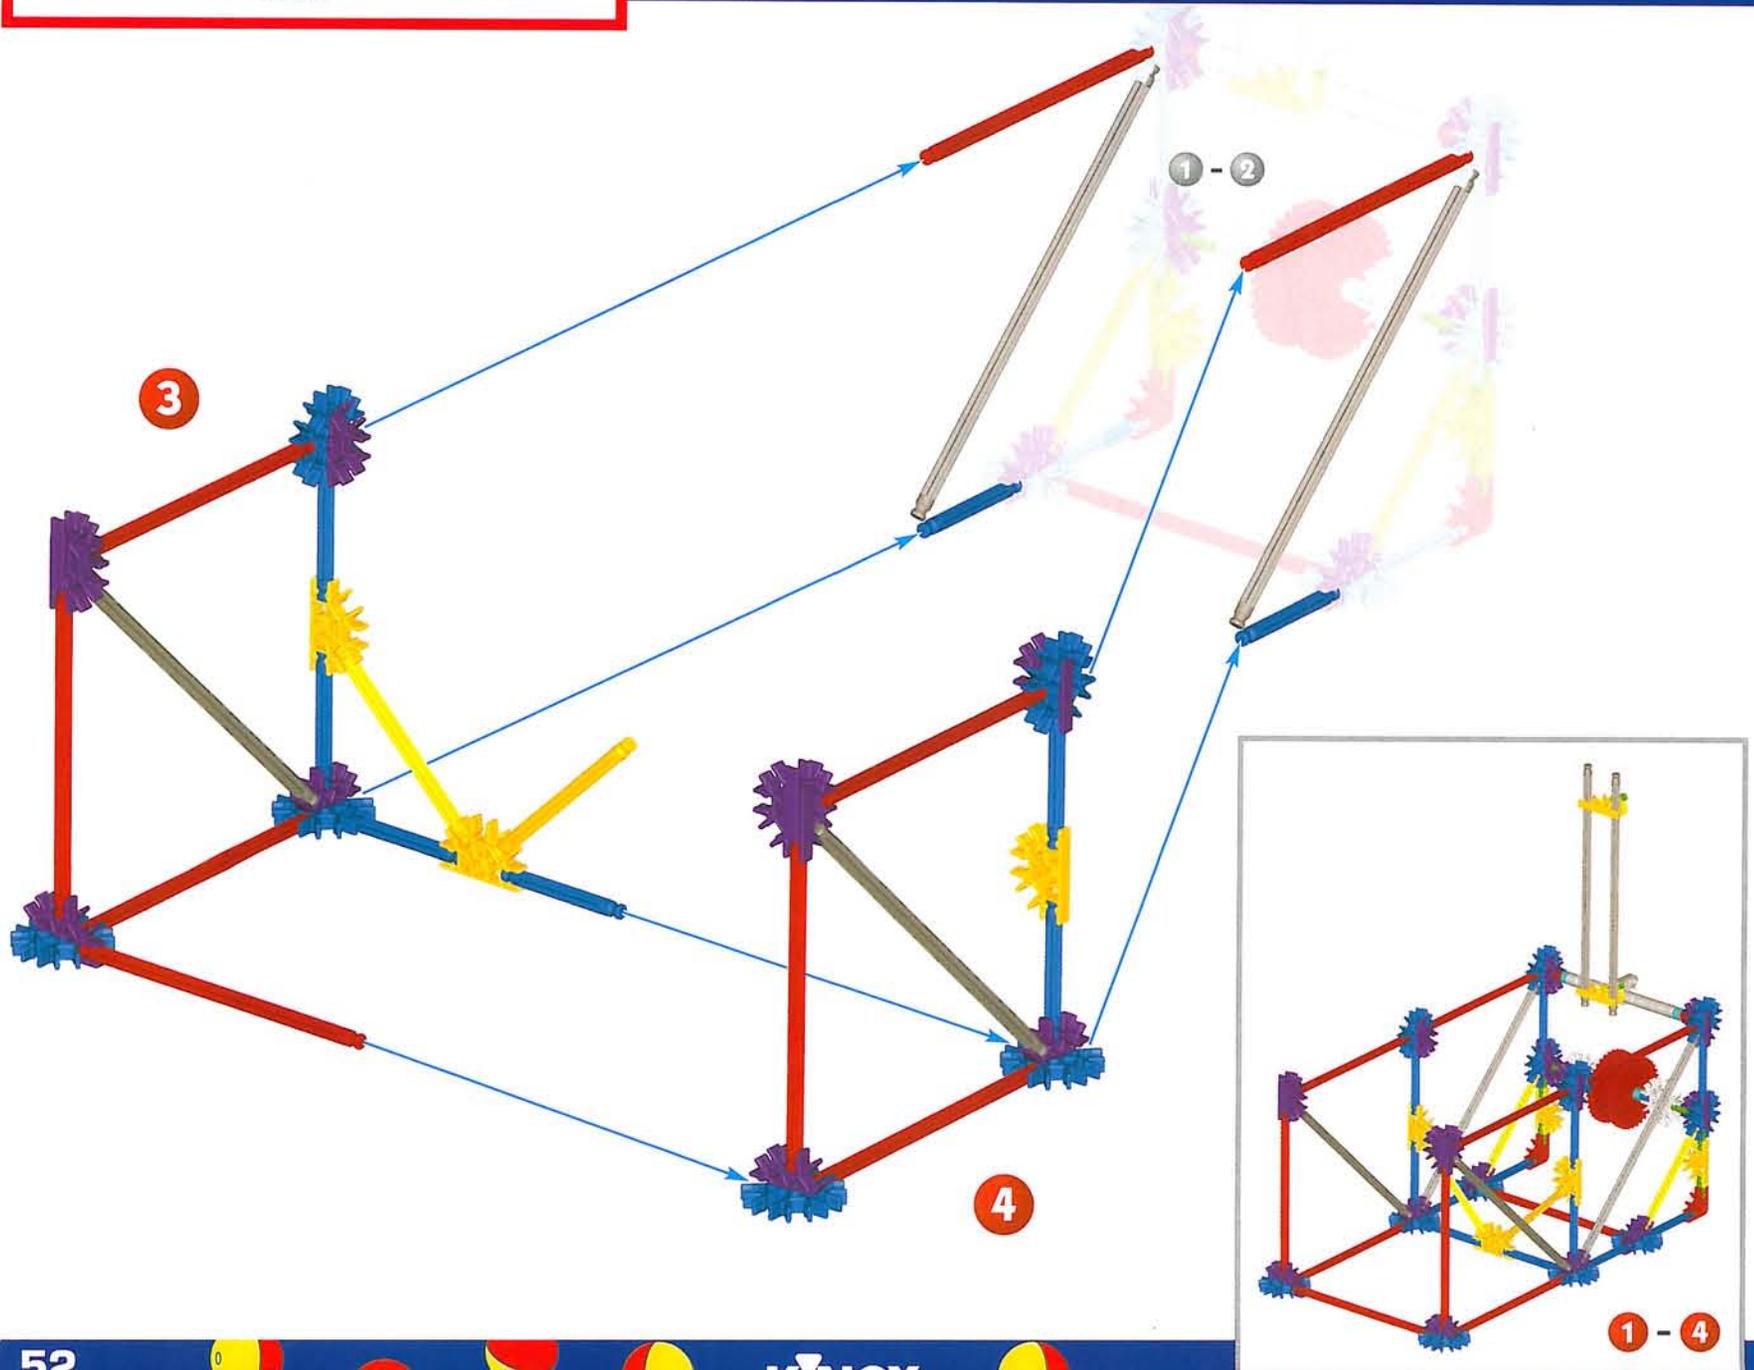
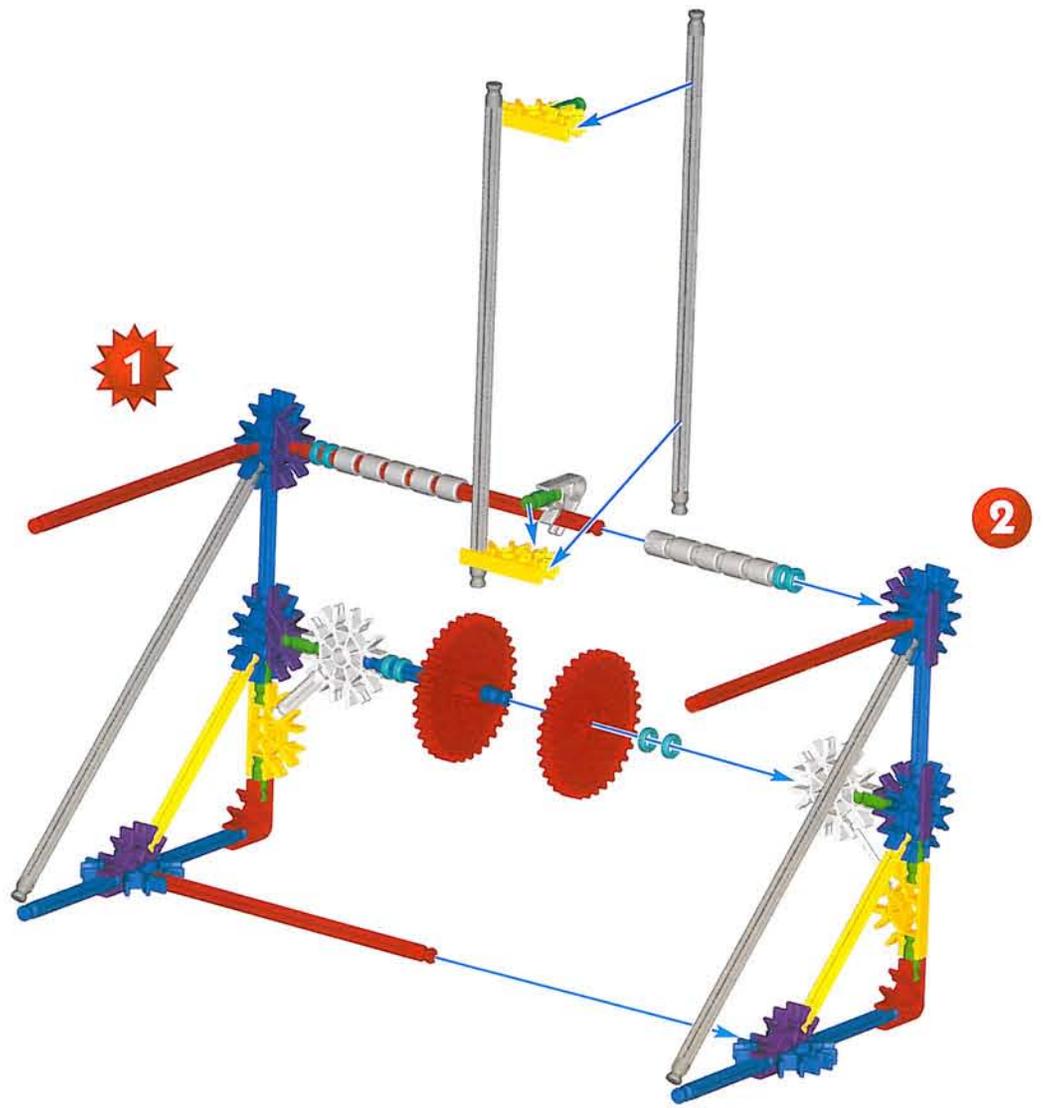


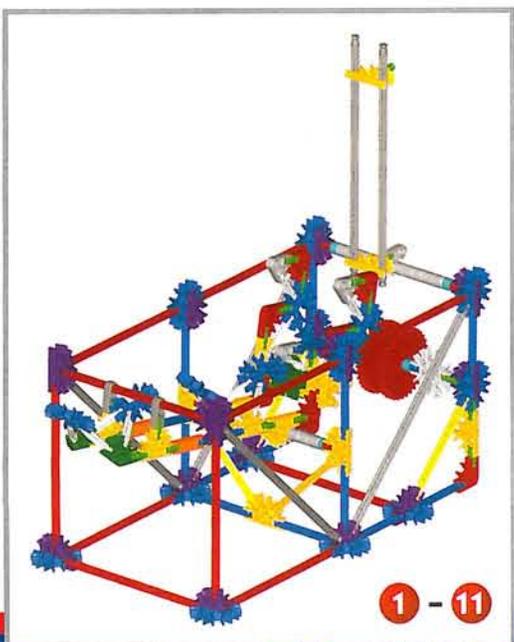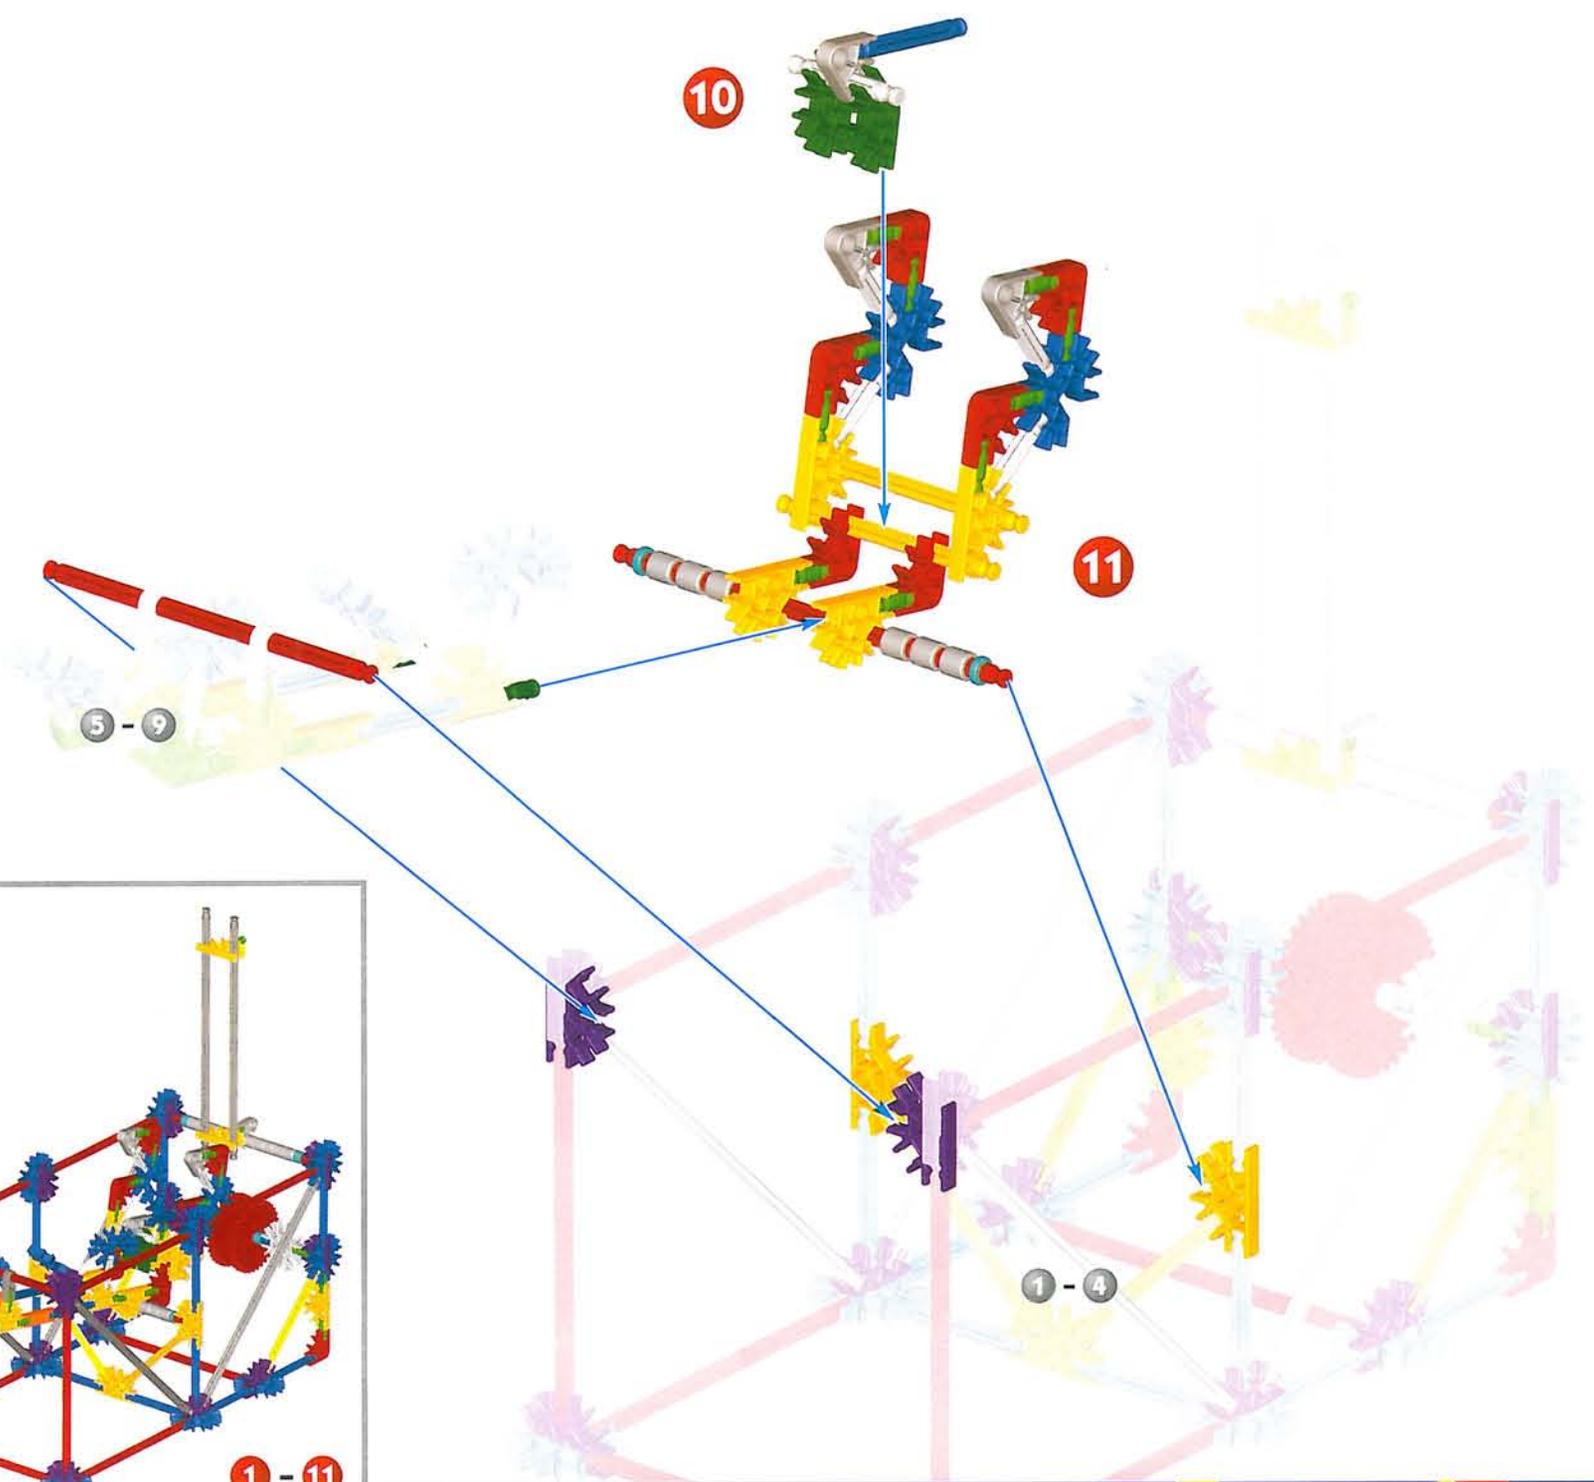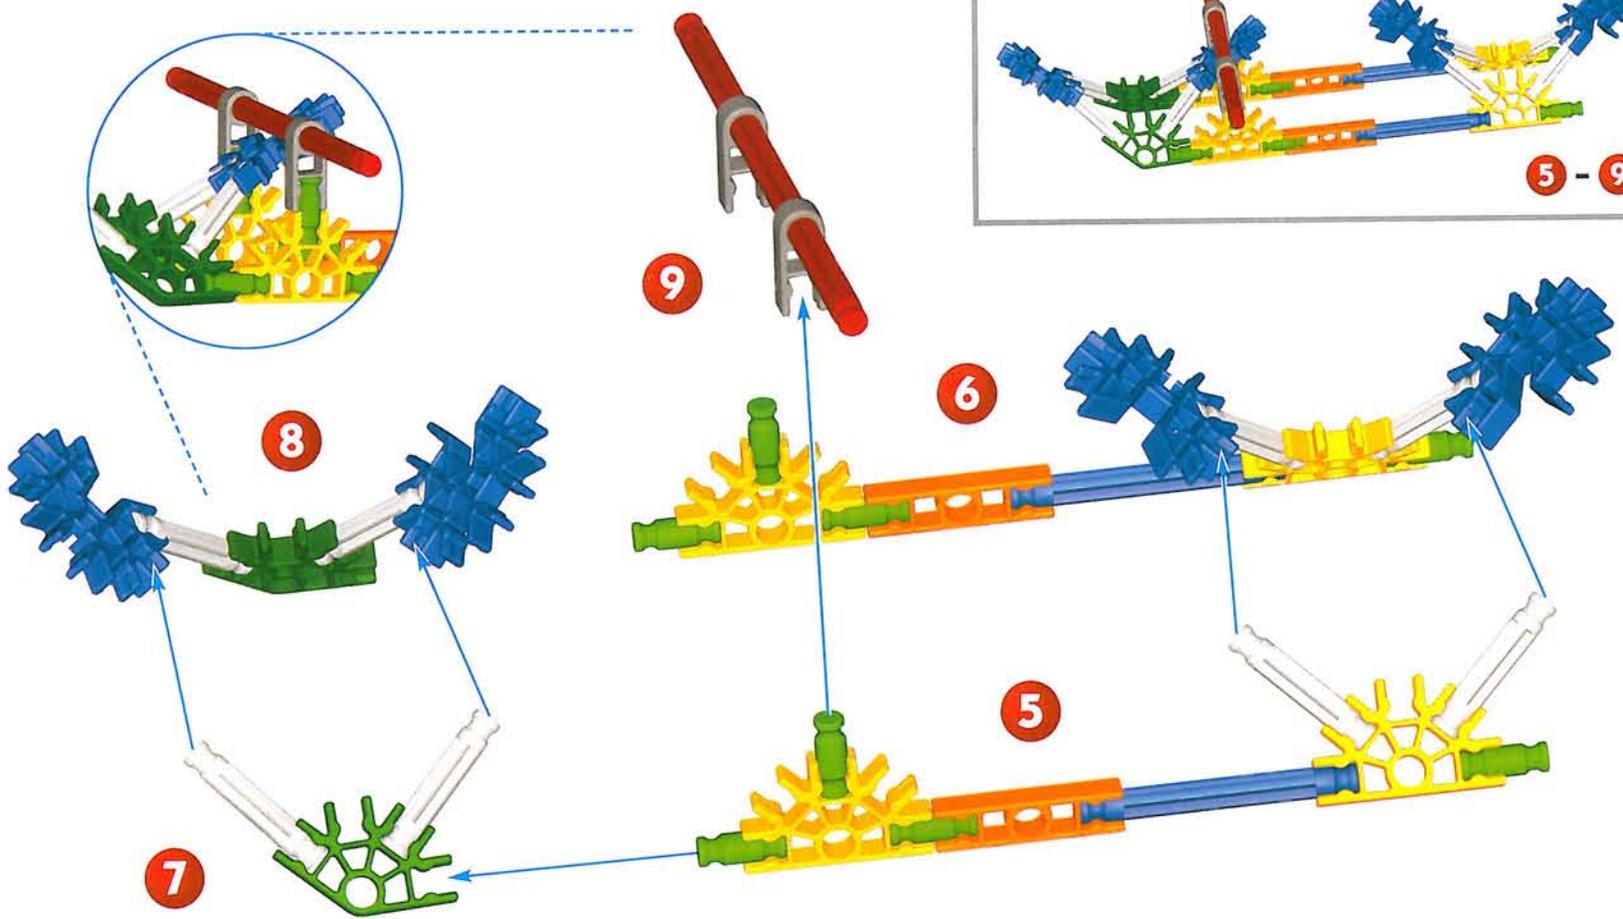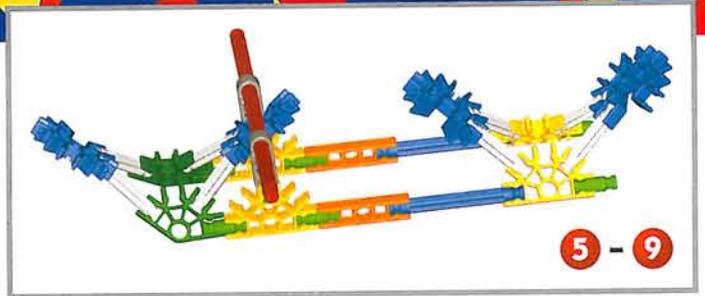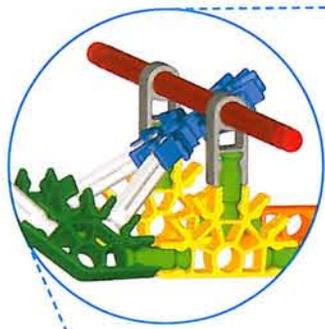

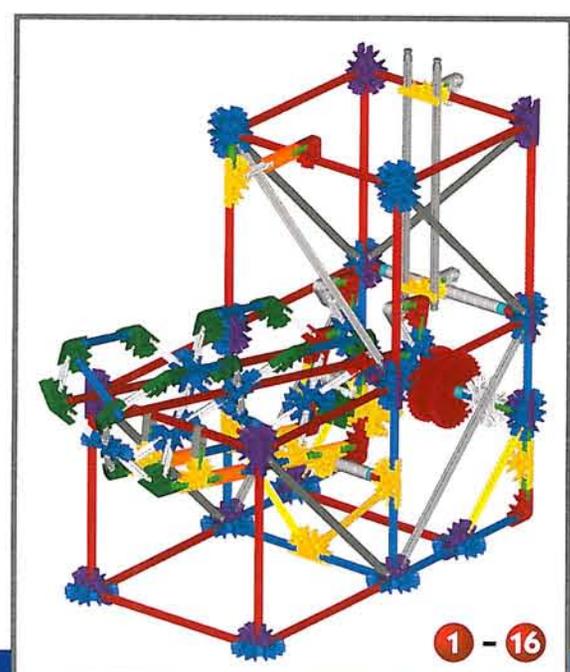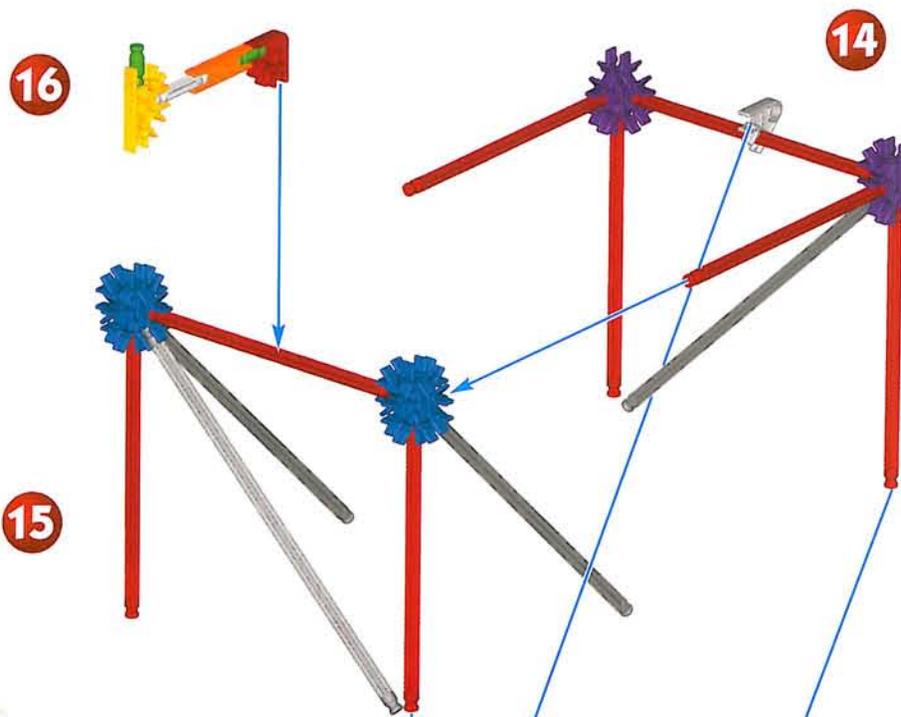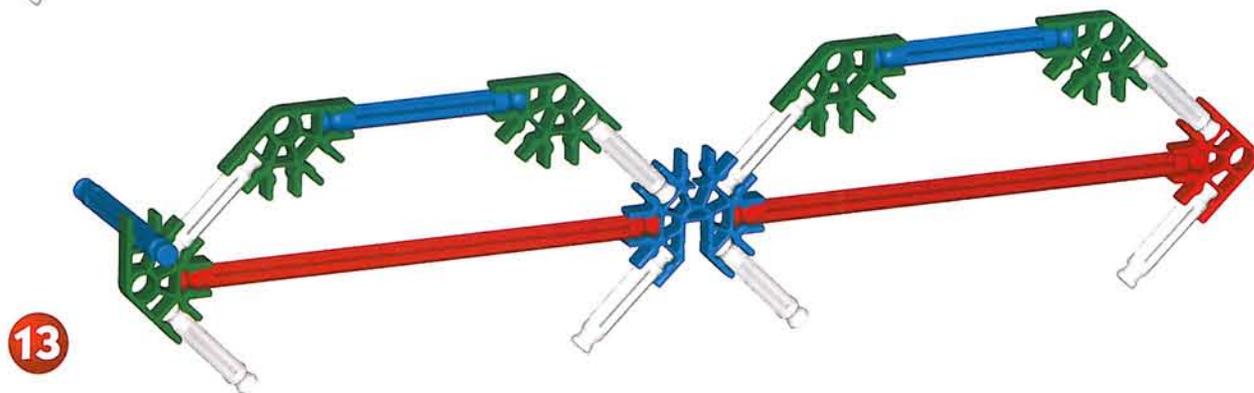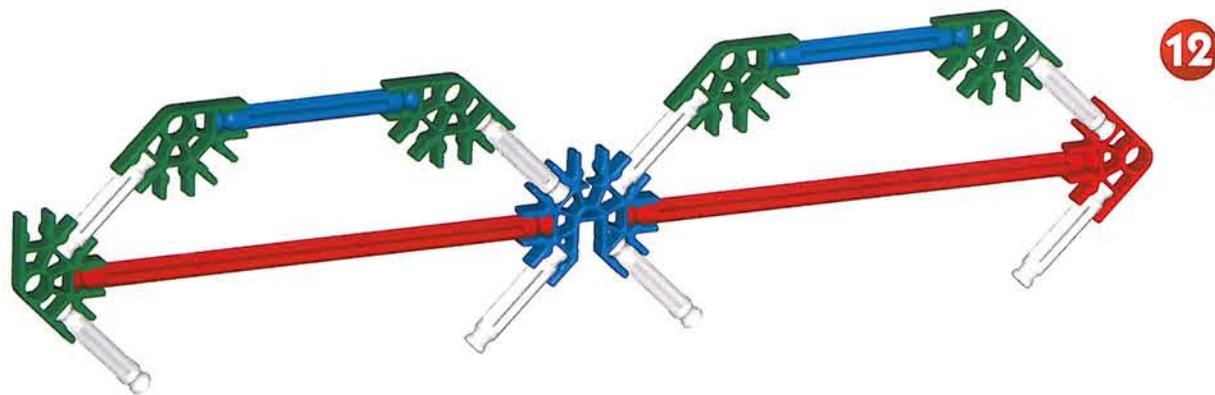




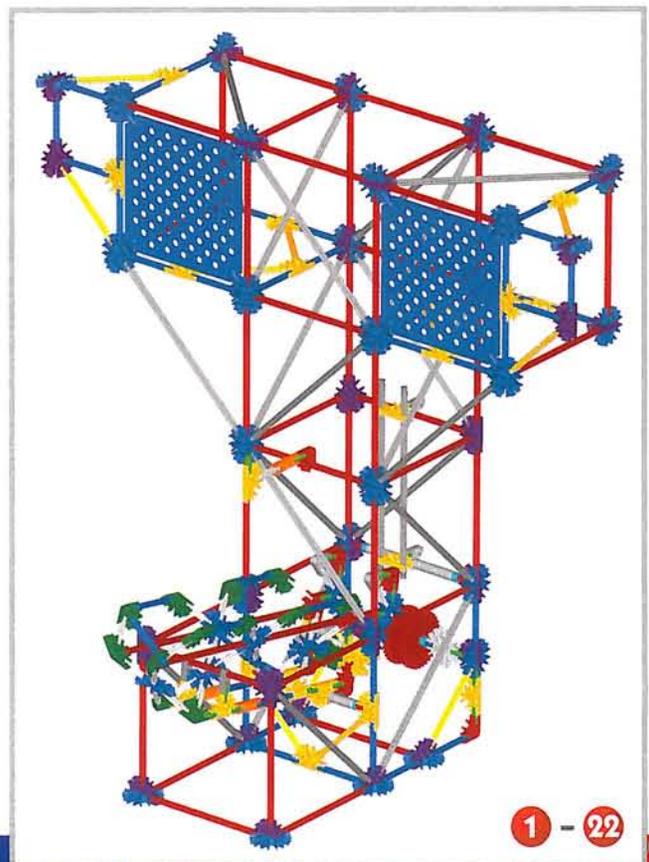
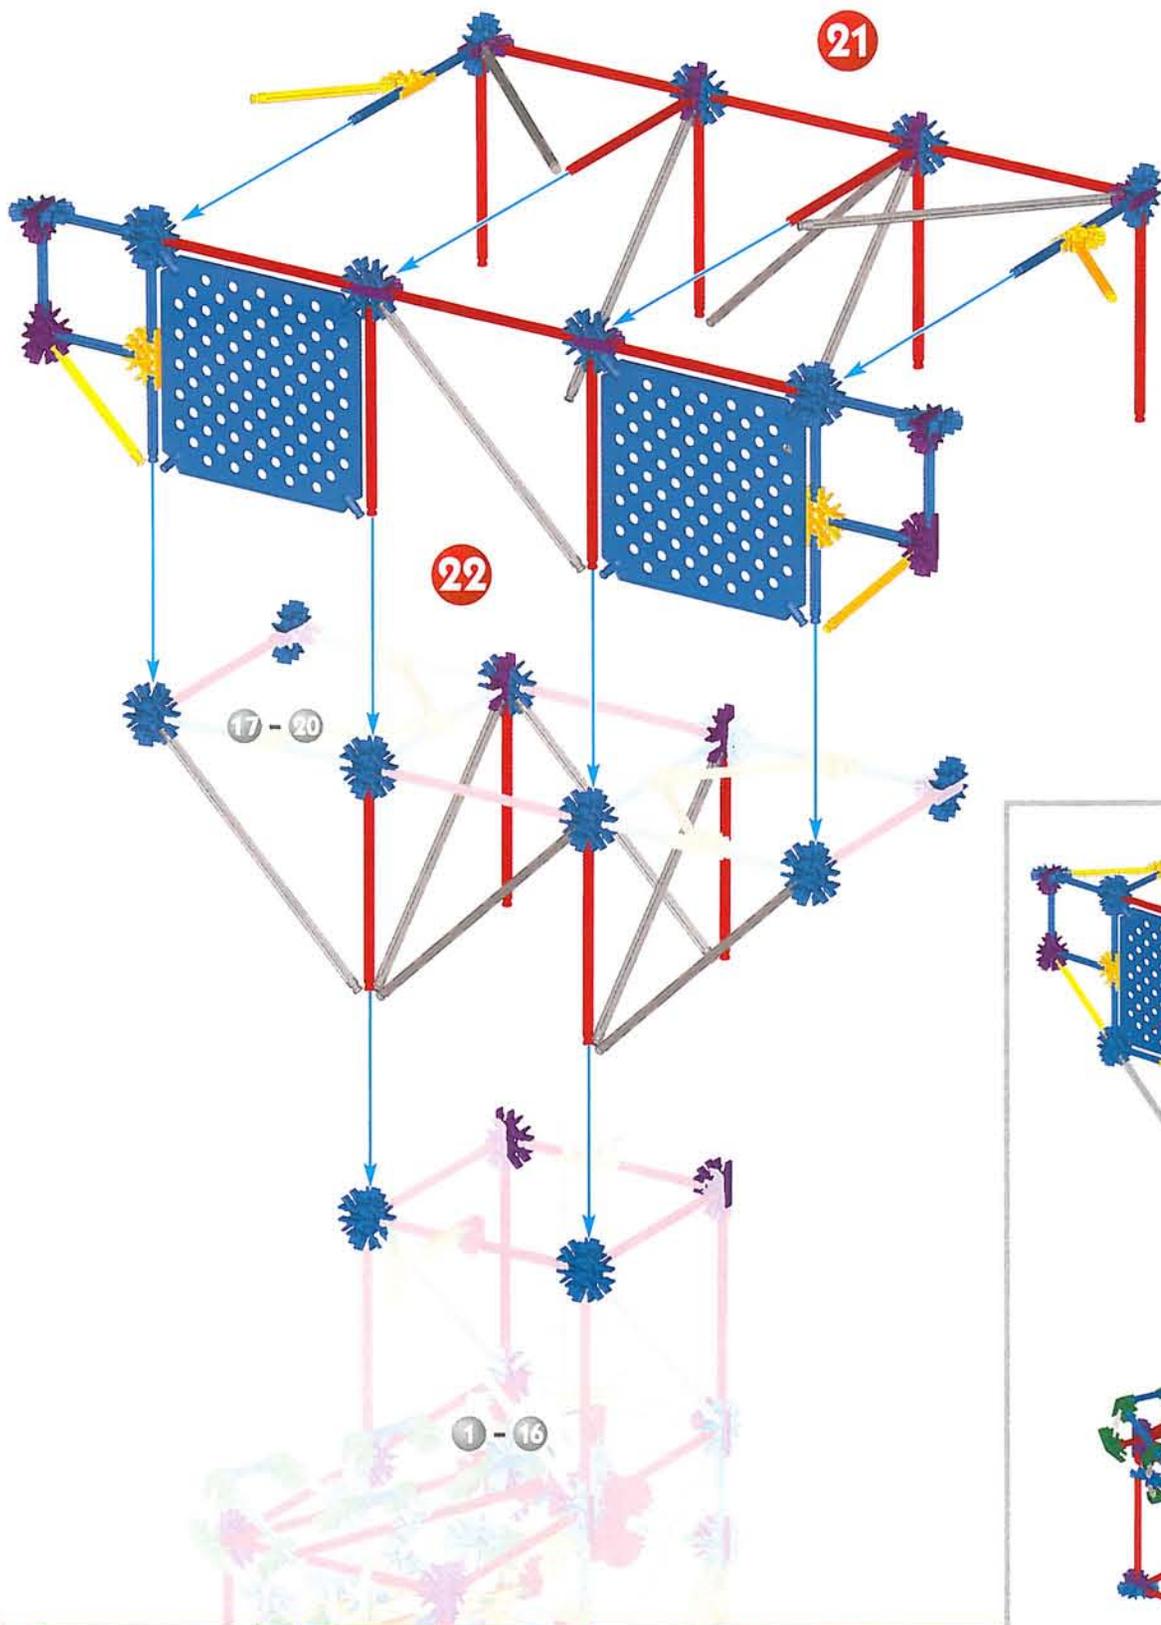
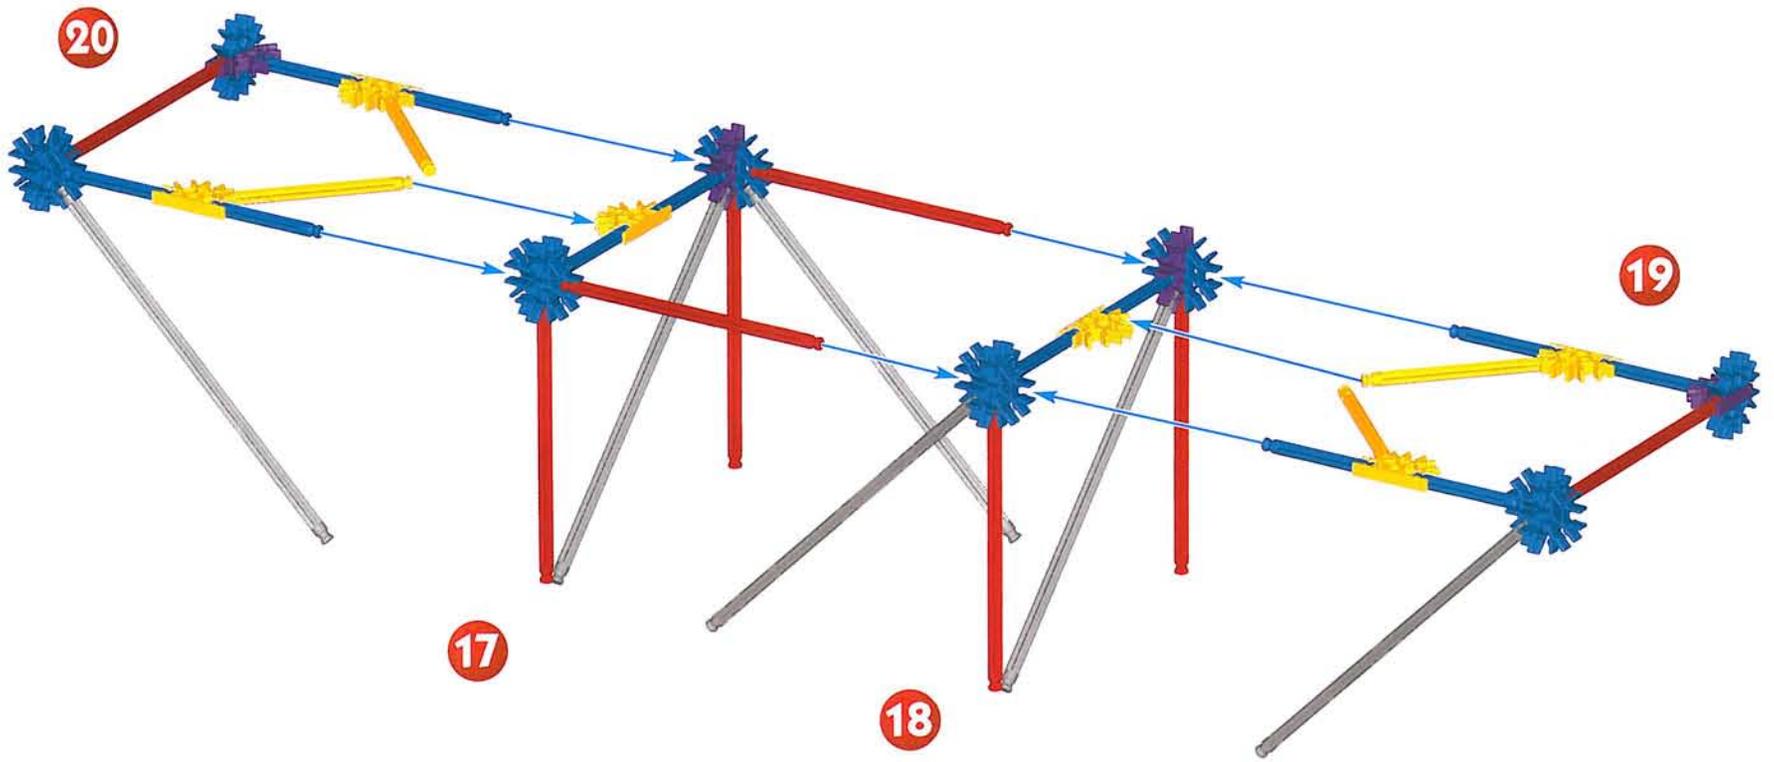






1 - 22



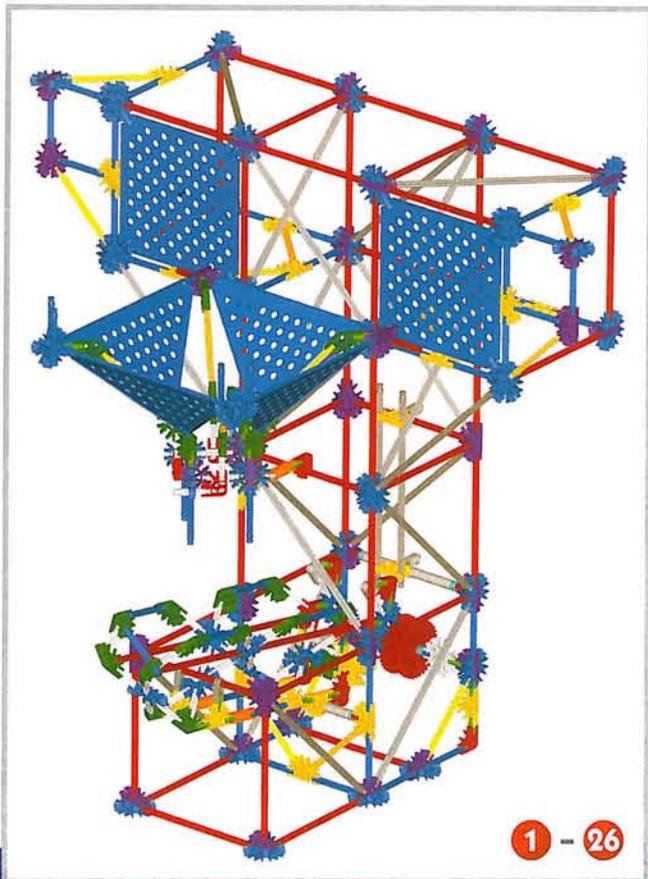
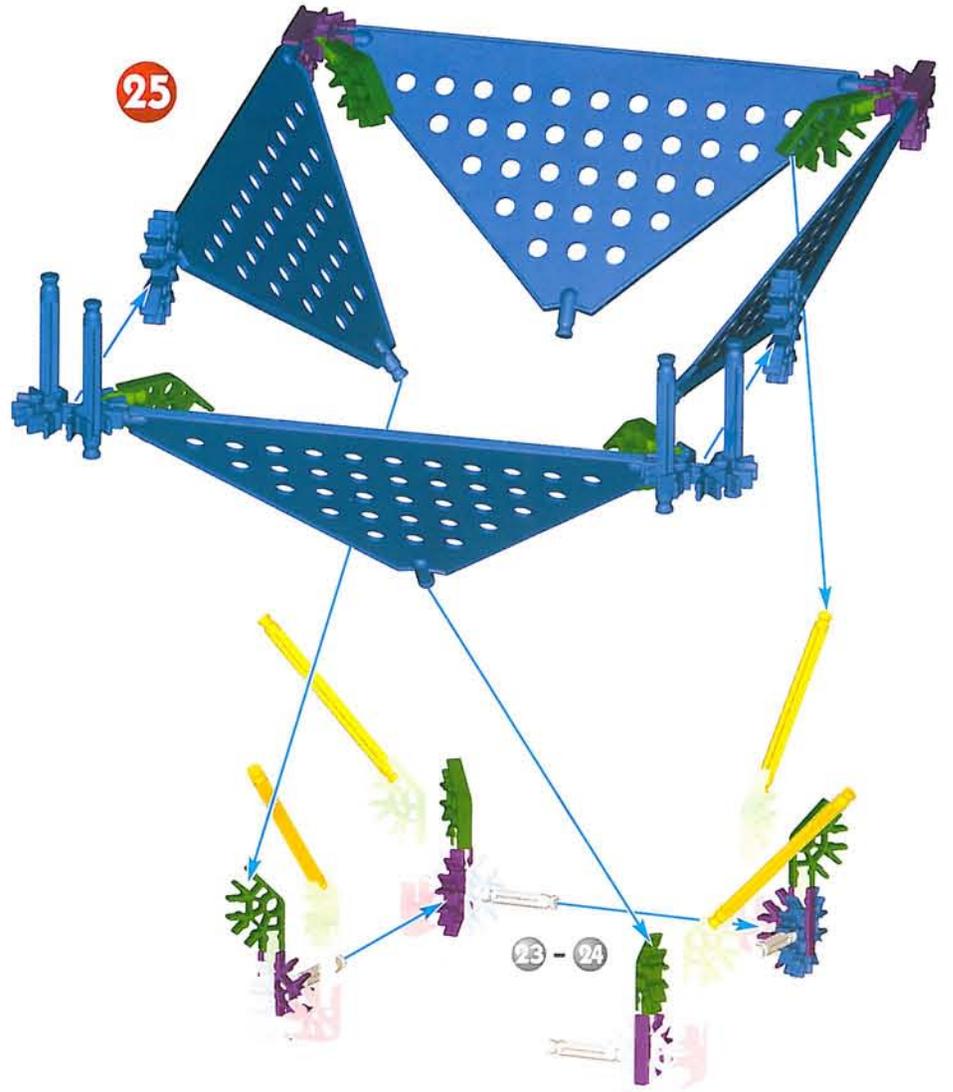
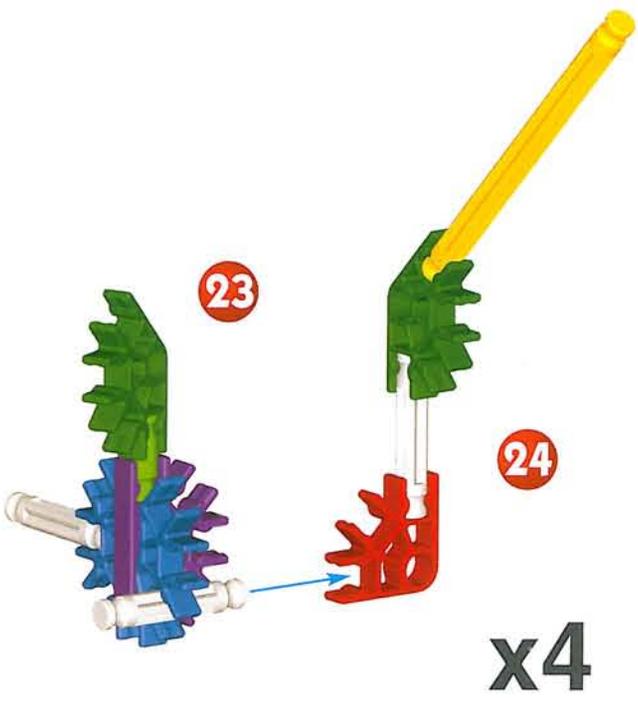






1 - 26

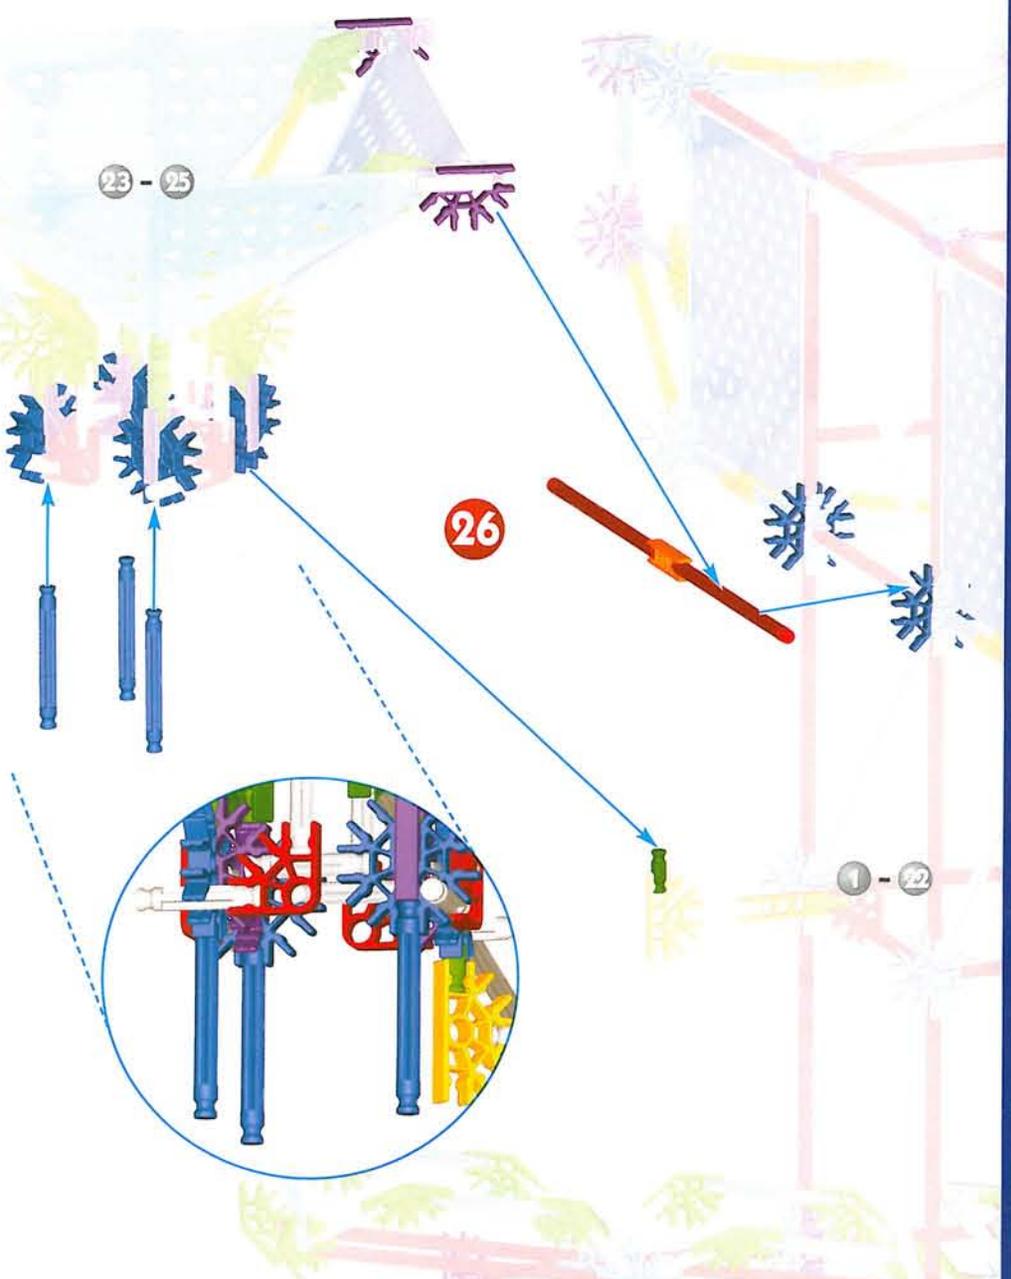

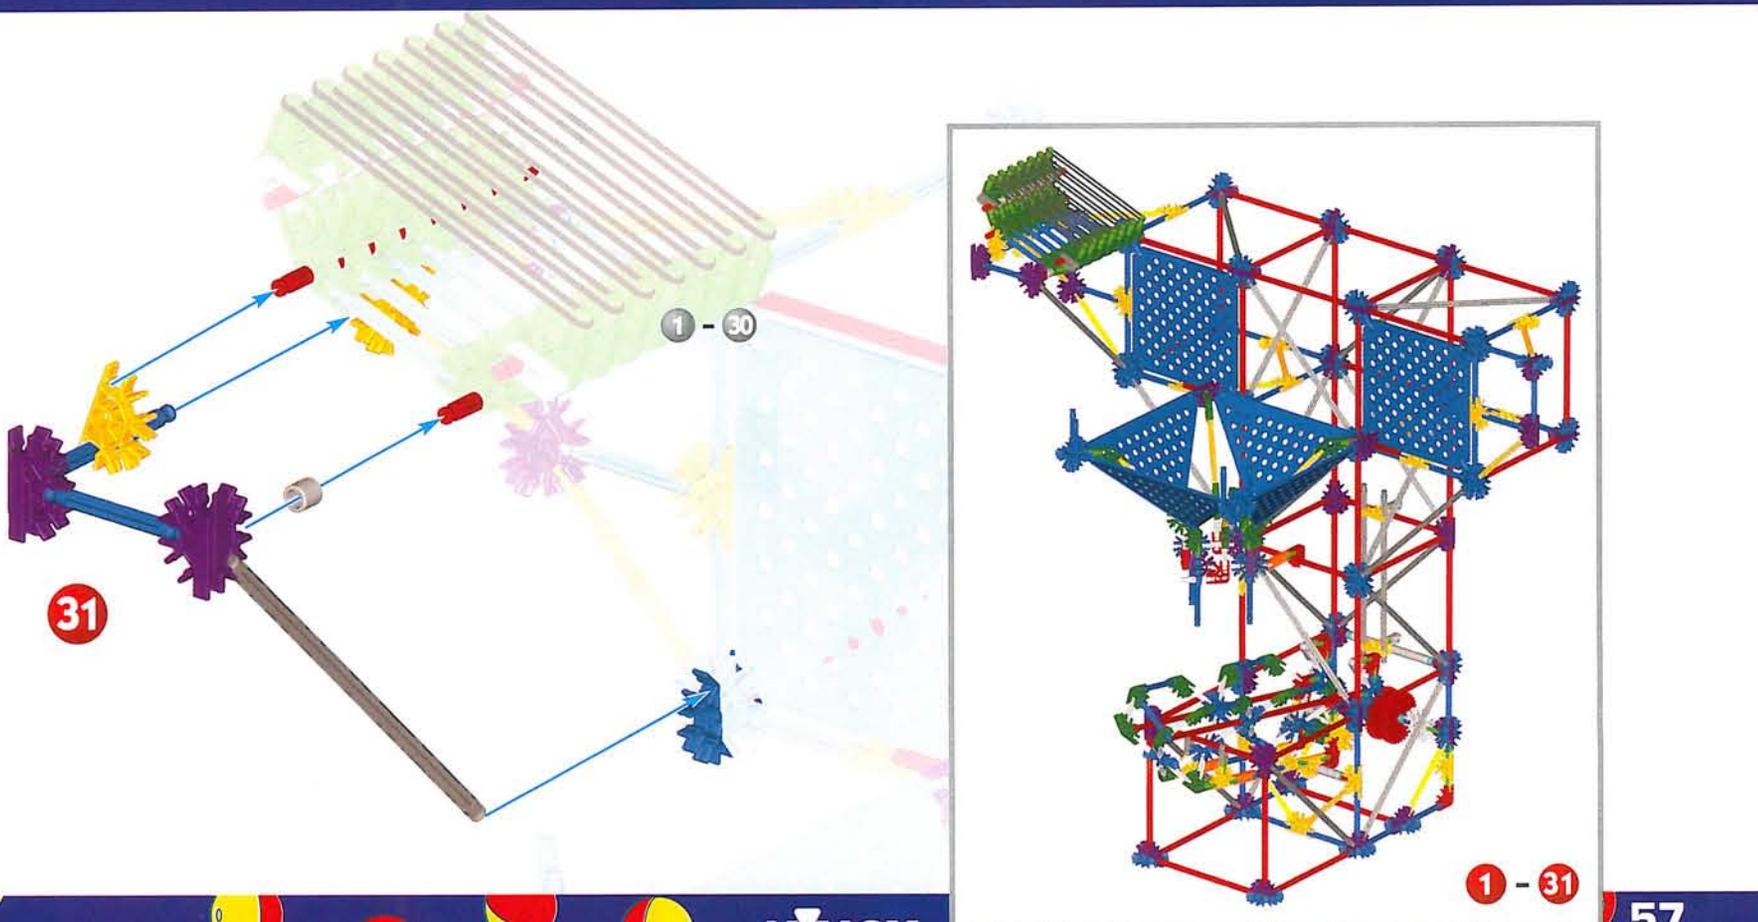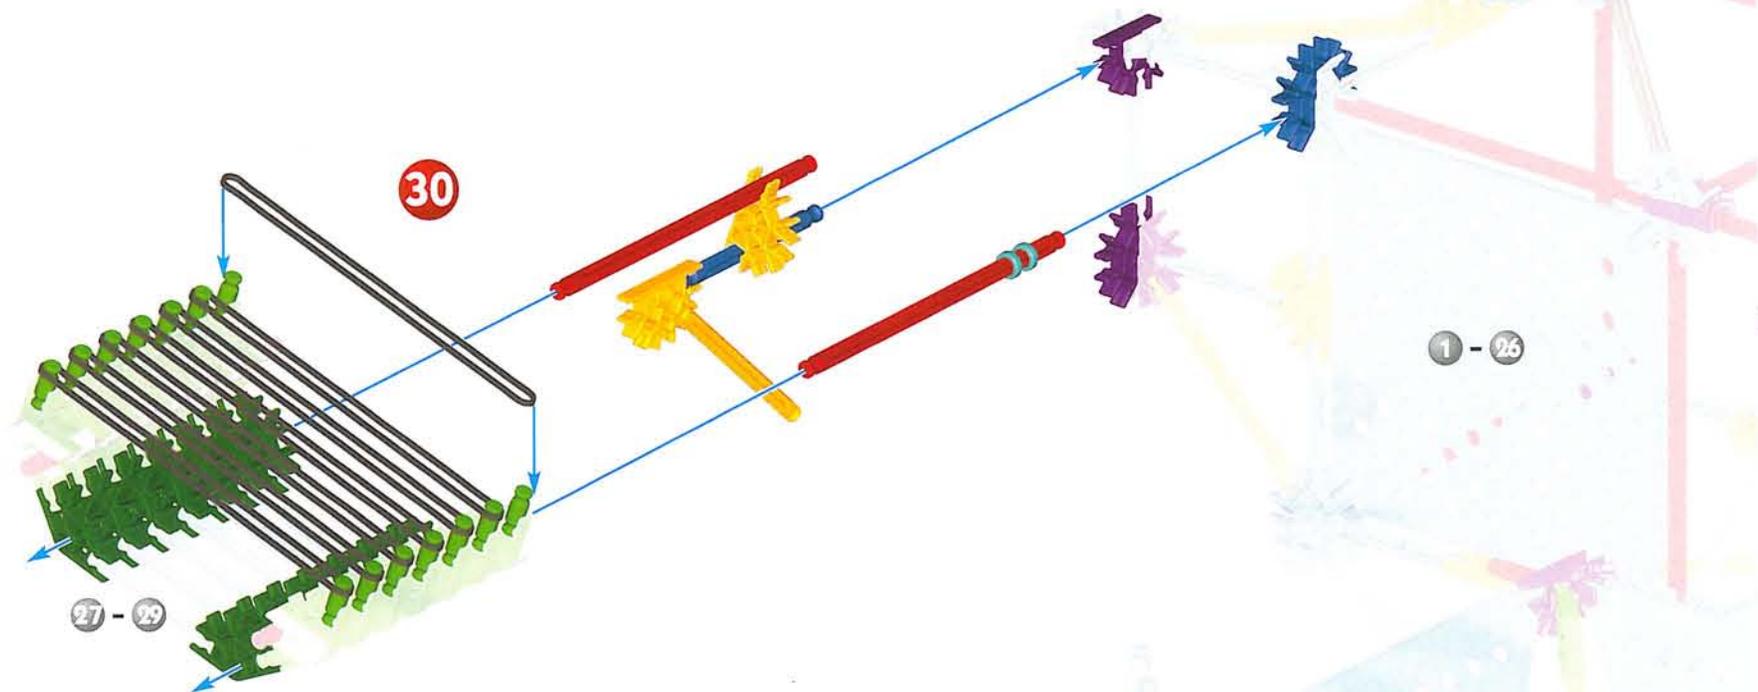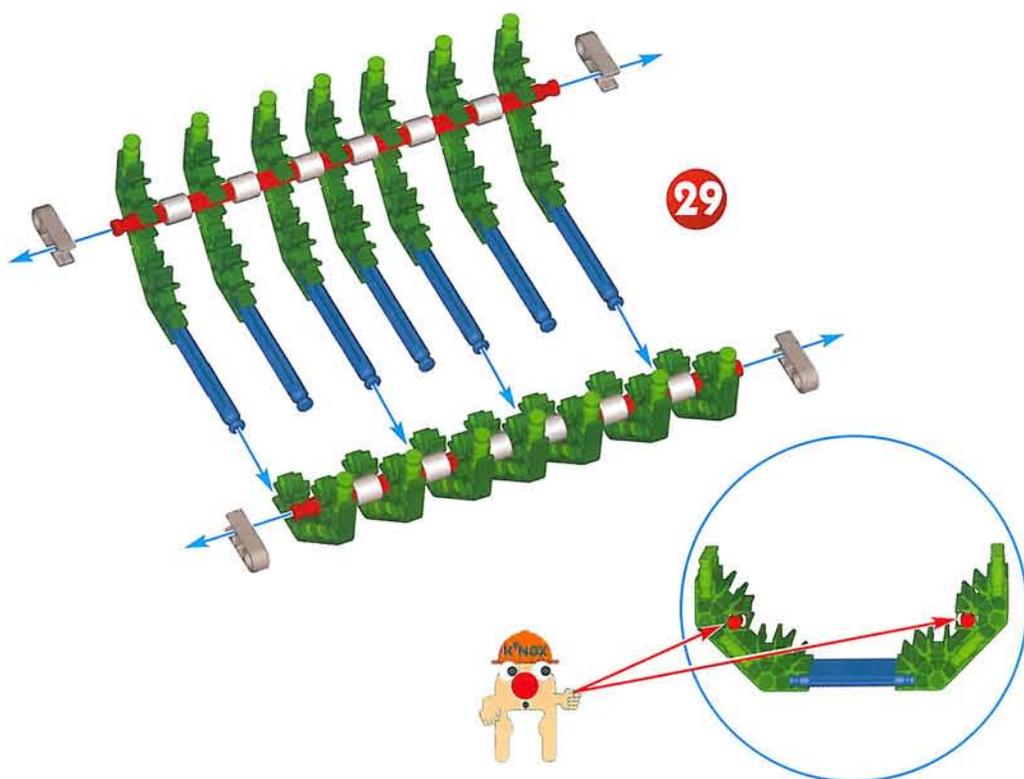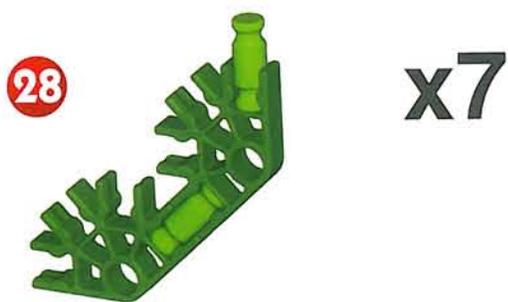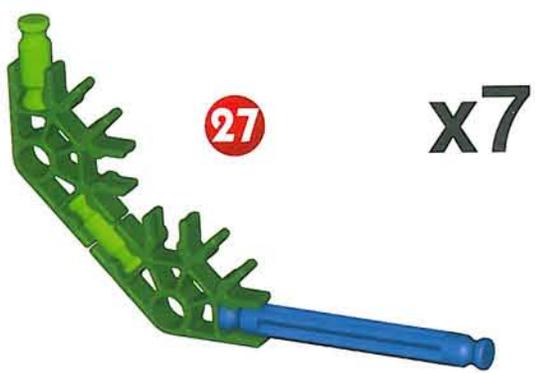

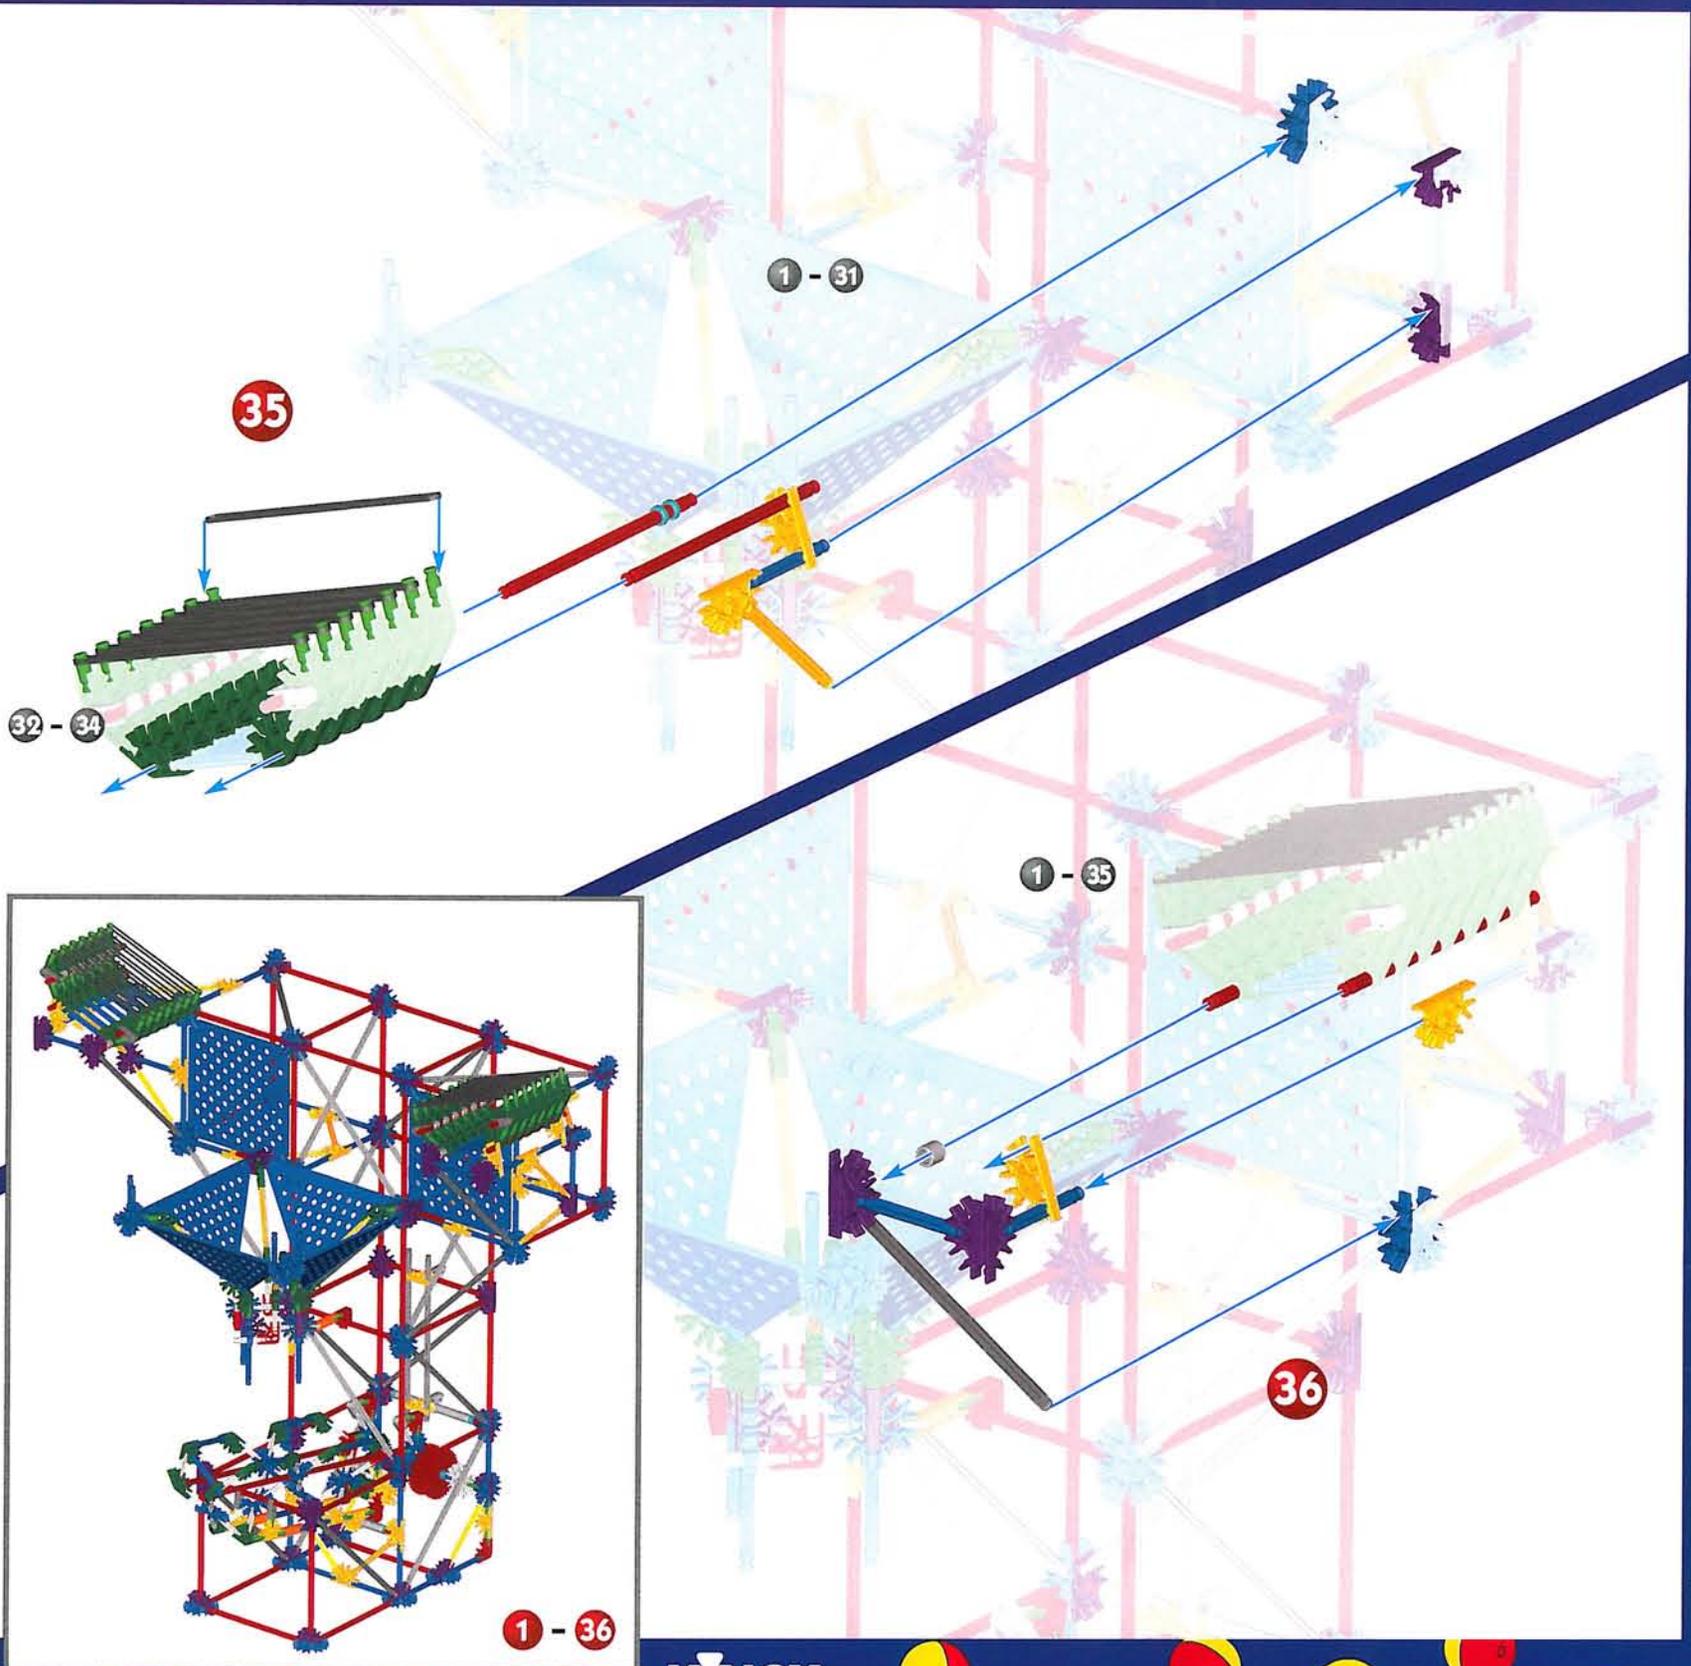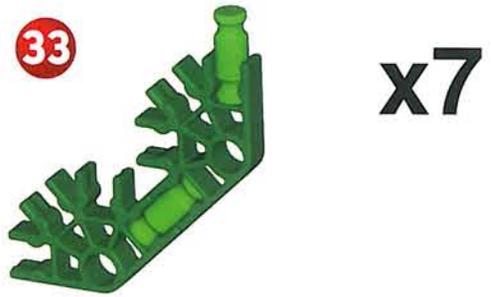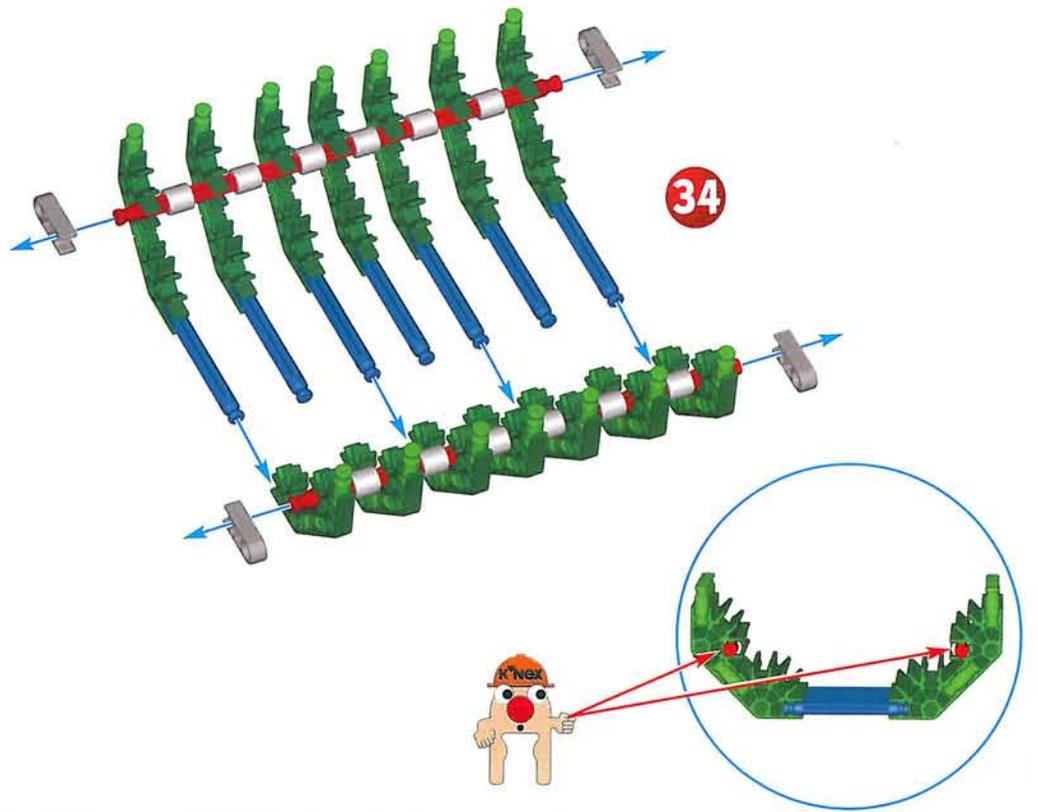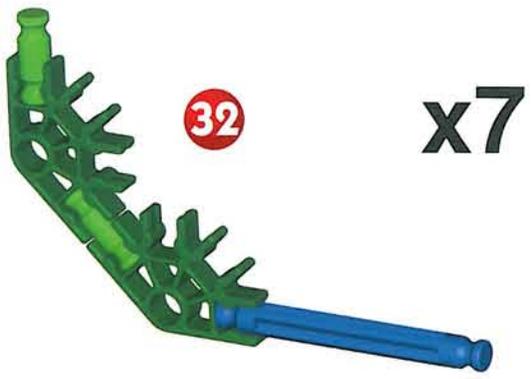

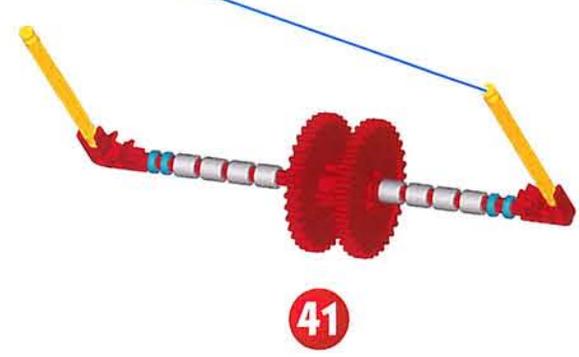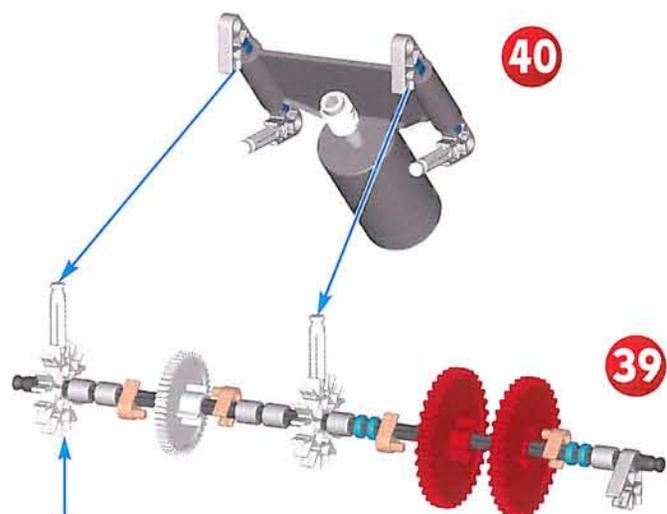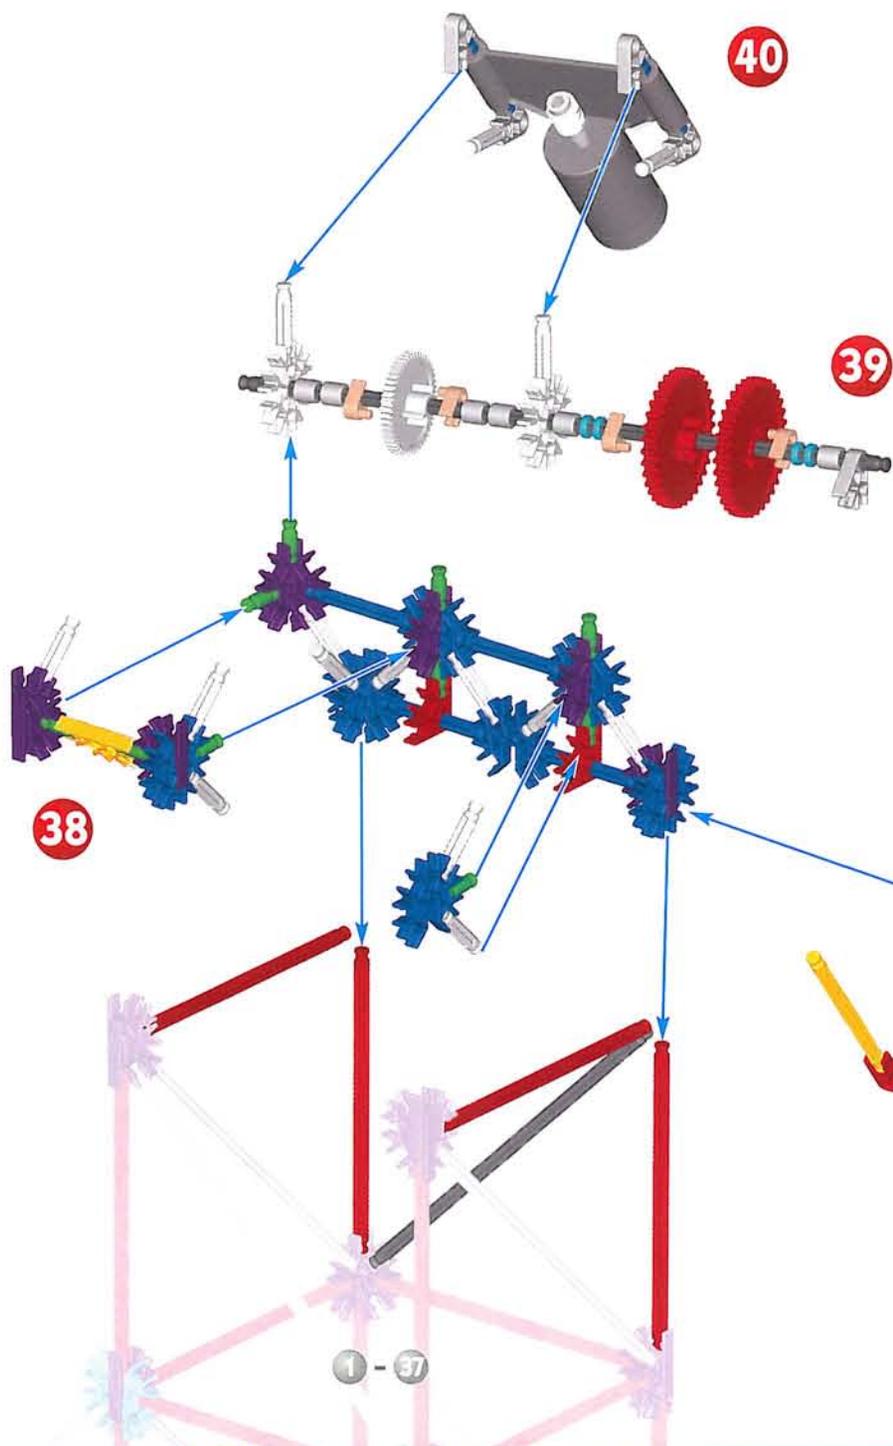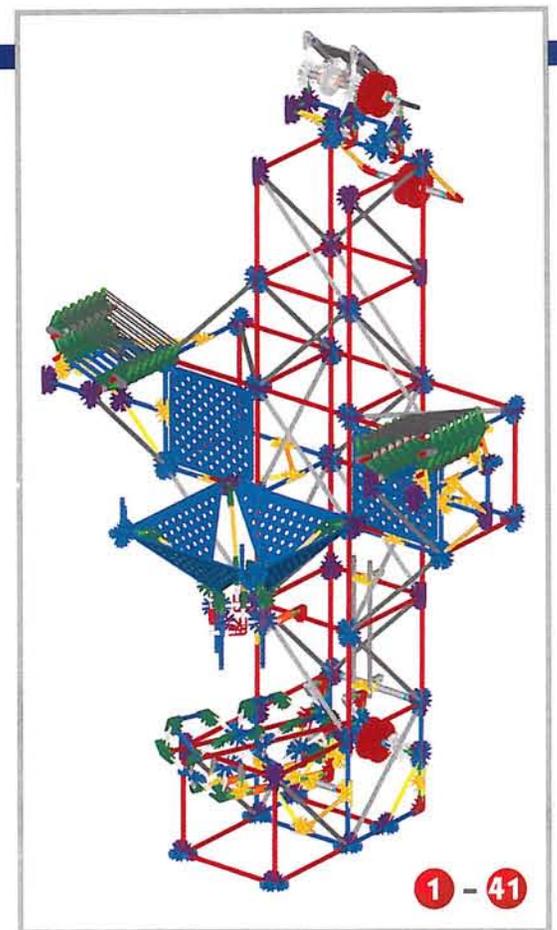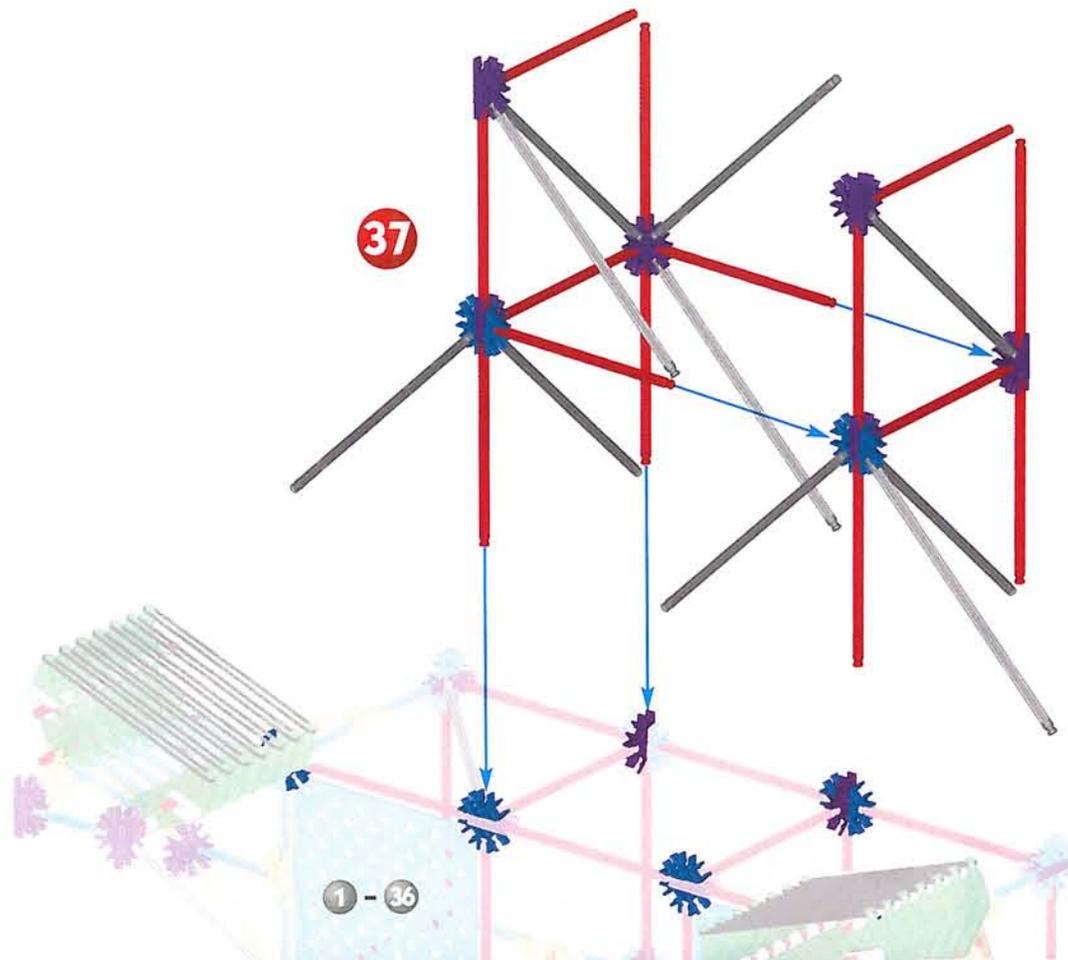

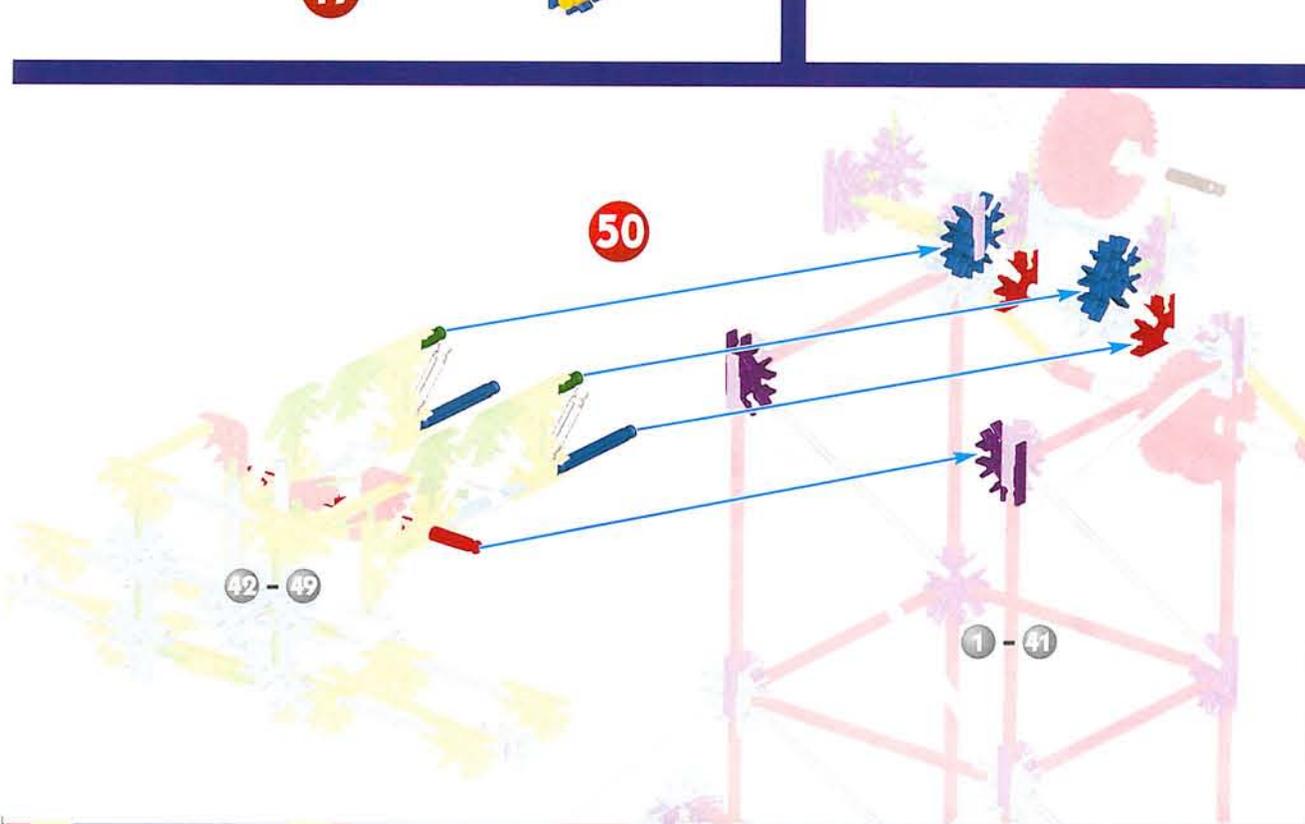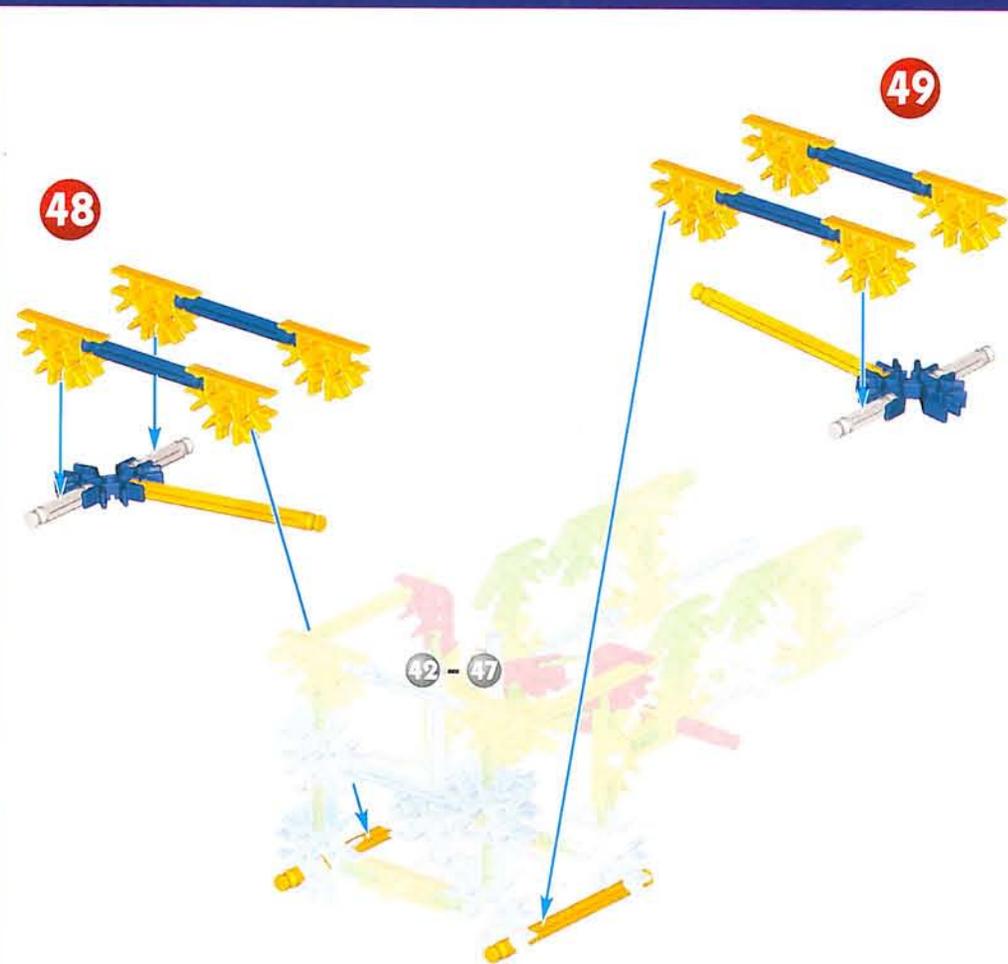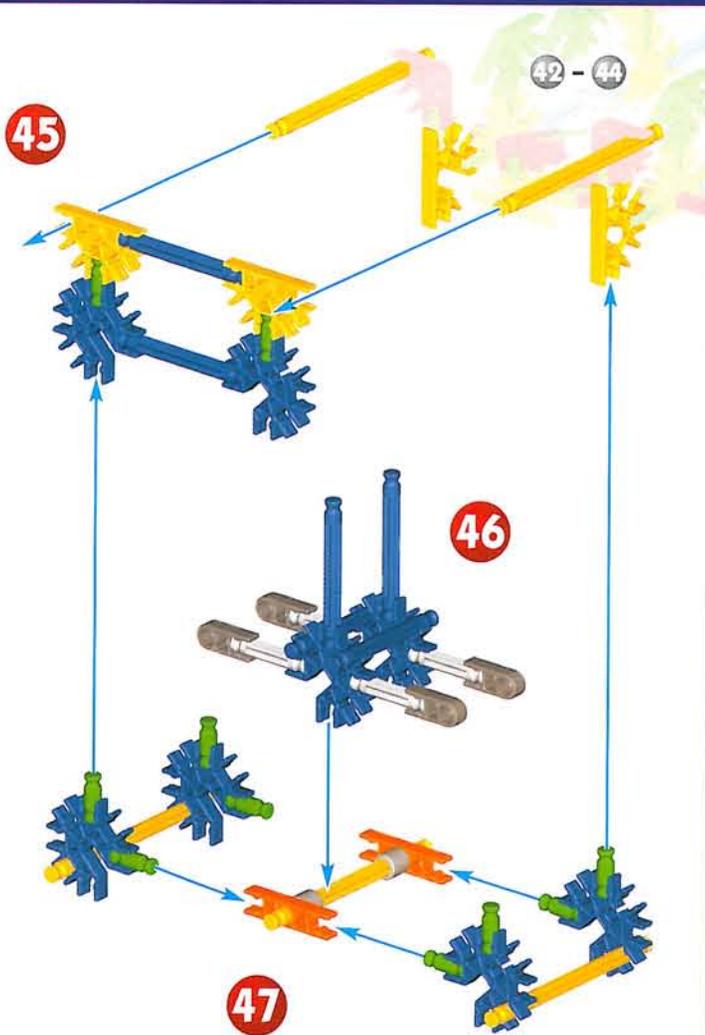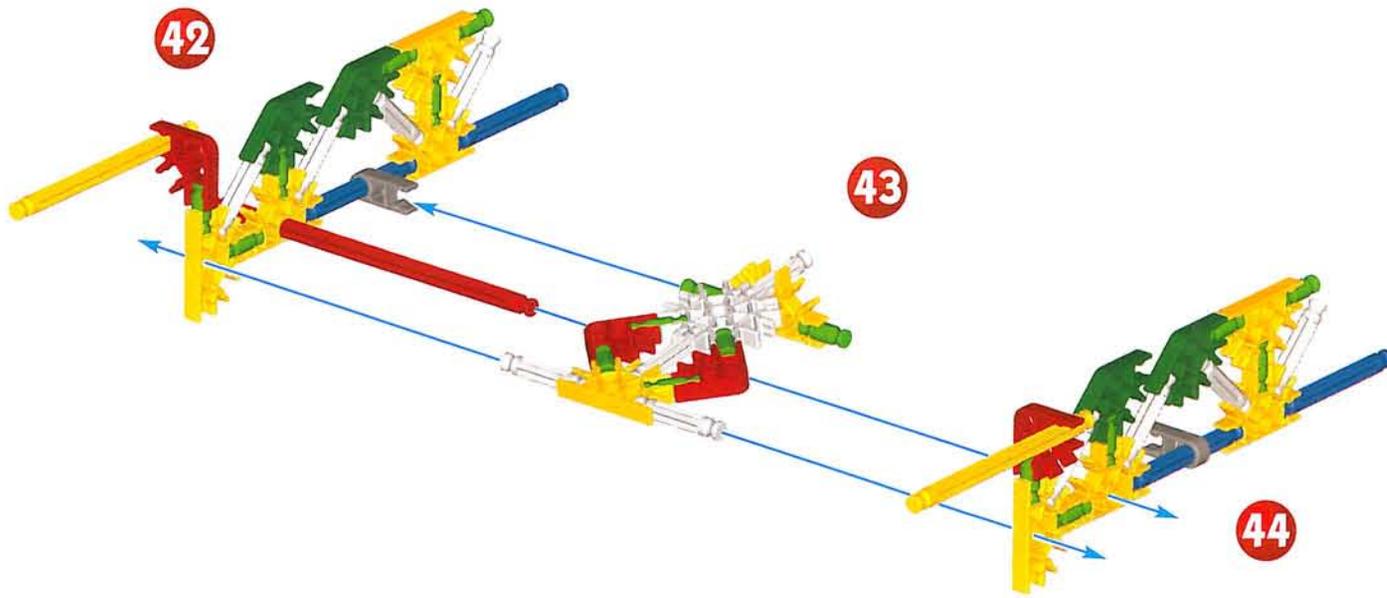



x4

51




52

17

x3

18

x1

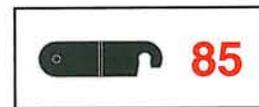


85

51 - 52



1 - 50

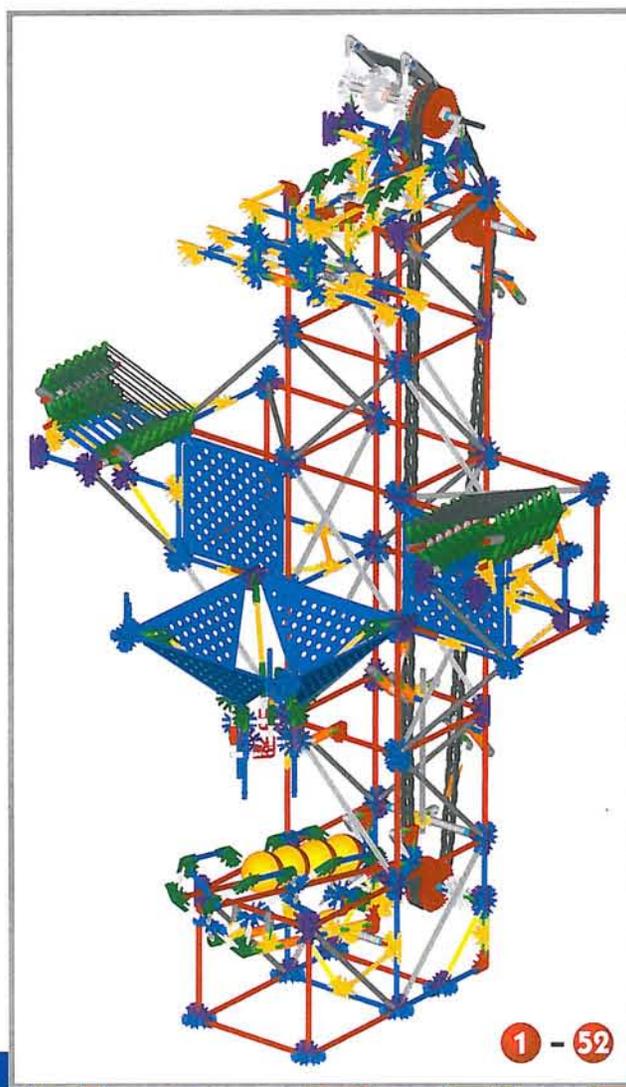

1 - 52

Safety Information

Parents Please Note:

K'NEX Electric Motor should be examined periodically for potential hazard; any potentially hazardous components should be repaired or replaced.

Be sure to save these instructions.

Before you use your K'NEX Electric Motor, read all instructions carefully.

- K'NEX Electric Motor should be used indoors only.
- Keep hands and hair away from all moving parts.
- Never put your fingers in moving Gears; you will stop the Motor and could injure yourself.
- Never get your Motor wet; do not use it in electrical outlets near water.
- Never use steel wool or solvents of any kind on any parts of your Motor.
- Do not use Motor or Adapter if power cord is broken or worn.
- Examine your Motor components regularly, looking for damaged parts or possible overheating.
- Adapter must be plugged into 120V AC outlet only.
- To stop the movement of your motorized model, unplug the Adapter from the outlet.
- Never attempt to stop any moving piece; you may work the Worm loose from the Motor.

If your K'NEX Electric Motor does not work, call:
(for the United States and Canada)

**Toll free: 1-800-KID-KNEX
(1-800-543-5639)**

OR

E-mail us at: customerservice@knex.com
and describe your problem in detail.

We are available between 8:30 am and 5:00 pm (EST) Monday thru Friday, except major holidays. Our busiest times are in December and January, so keep trying if you can't get through at first.

We'll try to help you over the phone, and to solve the problem for you. If necessary, we'll give you instructions on how to get a replacement part.

Please do not return anything to K'NEX without special instructions and a specific authorization number from our Consumer Service department.

Consignes de sécurité

Mise en garde à l'intention des parents:

Le moteur électrique K'NEX devra faire l'objet d'un examen régulier pour en vérifier la sécurité d'utilisation; réparer ou remplacer tout élément pouvant présenter un danger éventuel.

Conserver ces instructions.

Prenez soigneusement connaissance de toutes les instructions avant d'utiliser votre moteur électrique K'NEX.

- Le moteur électrique K'NEX est destiné uniquement à un usage intérieur.
- Tenez les mains et les cheveux à l'écart de toute pièce en mouvement.
- Ne mettez jamais les doigts dans les engrenages en mouvement; vous arrêterez le moteur et vous risquez de vous blesser.
- Le moteur ne doit jamais être mouillé; ne le branchez pas dans des prises situées à proximité d'eau.
- N'utilisez jamais de paille de fer ou de solvants sur aucun des éléments de votre moteur.
- N'utilisez pas le moteur ni l'adaptateur si le cordon d'alimentation est défectueux ou usé.
- Examinez régulièrement les éléments de votre moteur pour vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou surchauffée.
- L'adaptateur doit être branché uniquement dans une prise de 120 V. c.a.
- Pour arrêter le mouvement de votre modèle motorisé, débranchez l'adaptateur de sa prise.
- N'essayez jamais d'arrêter une pièce en mouvement; la vis sans fin peut se détacher du moteur.

Si votre moteur Électrique K'NEX ne marche pas, appelez:
(pour les États-Unis et le Canada)

**le numéro gratuit: 1-800-KID-KNEX
(1-800-543-5639)**

OU

Envoyez-nous un message par E-Mail à: customerservice@knex.com et décrivez votre problème en détail.

Nous sommes disponibles de 8h30 à 17h00 (Heure de l'est des États-Unis) de lundi à vendredi, sauf les grands jours fériés. Nous sommes très occupés en décembre et janvier; donc, essayez de nouveau si vous ne parvenez pas à nous parler dès votre premier appel.

Nous essaierons de vous aider par téléphone et de résoudre votre problème. S'il le faut, nous vous donnerons les instructions comment obtenir une pièce de rechange.

Ne renvoyez aucun article à K'NEX sans instructions spéciales et sans numéro d'autorisation spécifique fournis par notre service après-vente.

Información sobre la seguridad

Aviso para los padres:

El Motor Eléctrico K'NEX debe inspeccionarse periódicamente en busca de posibles peligros, y cualquier componente potencialmente peligroso debe repararse o reemplazarse.

Es importante que guarde estas instrucciones.

Antes de utilizar el Motor Eléctrico K'NEX, lea todas las instrucciones detenidamente.

- El Motor Eléctrico K'NEX debe emplearse solamente bajo techo.
- Mantenga las manos y el cabello alejados de todos los componentes móviles.
- Nunca se deben colocar los dedos en los engranajes en movimiento; hacerlo haría detener el motor y podría provocar lesiones personales.
- No deje que el motor se moje, ni lo enchufe en tomas de corriente que se encuentren cerca de agua.
- No utilice nunca estropajos de acero ni solventes de cualquier tipo en los componentes del motor.
- No utilice el motor ni el adaptador si el cable eléctrico está roto o desgastado.
- Examine los componentes del motor regularmente, en busca de partes dañadas o posibles áreas de sobrecalentamiento.
- El adaptador debe enchufarse únicamente en una toma de corriente de 120 V CA.
- Para detener el movimiento del modelo motorizado, desenchufe el adaptador de la toma de corriente.
- Nunca intente detener una pieza en movimiento, ya que esto puede causar que el tornillo se salga del motor.

Si no funciona el Motor Eléctrico K'NEX, llama:
(dentro de los Estados Unidos y Canadá)

**Sin cargo: 1-800-KID-KNEX
(1-800-543-5639)**






O BIEN

Envía tu correo electrónico a: customerservice@knex.com y describe tu problema con todo detalle.

Estamos disponibles entre las 8:30 AM y las 5:30 PM, de lunes a viernes (Hora estándar del Este), excepto los días festivos principales. Nuestra temporada de más trabajo es en diciembre y enero, así que intenta de nuevo si la línea está ocupada.

Trataremos de ayudarte por teléfono y de resolver tu problema. Si es necesario, nosotros te daremos instrucciones sobre cómo obtener una parte de reemplazo.

No devuelvas nada a K'NEX a menos que tengas instrucciones especiales y un número específico de autorización de nuestro departamento del servicio al consumidor.

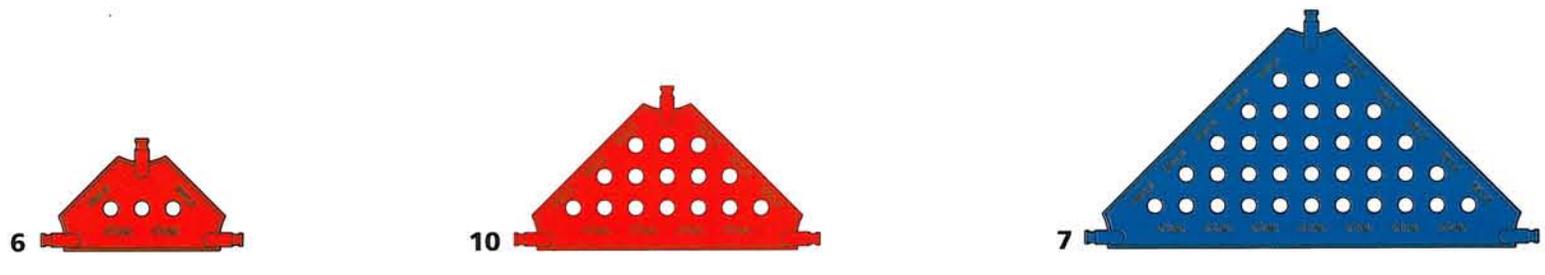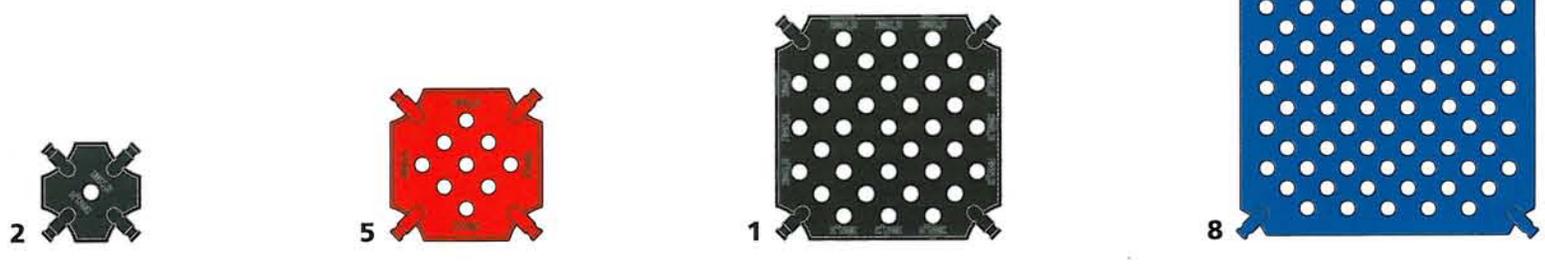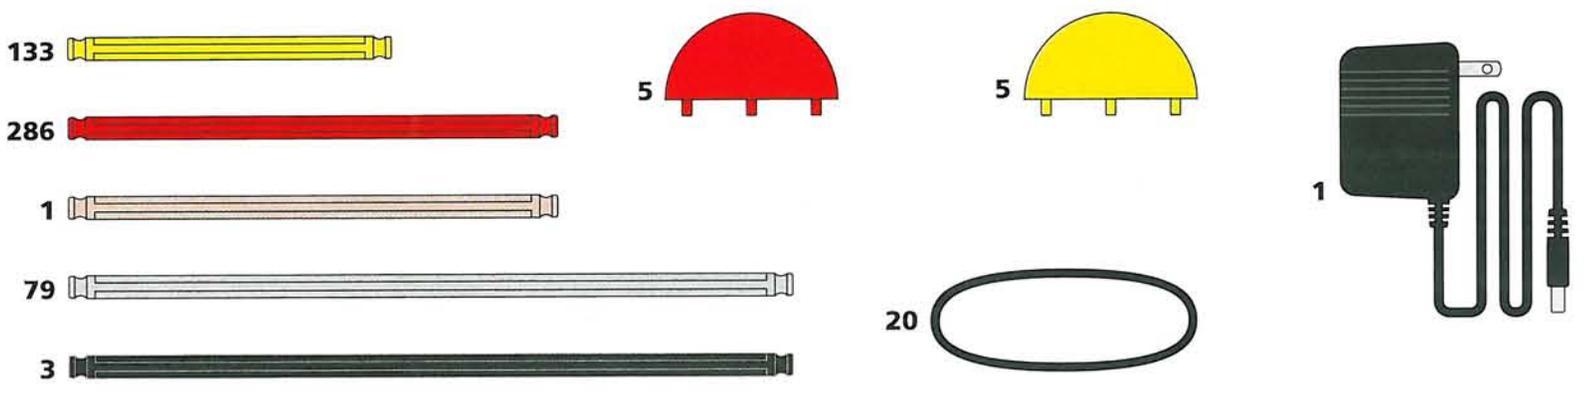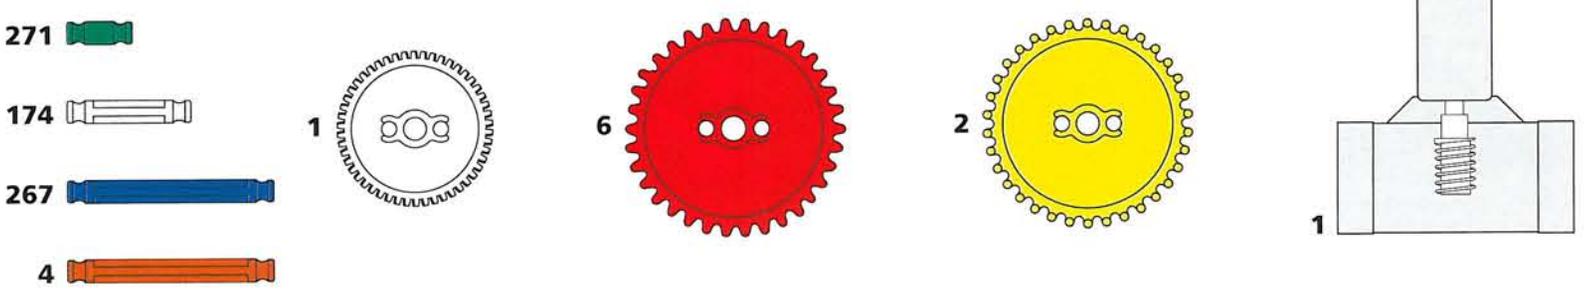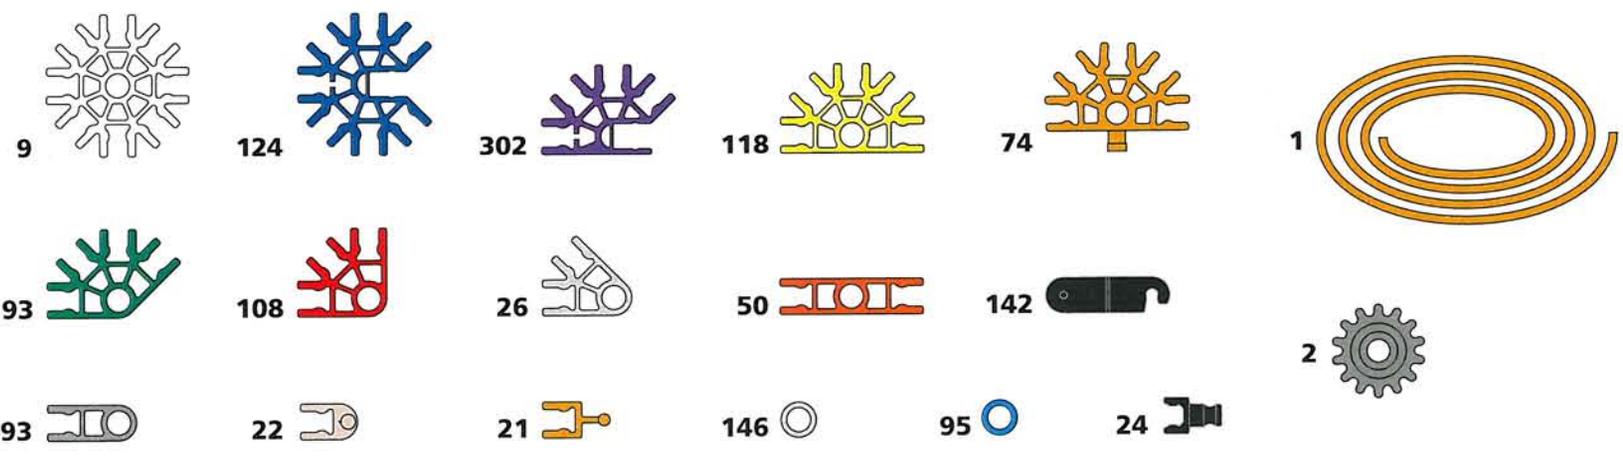

K'NEX

ALL ACTION TRAMPOLINE TOWER



ATTENTION- JOUET ÉLECTRIQUE!

NEST PAS RECOMMANDÉ POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS.
COMME TOUT OBJET ÉLECTRIQUE, MANIPULER AVEC PRÉCAUTION POUR
ÉVITER TOUT DANGER D'ÉLECTROCUTION. NE PAS UTILISER DEHORS.

ALIMENTATION: 120 VOLTS C.A. 60 HZ 12 WATTS
DÉBIT: 12 VOLTS C.C. 500MA C.C.

ATENCIÓN- JUGUETE ELÉCTRICO!

NO SE RECOMIENDA PARA NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS
DE EDAD. AL IGUAL QUE CON TODOS LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE
EL MANEJO Y EL USO, PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS.

ENTRADA: 120 VOLTIOS CA 60 HZ 12 WATIOS
SALIDA: 12 WATIOS CA 500MA CC



Assembled in U.S.A. using U.S.
components.
Assemblé aux États-Unis avec des
pièces fabriquées aux États-Unis.

©1999 K'NEX Industries, Inc.
P.O. Box 700
Hatfield, PA 19440-0700

Questions? Call us
at 1-800-KID-K'NEX
(U.S./Canada only)
www.knex.com

K'NEX is a registered trademark, offK'NEX est une
marque déposée de K'NEX Industries, Inc.
Manufactured under U.S. Patents/fabriquée sous brevets
américains 5,061,219; 5,137,486; 5,199,919; 5,238,438;
5,346,420; 5,350,331; 5,368,514; 5,421,762; 5,423,707;
5,497,559; 5,518,435; D383,509; D388,475; D389,203;
D391,843; D391,921; D392,555. Other U.S. and foreign
patents pending/Autres brevets américains et étrangers
en instance.

Conforms to the Requirements of ASTM Standard Consumer
Safety Specification on Toy Safety, F963-96a/Conforme
aux spécifications de sécurité du consommateur sur la
sécurité des jouets de la norme ASTM F963-96a.

94277-V1-7/99

Colors and product may vary.

Le produit et les couleurs peuvent varier.

El producto y los colores pueden variar.